

VOLVO S80

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



# **ESTIMADO USUARIO DE VOLVO**

GRACIAS POR FLEGIR VOLVO

Esperamos que disfrute muchos años del placer de la conducción de su Volvo. Este automóvil está diseñado para ofrecerles a usted y a sus acompañantes seguridad y confort. Volvo es uno de los automóviles más seguros del mundo. Su Volvo está diseñado también para cumplir con las normas actuales relativas a la seguridad y al medio ambiente.


Para que se sienta más satisfecho con su automóvil, recomendamos que lea este libro de instrucciones para familiarizarse con el equipamiento, las instrucciones y la información de mantenimiento.











Información importante				
Volvo v el medio ambiente	9			





# 01 Seguridad

Cinturones de seguridad	1	
Sistema de airbags (SRS, Airbag)		
Conexión/desconexión del airbag*		
Airbag lateral (SIPS-bag)	2	
Airbag de techo lateral (IC)	2	
WHIPS	2	
Cuándo se activan los sistemas	2	
Modo de seguridad	2	
Seguridad infantil	2	





# 02 Cierres y alarma

Llave a distancia/llave extraíble	40
Cierre de privacidad*	4
Cambio de pila llave a distancia/PCC*	40
Keyless drive*	48
Cierre/apertura	50
Seguro para niños	5
Alarma*	5



### 03 Ambiente del conductor

oo Ambiente dei oonddotoi	
Instrumentos y mandos	60
Instrumentos y mandos, Executive	69
Posiciones de la llave	70
Asientos	72
Asientos - Executive	76
Volante	78
Iluminación	79
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	88
Ventanas y espejos retrovisores	90
Techo solar eléctrico*	94
Arranque del motor	96
Arranque del motor – Sistema Flexifuel	98
Arranque del motor - batería externa 1	00
Cajas de cambio 1	01
Tracción en las cuatro ruedas - AWD (All	
,	05
	06
	80
HomeLink® UE* 1	11



# 04 Comodidad y placer de conducción

Gestión de menús y mensajes	116
Climatización	121
Calefactor del motor y el habitáculo accionado por combustible*	129
Calefactor adicional accionado por combustible*	132
Equipo de sonido	133
RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL*	145
Ordenador de a bordo	150
Brújula*	152
DSTC – Sistema de estabilidad y trac- ción	154
Adaptación de las características de conducción	156
Control de velocidad constante*	157
Control de velocidad constante adaptativo*	159
Control de distancia de seguridad	166
Aviso de colisión con sistema de frenado automático*	169
Driver Alert System – DAC*	175
Driver Alert System - LDW*	178
Control de distancia de aparcamiento*	181

BLIS* - Sistema de información de puntos	
ciegos	184
Comodidad en el habitáculo	188
Comodidad en el habitáculo - Executive	192
Manos libres de tecnología Bluetooth*	193
Teléfono integrado*	198







# 05 Uso del automóvil

Recomendaciones de uso	
Repostaje	209
Combustible	210
Colocación de la carga	214
Maletero	215
Triángulo de peligro*	217
Conducir con remolque	218
Remolque v asistencia en carretera	224



# 06 Mantenimiento y especificaciones

Compartimento del motor	228
Luces	234
Limpiaparabrisas y líquido de lavado	241
Batería	243
Fusibles	246
Ruedas y neumáticos	255
Cuidado del coche	271
Designaciones de tipo	276
Especificaciones	278
Homologación	291



# 07 Índice alfabético



Índice (1)





# Información importante

#### Lectura del libro de instrucciones

#### Introducción

Una buena manera de conocer su automóvil es leer el libro de instrucciones, sobre todo antes de conducirlo por primera vez. Así podrá familiarizarse con las nuevas funciones, ver cuál es la mejor manera de manejar el vehículo en diferentes situaciones y aprovechar al máximo todas las características del automóvil. Preste atención a las indicaciones de seguridad que aparecen en las páginas de este libro.

El equipamiento descrito en el manual de instrucciones no está instalado en todos los modelos. Aparte del equipamiento de serie, presentamos también en el manual equipos opcionales (montados en fábrica) y algunos accesorios (equipos montados posteriormente). Si tiene dudas acerca de los equipamientos que son de serie, opcionales y accesorios, póngase en contacto con su concesionario Volvo.

Los automóviles Volvo están equipados de diferente manera para adaptarse a las necesidades de los distintos mercados y a reglamentos y normativas nacionales y locales.

Las especificaciones, los datos de construcción y las ilustraciones que aparecen en el libro de instrucciones no son de carácter definitivo. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones sin aviso previo.

© Volvo Car Corporation

#### Opcional

Todos los tipos de equipos opcionales/accesorios se identifican con un asterisco \* .

La oferta de equipos opcionales/accesorios para los diferentes modelos varía según el mercado. Mientras que la mayoría de los equipos opcionales se montan en fábrica y no pueden instalarse posteriormente, los accesorios se montan después de la fabricación del automóvil.

Para mayor información, hable con el concesionario autorizado de Volvo.

#### **Textos especiales**

# $\Lambda$

## **PRECAUCIÓN**

Los textos de Precaución informan sobre el riesgo de lesiones en personas.



#### **IMPORTANTE**

Los textos con el título Importante informan sobre el riesgo de daños materiales.



#### NOTA

Las Notas proporcionan consejos o sugerencias para el uso, por ejemplo, de mecanismos y funciones.

#### Nota a pie de página

En el libro de instrucciones, la información ofrecida como nota a pie de página aparece en la parte inferior de la página. Esta información es un complemento del texto al cual remite con el número. Si la nota a pie de página se refiere al texto de una tabla, se utilizan letras en lugar de cifras como remisión.

#### Mensajes

El automóvil está provisto de pantallas que ofrecen mensajes en forma de texto. Estos mensajes se identifican en el libro de instrucciones haciendo que el texto sea de mayor tamaño y de color gris. Encontrará ejemplos de ello en los textos de los menús y los mensajes en la pantalla de información (por ejemplo Ajustes de sonido).

#### Letreros

En el automóvil hay diferentes letreros previstos para transmitir información importante con sencillez y claridad. Los letreros del automóvil responden a los siguientes grados de importancia de aviso/información.

## Información importante

#### Aviso de lesiones en personas



Símbolos ISO de color negro sobre un campo de color amarillo, texto/imagen de color blanco sobre un campo de color negro. Se utiliza para señalar la existencia de un peligro que, si no se hace caso del aviso, puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales.

#### Riesgo de daños a la propiedad



Símbolos ISO de color blanco y texto/imagen de color blanco sobre un fondo negro o azul. Se utiliza para señalar la existencia de un peligro que, si no se hace caso del aviso, puede ocasionar daños en la propiedad.

#### Información



Símbolos ISO de color blanco y texto/imagen de color blanco sobre un campo de color negro.

#### Listas de procedimientos

Los procedimientos, en los que se especifican una serie de medidas que deben efectuarse siguiendo un orden determinado, aparecen numerados en el libro de instrucciones.

# Introducción



## Información importante

- Cuando el manual ofrece una serie de ilustraciones en relación con instrucciones de medidas sucesivas, cada punto del procedimiento está numerado de la misma manera que la ilustración correspondiente.
- A En las series de ilustraciones en las que no importa el orden de las instrucciones, pueden utilizarse listas numeradas con letras.
- Las flechas, que pueden estar numeradas o no numeradas, se utilizan para ilustrar un movimiento.

Cuando las instrucciones de medidas sucesivas no incluyen una serie de ilustraciones, los diferentes pasos se numeran con cifras normales.

#### Listas de componentes

① En las vistas generales en las que se identifican diferentes componentes, se utilizan cifras rodeadas de un círculo rojo. La cifra aparece también en la lista de componentes presentada junto a la imagen, que describe el objeto.

#### Listas por puntos

Cuando aparece una numeración en el libro de instrucciones, se utiliza una lista por puntos.

#### Ejemplo:

- Líquido refrigerante
- Aceite de motor

#### Continúa

Este símbolo aparece abajo a la derecha cuando un apartado sigue en la página siguiente.

#### Grabación de datos

En su automóvil Volvo existe la posibilidad de que uno o varios ordenadores graben información detallada. Esta información, que está prevista para utilizarse en investigación para mejorar la seguridad y para diagnosticar averías en algunos de los sistemas del vehículo, puede contener datos como la frecuencia con la que el conductor y los pasaieros utilizan los cinturones de seguridad, el funcionamiento de diversos sistemas y módulos instalados en el automóvil, así como información sobre el estado del motor, la mariposa, la dirección, los frenos v otros sistemas. Esta información puede incluir datos concretos relacionados. con la manera en que el conductor conduce el vehículo. Como, por ejemplo, la velocidad del automóvil, el uso del pedal de freno y el acelerador v la posición del volante. Estos datos pueden almacenarse durante un periodo de tiempo limitado desde que se conduce el automóvil y hasta que tiene lugar un accidente o un amago de accidente. Volvo Car Corporation no contribuirá a la distribución de la información. almacenada sin el consentimiento del usuario. En algunos casos, sin embargo, Volvo Car Corporation puede verse obligada a entregar esta información debido a la legislación del país. Aparte de ello, la información podrá ser estudiada y utilizada por Volvo Car Corporation y talleres autorizados.

#### Accesorios y equipos opcionales

Si el montaje y la conexión de los accesorios se efectúan de forma incorrecta, puede verse afectado de forma perjudicial el sistema electrónico del automóvil. Algunos accesorios sólo funcionan después de haber programado el software correspondiente en el sistema electrónico del automóvil. Así pues, póngase siempre en contacto con un taller autorizado Volvo antes de montar accesorios que se conecten o que afecten al sistema eléctrico.

#### Información en Internet

En www.volvocars.com encontrará más información sobre su automóvil.



## Volvo y el medio ambiente

#### Política medioambiental de Volvo Car Corporation



La preocupación por el medio ambiente es uno de los valores esenciales de Volvo Car Corporation que sirven de guía en todas las actividades de la empresa. Creemos también que nuestros clientes comparten nuestra consideración por el medio ambiente.

Su Volvo cumple rigurosas normas medioambientales internacionales y, además, ha sido construido en una de las fábricas más limpias y eficaces del mundo. Volvo Car Corporation tiene un certificado global ISO que incluye la normativa ecológica ISO 14001 que se aplica en todas las plantas de montaje y varias de nuestras unidades. También exigimos a nues-

tros socios comerciales que trabajen de manera sistemática con cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

Todos los modelos Volvo disponen de una declaración medioambiental EPI (Environmental Product Information). En esta declaración puede comprobar el efecto del automóvil sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida.

Lea más en www.volvocars.com/EPI.

#### Consumo de combustible

El consumo de combustible de los automóviles Volvo es altamente competitivo en sus clases respectivas. La reducción del consumo de combustible contribuye en general a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas que influye en el efecto invernadero.

Como conductor, usted puede influir en el consumo de combustible. Si desea más información, lea el apartado **Conservación del medio** ambiente.

# Depuración eficaz de los gases de escape

Su Volvo ha sido fabricado según el lema "Limpio por dentro y por fuera", un concepto que contempla la limpieza ambiental del habitáculo y una depuración muy eficaz de los gases de

# Introducción



### Volvo y el medio ambiente

escape. En muchos casos, las emisiones de gases de escape son muy inferiores a las normas vigentes.

#### Aire limpio en el habitáculo

El habitáculo está provisto de un filtro que impide la entrada de polvo y polen por la toma de aire.

El sofisticado sistema de calidad de aire interior, IAQS\* (Interior Air Quality System) garantiza que el aire que entra en el habitáculo sea más limpio que el aire exterior en condiciones de mucho tráfico.

El sistema está compuesto por un sensor electrónico y un filtro de carbón. El aire que entra en el habitáculo se supervisa continuamente y, si aumenta demasiado la concentración de algunos gases nocivos como el monóxido de carbono, la toma de aire se cierra. Esta situación puede producirse, por ejemplo, al circular con gran densidad de tráfico, en atascos o en túneles.

El filtro de carbón impide la entrada de óxidos de nitrógeno, ozono troposférico e hidrocarburos.

#### Calidad del material textil

El interior de un Volvo está diseñado para ser cómodo y agradable, incluso para los que padecen de alergia y asma. Se ha prestado una atención muy especial a la elección de materiales adaptados al medio ambiente. Como consecuencia de ello, estos materiales cumplen también con la normativa ecológica sueca Oeko-Tex 100 <sup>1</sup>, lo que constituye un gran avance para obtener un ambiente más saludable en el habitáculo.

La certificación Oeko-Tex se aplica, por ejemplo, a los cinturones de seguridad, las alfombrillas y las telas. El cuero de los tapizados ha sido curtido sin cromo con sustancias vegetales y cumple los requisitos de la certificación.

#### Talleres Volvo y medio ambiente

Con un mantenimiento regular del vehículo, creará las condiciones necesarias para que este dure más y consuma menos combustible. De esta manera, contribuirá a la conservación del medio ambiente. Cuando los talleres Volvo reciben el encargo de revisar y mantener el automóvil, el vehículo pasará a formar parte de nuestro sistema. Hemos adoptado normas que regulan el diseño de nuestros locales de servicio técnico para impedir derrames y emisiones perjudiciales. Nuestro personal técnico cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios para garantizar una buena protección del medio ambiente.

#### Respeto por el medio ambiente

Es fácil contribuir a la conservación del medio ambiente, por ejemplo, conduciendo de manera económica, comprando productos ecológicos para el cuidado del vehículo y realizando el mantenimiento del automóvil conforme a las observaciones del manual de instrucciones.

A continuación, ofrecemos algunos consejos sobre cómo puede contribuir a conservar el medio ambiente (si desea más consejos sobre cómo puede proteger el medio ambiente y conducir de manera económica, ver páginas 269, 206):

- Reduzca el consumo de combustible optando por la presión de neumáticos ECO, ver la página 269.
- La carga sobre el techo y las cajas para esquís aumentan la resistencia del aire y el consumo de combustible. Desmonte estos accesorios en cuanto dejen de utilizarse.
- Saque del automóvil todo objeto innecesario. Cuanto más carga lleve, mayor es el consumo de combustible.
- Si el automóvil está equipado con calefactor de motor, utilice siempre este antes de arrancar a baja temperatura. Esta medida reduce el consumo y el nivel de emisiones.

<sup>1</sup> Encontrará más información en www.oekotex.com

## Volvo y el medio ambiente

- Conduzca con suavidad y evite frenazos bruscos.
- Conduzca en la marcha más larga posible.
   Cuando el motor gira a bajas revoluciones, el consumo es menor.
- Aproveche el freno del motor durante el frenado.
- Evite el funcionamiento prolongado del motor a ralentí. Respete la reglamentación local. Apague el motor en caso de paradas de larga duración.
- Deseche los residuos peligrosos como baterías y aceite de forma respetuosa con el medio ambiente. Hable con un taller autorizado Volvo si tiene dudas sobre la eliminación de este tipo de residuos.
- Revise y mantenga el automóvil periódicamente.
- Conducir a alta velocidad aumenta el consumo de manera considerable debido al incremento de la resistencia de aire. Si se duplica la velocidad, la resistencia del aire aumenta 4 veces.

La puesta en práctica de estas recomendaciones le permitirá reducir el consumo de combustible sin aumentar la duración del viaje ni el placer de conducción. Reducirá así el desgaste del automóvil, ahorrará dinero y protegerá los recursos de la tierra.

Cinturones de seguridad	14
Sistema de airbags (SRS, Airbag)	17
Conexión/desconexión del airbag*	20
Airbag lateral (SIPS-bag)	22
Airbag de techo lateral (IC)	24
WHIPS	25
Cuándo se activan los sistemas	27
Modo de seguridad	28
Seguridad infantil	29

# **SEGURIDAD**







# Cinturones de seguridad

#### Información general



Un frenazo puede acarrear graves consecuencias si no se utiliza el cinturón de seguridad. Compruebe por tanto que todos los ocupantes del automóvil lleven puesto el cinturón.

Para que el cinturón de seguridad proporcione la máxima protección, es importante que vaya pegado al cuerpo. No incline el respaldo demasiado hacia atrás. El cinturón de seguridad está previsto para proteger en una postura de asiento normal.

#### Para ponerse el cinturón de seguridad:

Tire lentamente del cinturón de seguridad y abróchelo introduciendo la hebilla en el cierre. Se oirá un "clic" que indica que el cinturón está abrochado.

En el asiento trasero, la hebilla sólo se adapta al cierre previsto\*.

#### Para soltar el cinturón de seguridad:

Pulse el botón rojo del cierre y deje que la bobina recoja el cinturón. Si no queda recogido del todo, introduzca el cinturón manualmente para que no quede suelto.

El cinturón de seguridad se bloquea y no puede, por tanto, estirarse más:

- si se tira de él con demasiada rapidez.
- cuando el coche frena o acelera.
- si el coche se inclina mucho.

#### Recomendaciones:

- no utilice abrazaderas ni otros objetos que impidan la colocación correcta del cinturón de seguridad.
- asegúrese de que el cinturón no se retuerza ni quede atrapado.
- la banda de la cintura debe ir baja (no por encima del abdomen).
- estire la banda de la cintura tirando de la banda diagonal tal como puede verse en la figura anterior.

## $\Delta$

# **PRECAUCIÓN**

El cinturón y el airbag funcionan de forma conjunta. Si el cinturón de seguridad no se utiliza o si se emplea de forma incorrecta, puede verse afectada la capacidad de protección del airbag en caso de colisión.

# $\triangle$

### PRECAUCIÓN

Los cinturones de seguridad están previstos para una sola persona.

# $\triangle$

#### **PRECAUCIÓN**

Nunca efectúe modificaciones o reparaciones del cinturón usted mismo. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

Si el cinturón sufre una carga muy intensa a causa, por ejemplo, de una colisión, sustituya el cinturón de seguridad completo. El cinturón puede haber perdido parte de sus propiedades protectoras, aunque no parezca haber recibido daños. Sustituya también el cinturón si está desgastado o deteriorado. El cinturón de seguridad nuevo debe estar homologado y diseñado para montarse en el mismo sitio que el cinturón sustituido.



## Cinturones de seguridad

#### Cinturón de seguridad y embarazo



El cinturón de seguridad debe utilizarse siempre durante el embarazo, pero es importante que se emplee de manera correcta. El cinturón debe ir ajustado al hombro, con la banda diagonal entre los pechos y a un lado del estómago.

La banda de la cintura debe ir plana hacia el lado del muslo y colocarse tan baja como sea posible debajo del estómago. No deje nunca que se deslice hacia arriba. El cinturón de seguridad debe ir tan ceñido al cuerpo como sea posible, sin holguras innecesarias. Compruebe también que no se retuerza.

A medida que avanza el embarazo, la conductora debe modificar la posición del asiento y del volante, para tener pleno control del automóvil (lo que implica llegar con facilidad al volante y a los pedales). Procure obtener la máxima distancia posible entre el vientre y el volante.

#### Testigo del cinturón de seguridad



El sistema avisa los que no se han abrochado cinturón de seguridad con señales acústicas y luminosas. El aviso acústico depende de la velocidad y, en algunos casos, del tiempo. La señal luminosa puede verse en la consola del techo y en el instrumento combinado.

El sistema de aviso del cinturón de seguridad no se activa con asientos infantiles.

#### Asiento trasero

El testigo del cinturón de seguridad del asiento trasero tiene dos funciones:

- Informar sobre los cinturones de seguridad que se utilizan en el asiento trasero. Esta información aparece presentada en la pantalla de información cuando se utilizan los cinturones de seguridad o al abrir alguna de las puertas traseras. El mensaje se borra automáticamente después de aproximadamente 30 segundos, aunque también puede confirmarse manualmente pulsando el botón **READ** de la palanca de intermitentes.
- Avisar de que se ha desabrochado alguno de los cinturones de seguridad del asiento trasero durante el trayecto. La advertencia se realiza mediante un mensaje en la pantalla de información acompañado de una señal acústica y luminosa. El aviso cesa una vez que se ha abrochado el cinturón, pero también puede ser confirmado manualmente pulsando el botón READ.

El mensaje de la pantalla de información, que muestra los cinturones usados, está siempre disponible. Para consultar los mensajes guardados, pulse el botón **READ**.

#### Algunos mercados

Si el conductor no lleva puesto el cinturón de seguridad, el sistema le avisa con señales acústicas y luminosas. A baja velocidad, el aviso acústico suena durante los primeros 6 segundos.



01

# 01 Seguridad

Cinturones de seguridad

### Pretensor del cinturón de seguridad

Todos los cinturones de seguridad están equipados con pretensores. Se trata de un mecanismo que tensa el cinturón de seguridad en caso de una colisión de suficiente intensidad. De este modo, el cinturón de seguridad consigue retener con mayor rapidez a los ocupantes del vehículo.



# Sistema de airbags (SRS, Airbag)

# Símbolo de advertencia en el instrumento combinado



El sistema airbag es objeto de una supervisión constante por parte de la unidad de mando del sistema. El símbolo de advertencia en el instrumento combinado se enciende con la llave en la posición II o III. El símbolo se apaga después de 6 segundos si el sistema de airbags no tiene averías.

# PRECAUCIÓN

Si el símbolo de advertencia del sistema de airbags permanece encendido o se enciende mientras conduce el vehículo, es una señal de que el sistema no funciona de manera satisfactoria. El símbolo indica avería en el sistema del cinturón, el SIPS, el sistema IC u otra avería en el sistema SRS. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo en cuanto sea posible.

Junto con el símbolo de advertencia aparece, en caso necesario, un mensaje en la pantalla. Si el símbolo de advertencia está fundido, se enciende el triángulo de emergencia y aparece el texto Airbag SRS Revisión neces. o SRS Airbag Revisión urgente en la pantalla. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo en cuanto sea posible.

#### Vista general del sistema de airbags



Sistema SRS, vehículo con volante a la izquierda.



Sistema SRS, vehículo con volante a la derecha.

El sistema SRS consta de airbags y sensores. Cuando se produce una colisión de suficiente intensidad, los sensores reaccionan, los air-

# Sistema de airbags (SRS, Airbag)

bags se inflan y, al mismo tiempo, se calientan. Para amortiguar el impacto con la bolsa, el airbag vuelve a desinflarse cuando es sometido a presión. Con motivo de ello, se forma cierta cantidad de humo en el automóvil, lo que es completamente normal. Todo el proceso de inflado y desinflado del airbag no dura más que unas décimas de segundo.

# Λ

#### **PRECAUCIÓN**

La reparación únicamente debe ser realizada por un taller de Volvo autorizado. Las intervenciones en el sistema de airbags pueden causar que el sistema funcione de manera incorrecta y tener como consecuencia lesiones graves en personas.



### NOTA

Los sensores reaccionan de distinta manera, según las circunstancias de la colisión y si se utiliza o no el cinturón de seguridad en el lado del conductor y del acompañante.

Por eso puede haber accidentes en los que solamente se active uno (o ninguno) de los airbags. El sistema de airbags registra la fuerza del impacto a la que se ve expuesto el vehículo y se adapta a ella de forma que se activen uno o varios airbags.

La capacidad de los airbags se adapta también a la fuerza del impacto al que se ve sometido el vehículo.



Ubicación del airbag del lado del acompañante en un vehículo con volante a la izquierda.



Ubicación del airbag del lado del acompañante en un vehículo con volante a la derecha.

#### Airbag en el lado del conductor



Como complemento del cinturón de seguridad del lado del conductor, el automóvil está equi-



# Sistema de airbags (SRS, Airbag)

pado con un airbag, SRS (Supplemental Restraint System). El airbag está plegado en el centro del volante. El volante lleva estampadas las letras SRS AIRBAG.

# $\Lambda$

#### **PRECAUCIÓN**

El cinturón y el airbag funcionan de forma conjunta. Si el cinturón de seguridad no se utiliza o si se emplea de forma incorrecta, puede verse afectada la capacidad de protección del airbag en caso de colisión.

#### Airbag en el lado del acompañante



Como complemento del cinturón de seguridad, el automóvil está equipado con un airbag que está plegado en un compartimento encima de la guantera en el lado del acompañante. El panel lleva estampadas las letras **SRS AIRBAG**.

# Λ

#### **PRECAUCIÓN**

Para no lesionarse al activarse el airbag, el ocupante del automóvil deben estar sentado lo más enderezado posible, con los pies en el piso y la espalda apoyada en el respaldo. El cinturón de seguridad debe ir puesto.

# $\wedge$

#### **PRECAUCIÓN**

No coloque objetos delante o encima del tablero de instrumentos en el lugar en el que está situado el airbag del lado del acompañante.

## $\Lambda$

#### **PRECAUCIÓN**

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento delantero si el airbag está conectado 1.

No permita nunca que los niños permanezcan de pie o sentados delante del asiento del acompañante. Las personas de estatura inferior a 140 cm no deben ir nunca sentados en el asiento del acompañante delantero si el airbag está conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones, el niño puede sufrir lesiones mortales.

#### Placa de características del airbag



Placa de características del airbag situada en el montante de la puerta.

<sup>1</sup> Para informarse sobre la conexión/desconexión del airbag, ver la página 20.



# Conexión/desconexión del airbag\*

#### Desconexión con llave, PACOS

#### Información general

El airbag de la plaza del acompañante puede desconectarse si el automóvil está equipado con un interruptor PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Para informarse sobre la conexión desconexión del airbag, consulte la sección titulada Conexión/Desconexión.

#### Desconexión con llave/interruptor

El interruptor de desconexión del airbag del acompañante (PACOS) está situado en el lateral del salpicadero en el lado del acompañante y, para acceder al interruptor, es necesario abrir la puerta (véase la siguiente sección titulada Interruptor PACOS). Compruebe que el interruptor está colocado en la posición correcta. Volvo recomienda utilizar la hoia de la llave para cambiar la posición.

Para información sobre la llave extraíble, ver la página 44.

#### **PRECAUCIÓN**

Si no se siguen estas recomendaciones, los ocupantes del vehículo puede sufrir lesiones mortales.

### **PRECAUCIÓN**

Si el automóvil está equipado con airbag en la plaza del acompañante, pero no tiene un interruptor (PACOS, Passenger Airbag Cut Off Switch), el airbag está siempre conectado.

#### PRECAUCIÓN

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento delantero cuando el airbag está conectado

y el símbolo de la consola del techo está encendido. Si no sigue esta recomendación, el menor puede sufrir lesiones mortales.

#### **PRECAUCIÓN**

No permita que nadie se siente en el asiento del acompañante si el texto que aparece en el panel del techo (ver la página 21) indica que el airbag está desconectado, al mismo tiempo que aparece el símbolo de advertencia del sistema airbag en el instrumento combinado. Esta indicación es señal de que se ha producido un error grave. Diríjase a un taller autorizado Volvo en cuanto sea posible.

#### Conexión/desconexión



Ubicación del interruptor.

- El airbag está conectado. Con el conmutador en esta posición, pueden ocupar el asiento del acompañante personas de estatura superior a 140 cm, no niños sentados en un asiento infantil o en un coiín elevador.
- El airbag está desconectado. Con el conmutador en esta posición, pueden ocupar el asiento del acompañante niños sentados en un asiento infantil o un coiín elevador, nunca personas de estatura superior a 140 cm.



#### Conexión/desconexión del airbag\*



#### **PRECAUCIÓN**

Conexión/desconexión de airbag (lado del acompañante):

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento del acompañante cuando está conectado el airbag (SRS). Esto se aplica a toda persona de estatura inferior a 140 cm.

**Airbag desconectado** (plaza del acompañante):

Las personas de estatura superior a 140 cm no deben ir nunca sentados en el asiento del acompañante cuando el airbag está desconectado.

Peligro de muerte si no se siguen estas recomendaciones.

#### Mensajes



Indicación en la consola del techo que muestra que el airbag del acompañante está desconectado.

En el panel del techo aparece un mensaje de advertencia y un símbolo para indicar que el airbag del asiento del acompañante está desconectado (véase la figura anterior).



Indicación en la consola del techo que muestra que el airbag del acompañante está conectado.

La conexión del airbag del asiento del acompañante se indica con un símbolo de advertencia en el panel del techo (véase la figura anterior).



#### NOTA

Cuando la llave se coloca en la posición Ilo III, aparece el símbolo de advertencia del airbag en el instrumento combinado durante 6 segundos (ver la página 17).

Después se indica en la consola del techo el estatus correcto del airbag de la plaza del acompañante. Si desea más información sobre las diferentes posiciones del encendido de la llave, ver la página 70.



## Airbag lateral (SIPS-bag)

#### Airbag lateral



En una colisión lateral, el sistema SIPS (Side Impact Protection System) distribuye una gran parte de la fuerza de colisión a los largueros, los montantes, el piso, el techo y otros componentes de la carrocería. Los airbags laterales, situados junto a las plazas del conductor y la del acompañante, protegen el pecho y las caderas y son una parte importante del sistema SIPS.

El sistema SIPS-bag consta de dos componentes principales, airbag lateral y sensores. El airbag lateral va colocado en el bastidor del respaldo del asiento delantero.

# PRECAUCIÓN

- La reparación únicamente debe ser realizada por un taller de Volvo autorizado.
   Las intervenciones en el sistema SIPS pueden causar que el sistema funcione de manera incorrecta y tener como consecuencia lesiones graves en personas.
- No coloque objetos en el espacio que hay entre el costado del asiento y el panel de la puerta, ya que esta zona puede verse afectada por el despliegue del airbag lateral.
- Utilice sólo tapicerías aprobadas por Volvo. El uso de otras tapicerías puede obstruir el despliegue de los airbags laterales.
- El airbag lateral es un complemento del cinturón de seguridad Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad.

#### Asiento infantil y airbag lateral

El airbag lateral no afecta negativamente a la capacidad de protección del asiento infantil o el coiín elevador.

El asiento de seguridad infantil/cojín elevador puede colocarse en el asiento delantero, siempre que el automóvil no esté equipado con un airbag conectado <sup>1</sup> en el lado del pasajero.

#### **Emplazamiento**



Lado del conductor, coche con volante a la izquierda.



Lado del acompañante, coche con volante a la izquierda.

<sup>1</sup> Para informarse sobre la conexión/desconexión del airbag, ver la página 20.



Airbag lateral (SIPS-bag)

El sistema SIPS-bag consta de airbags laterales y sensores. En caso de una colisión de suficiente intensidad, los sensores reaccionan y el airbag lateral se infla. El airbag se infla entre el pasajero y el panel de la puerta, amortiguando así el golpe en el momento de la colisión. Al comprimirse durante la colisión, el airbag se vacía. Normalmente, el airbag lateral solo se infla en el lado de la colisión.

#### Placa de características



Placa de características del airbag lateral situada en el montante de la puerta.



# Airbag de techo lateral (IC)

#### **Propiedades**



El airbag de techo lateral IC (Inflatable Curtain) es un complemento de los demás sistemas SIPS y SRS. El sistema IC está instalado a lo largo de ambos lados del techo interior y protege las plazas laterales del automóvil. En caso de una colisión de suficiente intensidad. los sensores reaccionan y el airbag de techo lateral se infla. La cortina inflable contribuye a impedir que conductor y los acompañantes golpeen la cabeza contra el interior del automóvil al producirse una colisión.

## **PRECAUCIÓN**

No cuelque ni fiie nunca obietos pesados en los asideros del techo. El colgador sólo está previsto para prendas ligeras (no objetos duros como, por ejemplo, un paraguas).

No atornille ni instale ningún accesorio en el panel del techo, los montantes de las puertas o los paneles laterales. De lo contrario, puede perderse el efecto de protección previsto. Utilice únicamente piezas originales Volvo aprobadas para colocarse en estas zonas.



#### **PRECAUCIÓN**

No está permitido cargar el automóvil a una altura superior a 50 mm por encima del borde superior de las ventanillas laterales. De lo contrario, puede perderse la protección del airbag de techo lateral que está oculto detrás del revestimiento del techo.


#### **PRECAUCIÓN**

La cortina inflable es un complemento del cinturón de seguridad.

Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad.

#### **WHIPS**

#### Protección contra lesiones por latigazo cervical - WHIPS

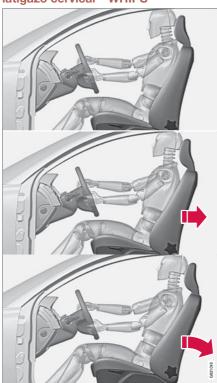

El sistema WHIPS (Whiplash Protection System) consta de respaldos que absorben la energía de un impacto y reposacabezas adaptados al sistema en los asientos delanteros. El sistema se activa durante una colisión por alcance en función del ángulo de incidencia, la velocidad v las características del vehículo con el que se choca.

#### **PRECAUCIÓN**

El sistema WHIPS es un complemento del cinturón de seguridad. Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad.

#### Propiedades del asiento

Cuando se activa el sistema WHIPS. los respaldos de los asientos delanteros se desplazan hacia atrás para modificar la postura del conductor y del ocupante del asiento delantero. De este modo disminuye el riesgo de traumatismos en el cuello a causa del latigazo cervical.

## **PRECAUCIÓN**

Nunca efectúe modificaciones o reparaciones del asiento o del sistema WHIPS usted mismo. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

#### Sistema WHIPS v asiento infantil o coiín elevador

El sistema WHIPS no afecta negativamente a la capacidad de protección del asiento infantil o el cojín elevador.

#### Postura de asiento adecuada

Para disfrutar de la mayor protección posible. el conductor y el acompañante del asiento delantero deben ir sentados en el centro del asiento y reducir al mínimo la distancia entre la cabeza y el reposacabezas.

#### **PRECAUCIÓN**

Si el asiento sufre una carga muy intensa a causa, por ejemplo, de una colisión por alcance, el sistema WHIPS debe ser revisado en un taller autorizado Volvo.

El sistema WHIPS puede haber perdido una parte de su capacidad de protección aunque el asiento no parezca haber recibido daños. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo para revisar el sistema incluso después de colisiones por alcance de poca importancia.

01

# 01 Seguridad

### **WHIPS**

# No obstaculice el funcionamiento del sistema WHIPS



Objetos detrás del asiento del conductor o del acompañante.

# **↑** PRECAUCIÓN

No coloque cajas ni cargas similares de manera que no quede espacio entre el cojín del asiento trasero y el respaldo del asiento delantero. Procure no obstaculizar el funcionamiento del sistema WHIPS.



Objetos en el asiento trasero.

# **↑** PRECAUCIÓN

Si uno de los respaldos del asiento trasero está abatido, el asiento delantero correspondiente debe desplazarse hacia adelante de manera que no esté en contacto con el respaldo abatido.



#### Cuándo se activan los sistemas

#### Cuándo se activan los sistemas

Sistema	Se activa
Pretensor asiento delantero	En colisiones fronta- les y/o laterales y/o por avance.
Pretensor asiento trasero	En colisiones fronta- les.
Airbags SRS	En caso de colisión frontal. <sup>A</sup>
Airbags laterales SIPS	En colisiones latera- les. <sup>A</sup>
Cortina inflable IC	En colisiones latera- les. <sup>A</sup>
Protección contra el latigazo cervical WHIPS	En colisiones por alcance.

A El automóvil puede resultar muy deformado en una colisión sin que ello provoque el inflado de los airbags. La activación de los diferentes sistemas de seguridad del automóvil depende de una serie de factores como la rigidez y el peso del objeto con el que se choca, la velocidad del vehículo, el ángulo de colisión, etc.

Si se despliegan los airbags, Volvo recomienda lo siguiente:

- Haga transportar el automóvil en grúa a un taller autorizado Volvo. No conduzca nunca con los airbags desplegados.
- Confíe a un taller autorizado Volvo la sustitución de los componentes del sistema de seguridad del automóvil.
- Solicite siempre asistencia médica.



#### NOTA

La activación de los sistemas SRS, SIPS e IC y del sistema de cinturones de seguridad sólo tiene lugar una vez al producirse una colisión.

# $\Delta$

## **PRECAUCIÓN**

La unidad de mando del sistema airbag está situada en la consola central. Si la consola central se inunda de agua u otro líquido, desconecte los cables de la batería. No intente arrancar el automóvil, ya que los airbags pueden desplegarse. Haga transportar el automóvil en grúa a un taller autorizado Volvo.

# $\Lambda$

#### **PRECAUCIÓN**

No conduzca nunca con los airbags desplegados. Los airbags pueden dificultar las maniobras de dirección. También puede haber otros sistemas de seguridad del automóvil que estén dañados. Una exposición intensa al humo y al polvo que se forma al desplegarse los airbags puede provocar irritaciones/daños en los ojos y en la piel. En caso de molestias, lávese con agua fría. La velocidad del despliegue en combinación con el material de la tela del airbag puede producir roces y quemaduras en la piel.



# Modo de seguridad

#### Funcionalidad reducida



Si el automóvil ha sufrido una colisión, puede aparecer el texto Modo seguridad Ver manual en la pantalla de información. La aparición de este mensaie significa que ha disminuido la funcionalidad del vehículo. El modo de seguridad es una función de seguridad que se activa cuando existe la posibilidad de que la colisión hava dañado una función importante del automóvil como, por ejemplo, conductos de combustible o sensores de alguno de los sistemas de seguridad o del sistema de frenos.

#### Intento de arranque

Compruebe antes que el automóvil no haya sufrido fugas de combustible. No debe haber tampoco olor a combustible.

Si todo parece normal v se ha comprobado que no hay fuga de combustible, puede intentar arrancar el automóvil.

Sague primero la llave a distancia v vuelva a colocarla. A continuación, el sistema electrónico del automóvil intentará adoptar de nuevo su estado normal. Después trate de arrancar el automóvil. Si sique apareciendo en la pantalla el mensaje Modo seguridad Ver manual, el automóvil no debe conducirse ni remolcarse. sino que debe llevarse en grúa. La existencia de daños ocultos puede hacer que resulte imposible maniobrar el vehículo, aunque éste parezca operativo.

#### **Desplazamiento**

Si aparece el texto Normal mode después de reponer el Modo seguridad Ver manual, el automóvil puede apartarse con cuidado de un lugar peligroso para el tráfico. No conduzca el automóvil más de lo necesario



# **↑** PRECAUCIÓN

No intente reparar el automóvil o reponer los componentes electrónicos usted mismo después de haber pasado el automóvil al modo de seguridad. Ello podría ocasionar lesiones en personas o que el automóvil no funcione de forma normal. Confíe siempre a un taller autorizado Volvo el control y la reposición del modo normal después de haber aparecido el texto Modo seguridad Ver manual.

#### **PRECAUCIÓN**

No intente bajo ningún concepto volver a arrancar el automóvil si hay olor a combustible cuando aparece el mensaje Modo de seguridad. Salga inmediatamente del automóvil.



#### **PRECAUCIÓN**

No está permitido remolcar el automóvil cuando se ha activado el modo de seguridad. Haga transportarlo en grúa a un taller autorizado Volvo.



#### El niño debe ir cómodo v seguro

La colocación del niño en el automóvil v el equipamiento que debe utilizarse, vienen determinados por el peso y la estatura del niño. Para más información, ver la página 31.



#### NOTA

Las normativas que regulan la colocación de los niños en el automóvil varían de un país a otro. Infórmese sobre las normas en vigor.

Los niños de cualquier edad o constitución deben ir siempre bien suietos en el automóvil. Nunca deie que un niño se siente en el regazo de otro pasajero.

El equipamiento de seguridad infantil de Volvo está previsto específicamente para su automóvil. Utilice el equipamiento original de Volvo con el fin de obtener las mejores condiciones para que los puntos de fijación y los dispositivos de sujeción queden correctamente colocados y tengan la suficiente resistencia.

#### NOTA

En caso de dudas referentes al montaie del producto de seguridad infantil, póngase en contacto con el fabricante para solicitar instrucciones más comprensibles.

#### Asientos infantiles



El asiento infantil no es compatible con el airbag.

Volvo ofrece productos de seguridad infantil que están diseñados y probados para utilizarse en automóviles Volvo.

#### **NOTA**

Si se utilizan productos de seguridad infantil, es importante leer las instrucciones de montaje incluidas.

No fije las correas del asiento infantil en la barra de ajuste longitudinal del asiento ni en muelles, raíles o barras situadas debaio del asiento. Los bordes afilados pueden dañar las correas.

Apoye el respaldo del asiento en el salpicadero. Solo automóviles que no disponen de airbag en el lado del acompañante o si el airbag está desconectado

#### Colocación de asientos infantiles

Está permitido colocar:

- un asiento infantil o un coiín elevador en el asiento delantero, mientras no haya un airbag conectado 1 en la plaza del acompañante.
- un asiento infantil en sentido contrario a la marcha en el asiento trasero apoyado en el respaldo del asiento del acompañante.

Coloque siempre al niño en el asiento trasero. si el airbag del asiento del acompañante está conectado. Cuando está sentado en el asiento

<sup>1</sup> Para obtener información sobre la conexión/desconexión del airbag (SRS), ver la página 20.

del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves si el airbag se despliega.



## **PRECAUCIÓN**

No coloque nunca a niños en un asiento infantil o un cojín elevador en el asiento delantero si el airbag (SRS) está conectado.

Las personas de estatura inferior a 140 cm no deben ir nunca sentados en el asiento del acompañante delantero si el airbag (SRS) está conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones, el niño puede sufrir lesiones mortales.

# **PRECAUCIÓN**

No utilice asientos infantiles/cojines elevadores con soportes de acero o diseñados de manera que puedan ir apoyados en el botón de apertura del cinturón de seguridad, ya que podrían ocasionar la apertura involuntaria del cierre.

No deje que la parte superior del asiento infantil vaya apoyado en el parabrisas.

# Placa airbag



Placa de características situada en el extremo del salpicadero en el lado del acompañante.



## Sistemas de retención infantil recomendados <sup>2</sup>

Peso/Edad	Asiento delantero	Plaza lateral del asiento trasero	Plaza central del asiento trasero
Grupo 0 máx. 10 kg (0-9 meses) Grupo 0+ máx. 13 kg	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.  Homologación: E5 03135	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad, correas y patas de apoyo.  Homologación: E5 03135	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad, correas y patas de apoyo.  Homologación: E5 03135
	Britax Baby Safe Plus – Sistema de retención infantil en sentido con- trario a la marcha que se fija con ISOFIX. Homologación: E1 03301146	Britax Baby Safe Plus – Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con ISOFIX.  Homologación: E1 03301146	Britax Baby Safe Plus – Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad del vehículo.  Homologación: E1 03301146
Grupo 1 9-18 kg (9-36 meses)	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad y correas.  Homologación: E5 03135	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad, correas y patas de apoyo.  Homologación: E5 03135	Asiento infantil Volvo – sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con el cinturón de seguridad, correas y patas de apoyo.  Homologación: E5 03135
	Britax Fixway - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con ISOFIX y correas.  Homologación: E5 03171	Britax Fixway - sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha que se fija con ISOFIX y correas.  Homologación: E5 03171	

<sup>2</sup> Para otros sistemas de retención infantil, el automóvil debe estar incluido en la lista de vehículos adjunta o el sistema debe estar homologado universalmente según la normativa ECE R44.

# 01 Seguridad

#### 01

# Seguridad infantil

Peso/Edad	Asiento delantero	Plaza lateral del asiento trasero	Plaza central del asiento trasero
Grupo 2/3	Cojín elevador Volvo – con o sin respaldo.	Cojín elevador Volvo – con o sin respaldo.	Cojín elevador Volvo – con o sin respaldo.
15-36 kg (3-12 años)	Homologación: E5 03139	Homologación: E5 03139	Homologación: E5 03139
(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Asiento infantil integrado Volvo - equi- pamiento opcional montado en fábrica.
			Homologación: E5 03140

### Cojín infantil integrado\*



Los cojines infantiles integrados en la plaza central del asiento trasero están diseñados especialmente para proporcionar un buen nivel de seguridad a los niños. En combinación con el cinturón de seguridad, están aprobados para niños entre 15 y 36 kg.

Antes de iniciar la marcha, compruebe lo siguiente:

- que el cinturón de seguridad está en contacto con el cuerpo del niño y que no esté flojo ni torcido.
- que el cinturón de seguridad no pase ni por el cuello del niño ni por debajo del hombro (véase la figura anterior).
- que la banda subabdominal quede baja, sobre la pelvis, para ofrecer una protección máxima.
- que el reposacabezas esté ajustado a la cabeza del niño.

#### Despliegue del asiento infantil



Despliegue el cojín infantil.





<sup>2</sup> Suelte la cinta velcro.



3 Vuelva a elevar la parte superior.

# ♠ PRECAUCIÓN

La reparación o el cambio sólo debe realizarse en un taller autorizado Volvo. No efectúe modificaciones ni añada elementos al cojín infantil.

Si el cojín infantil integrado sufre una carga muy intensa a causa, por ejemplo, de una colisión, deberá sustituirse el cojín infantil por completo. Aunque parezca estar intacto, el cojín infantil integrado puede haber perdido parte de sus propiedades protectoras. Sustituya también el cojín si está muy desgastado.

#### Plegado del asiento infantil



Baje la parte superior.



<sup>2</sup> Fije la cinta velcro.



Pliegue el cojín infantil en el respaldo del asiento.



## NOTA

Asegúrese de que las dos partes del cojín infantil queden fijadas con la cinta velcro antes de plegar el cojín, de lo contrario la parte superior puede engancharse en el respaldo del asiento trasero al desplegarlo de nuevo.

#### Seguro para niños puertas traseras

Los mandos para controlar los elevalunas y los tiradores de las puertas traseras puede bloquearse para su apertura en el interior del vehículo. Para más información, ver la página 54.

# Sistema de fijación ISOFIX para sistemas de retención infantil



Los puntos de fijación del sistema ISOFIX están ocultos detrás de la parte inferior del respaldo del asiento trasero, en las plazas laterales.

La ubicación de los puntos de fijación se indica con símbolos en la tapicería del respaldo (véase la figura anterior). Para acceder a los puntos de fijación, presione la almohadilla del asiento.



#### NOTA

El sistema de fijación ISOFIX es un accesorio instalado en el asiento del acompañante.

Siga siempre las instrucciones de montaje del fabricante para fijar el sistema de retención infantil en los puntos de fijación ISOFIX.

#### Categorías

Los sistemas de retención infantil y los automóviles son de diferentes dimensiones. Como consecuencia de ello, no todos los sistemas de retención infantil se ajustan a todas las plazas de todos los modelos de automóvil.

Por eso, se ha introducido en los sistemas de retención infantil con ISOFIX una clasificación de dimensiones para ayudar al usuario a elegir el sistema más adecuado (véase la siguiente tabla).

Catego- ría	Descripción
А	Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño normal
В	Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño reducido (opción 1)
B1	Sistema de retención infantil en sentido de la marcha de tamaño reducido (opción 2)
С	Sistema de retención infantil en sentido contrario a la mar- cha de tamaño normal
D	Sistema de retención infantil en sentido contrario a la mar- cha de tamaño reducido
E	Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha
F	Capazo para recién nacido en posición transversal, izquierda
G	Capazo para recién nacido en posición transversal, derecha



# PRECAUCIÓN

No coloque nunca al niño en el asiento del acompañante si el automóvil está equipado con un airbag conectado.



#### NOTA

Si en el sistema de retención infantil ISOFIX no se indica su categoría, el modelo de automóvil debe estar incluido en la lista de vehículos para los que está previsto el sistema.



# i NOTA

Hable con un concesionario de la marca para informarse sobre los sistemas de retención infantil ISOFIX recomendados por Volvo.

# Tipos de sistemas de retención infantil ISOFIX

Tipo de sistema de retención infantil	Peso (Edad)	Categoría	Plazas para montaje con ISOFIX de sistemas de reten- ción infantil	
			Asiento delantero	Plaza lateral del asiento trasero
Capazo para recién nacido en posición transversal	máx. 10 kg (0 – 9 meses)	F	-	-
		G	-	-
Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha	máx. 10 kg (0 – 9 meses)	E	Conforme	Conforme

01

## 01 Seguridad

## Seguridad infantil

Tipo de sistema de retención infantil	Peso (Edad)	Categoría	Plazas para montaje con ISOFIX de sistemas de reten- ción infantil	
			Asiento delantero	Plaza lateral del asiento trasero
Silla-cesta de seguridad en	máx. 13 kg (0 – 12 meses)	E	Conforme	Conforme
sentido contrario a la mar- cha		D	Conforme	Conforme
		С	-	Conforme
Sistema de retención	9 – 18 kg (9 – 36 meses)	D	Conforme	Conforme
infantil en sentido contrario a la marcha		С	-	Conforme
Sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha	9 – 18 kg (9 – 36 meses)	В	Conforme <sup>A</sup>	Conforme <sup>A</sup>
		B1	Conforme <sup>A</sup>	Conforme <sup>A</sup>
		Α	Conforme <sup>A</sup>	Conforme <sup>A</sup>

A Para este grupo, Volvo recomienda un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha.



## Seguridad infantil

#### Puntos de fijación superiores para asientos infantiles



El automóvil está equipado con puntos de fiiación superiores para asientos infantiles. Estos puntos de fijación están situados en la bandeja trasera y se ocultan con tapas de plástico. Aparte las tapas de plástico para acceder al punto de fijación respectivo.

En automóviles con reposacabezas abatibles en las plazas laterales, deberán abatirse los reposacabezas para facilitar el montaje.

Los puntos de fijación superiores están previstos para utilizarse principalmente junto con asiento infantiles colocados en el sentido de la marcha. Volvo recomienda que los niños pequeños viajen protegidos en un asiento infantil en sentido contrario a la marcha tanto tiempo como sea posible.

Si desea información detallada sobre cómo debe fiiarse el asiento infantil en los puntos de fijación superiores, consulte las instrucciones del fabricante del asiento.

## **PRECAUCIÓN**

Las correas del asiento infantil deben tensarse debajo de los reposacabezas traseros antes de fijarse en el punto de fijación.

Llave a distancia/llave extraíble	40
Cierre de privacidad*	45
Cambio de pila llave a distancia/PCC*	46
Keyless drive*	48
Cierre/apertura	50
Seguro para niños	54
Alarma*	55

## CIERRES Y ALARMA







#### Generalidades

El automóvil se entrega con dos llaves o dos PCC (Personal Car Communicator) que se utilizan para arrancar, cerrar y abrir el automóvil.

Pueden pedirse más llaves. Existe la posibilidad de programar y utilizar hasta seis llaves para un mismo vehículo.

El PCC tiene más funciones que la llave a distancia. En el resto de este capítulo, sólo se hará mención de la llave a distancia cuando se describan funciones que comparten tanto el PCC como la llave a distancia.



### **PRECAUCIÓN**

Si hay niños en el coche:

No olvide cortar siempre la corriente de las cerraduras, los elevalunas eléctricos y el techo solar sacando la llave si el conductor sale del vehículo.

#### Llave extraíble

La llave lleva una hoja extraíble de metal que permite abrir/cerrar mecánicamente la puerta del conductor, la guantera y el maletero (cierre de privacidad).

Para informarse sobre las funciones de la llave extraíble, ver la página 44.

Para más detalles sobre el cierre de privacidad, ver la página 45.

Los talleres autorizados Volvo disponen del código exclusivo de la llave extraíble y pueden pedir llaves nuevas.

#### Pérdida de la llave a distancia

Si se le pierde una de las llaves a distancia, debe pedir otra a un taller autorizado Volvo. En este caso, deberá llevar al taller las demás llaves. Para prevenir posibles robos, el código de la llave extraviada se borra del sistema.

El número de llaves que tiene registrado el automóvil puede comprobarse en Ajustes del vehículo → Memoria de llave vehíc. → Número de llaves. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

# Memoria de la llave – retrovisores exteriores y asiento del conductor

Los ajustes se asocian automáticamente a cada copia respectiva de la llave a distancia, véase las páginas 73 y 92.

La función se puede conectar/desconectar en Ajustes del vehículo → Memoria de llave vehíc. → Posición asiento y retrov. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

Para automóviles con el sistema "keyless drive", ver la página 48.

#### Indicación en caso de cierre/apertura

A cerrar o abrir el vehículo con la llave a distancia, los intermitentes del automóvil confirman que el cierre/la apertura se ha realizado de manera correcta:

- · Cierre: un destello
- Apertura: dos destellos.

Al cerrar, la indicación sólo se realiza si todos los cierres se activan después de cerrar la puerta.

La función puede conectarse/desconectarse en Ajustes del vehículo → Ajustes de iluminación → Luz de confirm. bloqueo o Ajustes del vehículo → Ajustes de iluminación → Luz confirm. desbloqueo.

El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

#### Inmovilizador electrónico

Cada una de las llaves a distancia tiene un código exclusivo. El automóvil sólo puede arrancarse con la llave a distancia correcta provista del código correcto.

Los siguientes mensajes de error en la pantalla del instrumento combinado tienen relación con el inmovilizador electrónico:

Mensaje	Significado
Error de llave Reinsertar llave	Error de lectura de la llave a distancia durante el arranque. Intente arrancar de nuevo el automóvil.
Llave vehículo no encontrada	Sólo se aplica a la función "keyless drive" del PCC. Error de lectura del PCC durante el arranque. Intente arrancar de nuevo el automóvil.
Inmovilizador Arranque de nuev	Error de la función de llave a distancia durante el arranque. Si el error no desa- parece, contacte con un taller autori- zado Volvo.

Para arrancar el automóvil, ver la página 96.

#### Pila gastada en la llave a distancia La pila debe cambiarse si:

 se enciende el símbolo de información y aparece el texto Llave vehículo Cambiar pila en la pantalla.

#### y/o

 los cierres no reaccionan en varias ocasiones a la señal de la llave en un radio de 20 m del vehículo.

Para cambiar la pila, ver la página 46.

#### **Funciones**



I lave a distancia.

Cierre

Apertura

Duración luz aproximac.

Maletero

Función de pánico



PCC\* (Personal Car Communicator).

Información

#### **Botones de funciones**

Cierre - Cierra las puertas y el maletero y conecta la alarma.

Apertura – Abre las puertas y la tapa del maletero al mismo tiempo que se desconecta la alarma.

La función puede modificarse para abrir todas las puertas al mismo tiempo o abrir con una pulsación la puerta del conductor y con otra pulsación (en el plazo de 10 segundos) las demás puertas.

La función se modifica en Ajustes del vehículo → Ajustes de bloqueo → Desbloqueo de puertas. El sistema de menús



se describe de manera más detallada, ver la página 116.

Duración de luz de aproximación – Se utiliza para encender la iluminación del automóvil a distancia. Para más información, ver la página 84.

Maletero - Desbloquea el maletero y desconecta la alarma. Para más información, ver la página 51.

Función de pánico – Se utiliza en caso de emergencia para llamar la atención de otras personas.

Si el botón rojo se mantiene pulsado durante como mínimo 3 segundos o si se pulsa 2 veces en el plazo de 3 segundos, se activan los intermitentes y la bocina.

La función puede desconectarse con el mismo botón después de haber estado activada durante como mínimo 5 segundos. De lo contrario, la función se desconecta después de 2 minutos y 45 segundos.

#### Apertura global

Con una pulsación larga (como mínimo 4 segundos) del botón 🔒 o 📵, se abren o se cierran todas las ventanillas. También se cierra el techo solar.

La función puede utilizarse por ejemplo para ventilar rápidamente el automóvil cuando la temperatura es alta.

### **PRECAUCIÓN**

Si cierra el techo solar y las ventanillas con la llave a distancia, compruebe que nadie se pille los dedos.

#### **Alcance**

La llave a distancia tiene un alcance de hasta 20 m del automóvil.



#### NOTA

Las funciones de la llave a distancia pueden sufrir interferencias de ondas de radio, edificios, condiciones topográficas, etc., en el entorno. El automóvil puede cerrarse/ abrirse siempre con la llave extraíble, ver la página 44.

#### Funciones exclusivas PCC\*



Botón de información

Luces de indicación

Con el botón de información, puede obtenerse alguna información del vehículo con ayuda de las luces de indicación

#### Uso del botón de información

Pulse el botón de información



Durante 7 segundos, parpadean todas las luces de indicación v la luz se desplaza alrededor del PCC, lo que indica que el sistema está levendo la información del automóvil.




Si durante este plazo se pulsa alguno de los demás botones, la comprobación se interrumpe.



#### NOTA

Si no se enciende ninguna luz de indicación al utilizar el botón de información en varias ocasiones y en diferentes lugares (así como al cabo de 7 segundos y después de desplazarse la luz alrededor del PCC), contacte con un taller autorizado de Volvo.

Las luces de indicación proporcionan información según el siguiente modelo:

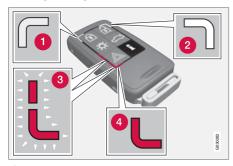

- 1 Luz verde continua: el automóvil está cerrado.
- 2 Luz amarilla continua: el automóvil está abierto.

- 3 Luz roja intermitente que alterna en las dos luces de indicación: con ayuda del HBS (Heart Beat Sensor), indica que puede haber una persona en el automóvil. La indicación se muestra únicamente si se ha disparado la alarma.
- Luz roja continua: la alarma se ha disparado.

#### Alcance

Las funciones de cierre del PCC tienen un alcance de hasta 20 m del automóvil.

La luz de aproximación, la función de pánico y las funciones reguladas con el botón de información tiene un alcance de hasta 100 m del automóvil.



### **NOTA**

Las funciones del botón de información puede sufrir interferencias de ondas de radio, edificios, condiciones topográficas, etc.

#### Fuera del alcance del PCC

Si el PCC se encuentra demasiado lejos del automóvil para poder registrar información, se indica el estado en que se dejó el automóvil la última vez, sin que la luz se desplace por el PCC.

Si se utilizan varios PCC para el automóvil, el PCC utilizado la última vez para cerrar/abrir el vehículo es el que indica el estatus correcto.



#### NOTA

Si no se enciende ninguna luz de indicación después de utilizar el botón de información, la causa puede ser que la última comunicación entre el PCC y el vehículo ha sufrido interferencias por ondas de radio, edificios, condiciones topográficas, etc.

#### **Heart Beat Sensor**

La función 3 opera con ayuda de un HBS (Heart Beat Sensor). HBS es un complemento del sistema de alarma del vehículo, que indica a distancia que puede haber una persona en el automóvil. La indicación se muestra únicamente si se ha disparado la alarma.

El HBS detecta los latidos de corazón de una persona que se transmiten a la carrocería del automóvil. Por esta razón, la función del HBS puede verse alterada por un ambiente de mucho ruido y vibraciones.



#### Llave extraíble

Con la llave extraíble del mando a distancia puede:

- abrirse manualmente la puerta del conductor si el cierre centralizado no se puede conectar con la llave.
- impedirse el acceso a la guantera y al maletero (cierre de privacidad <sup>1</sup>), ver la página 45.
- abrirse manualmente el maletero si el cierre centralizado no se activa con la llave a distancia, ver la página 52-.

#### Extracción de la llave



- Aparte el fiador a un lado.
- Saque al mismo tiempo la llave extraíble en sentido recto.

#### Colocación de la llave

Vuelva a colocar con cuidado la hoja extraíble en la llave para no dañarla.

- Sostenga la llave a distancia con la ranura hacia arriba y deje entrar llave extraíble en la ranura.
- Apriete ligeramente la llave extraíble. Cuando quede fijada la llave, se oirá un "clic".

## Apertura de la puerta con la llave extraíble

Si no es posible activar el cierre centralizado con el mando a distancia, por ejemplo, si las pilas están gastadas, la puerta del conductor puede abrirse de la siguiente manera:



#### NOTA

Al abrir la puerta del conductor con la llave extraíble, la alarma se dispara.

- Abra la puerta del conductor introduciendo la llave extraíble en la cerradura de la puerta.
- Desconecte la alarma insertando la llave a distancia en la cerradura de contacto.

<sup>1</sup> Válido en algunos mercados.



### Cierre de privacidad\*

#### Cierre de privacidad



Puntos de cierre de la llave con hoia extraíble v cierre de privacidad no activado.



Puntos de cierre de la llave sin hoja extraíble y cierre de privacidad activado.

La función de Cierre de privacidad está prevista para utilizarse cuando se deia el automóvil al servicio de aparcamiento de un hotel, a un taller de reparación, etc. La guantera está entonces cerrada y la cerradura del maletero está desconectada del cierre centralizado. El maletero no se puede abrir ni con el botón del cierre centralizado de las puertas delanteras ni con la llave.

Por tanto, la llave a distancia sin hoja extraíble sólo puede utilizarse para conectar/desconectar la alarma, abrir las puertas y conducir el automóvil.

La llave a distancia se entrega sin la llave extraíble, que queda en manos del propietario.

#### Conexión/desconexión



Activación del cierre de privacidad.

Para activar el cierre de privacidad:

- Introduzca la llave extraíble en la cerradura de la quantera.
- Gire la llave 180 grados en sentido horario.
- Sacar la llave extraíble. Al mismo tiempo, aparece un mensaje en la pantalla.

## NOTA

No vuelva a colocar la llave extraíble en la llave a distancia, sino quárdela en un lugar seguro.

El cierre se desconecta procediendo en orden inverso.

Para informarse sobre cómo cerrar sólo la guantera, ver la página 51.


45

## Cambio de pila llave a distancia/PCC\*

#### Cambio de pila





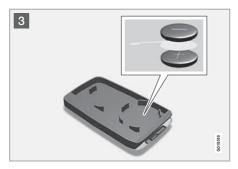

#### **Apertura**

- 1 Aparte el fiador a un lado.
  - Saque al mismo tiempo la llave extraíble en sentido recto.
- Introduzca un destornillador de 3 mm en el agujero situado detrás del fiador y abra con cuidado la llave.



#### NOTA

Vuelva la llave con los botones hacia arriba, para evitar que las pilas se caigan al abrirla.



#### **IMPORTANTE**

Procure no tocar las pilas nuevas y sus superficies de contacto con los dedos, ya que ello podría alterar su funcionamiento.

#### Cambio de pila

Examine cómo está colocada la pila o pilas en el interior de la tapa, en lo que se refiere a los polos (+) y (-).

#### Llave a distancia

- 1. Suelte la pila con cuidado.
- Ponga una pila nueva con el polo (+) hacia abajo.

#### PCC\*

- 1. Suelte las pilas con cuidado.
- Ponga primero una pila nueva con el polo (+) hacia arriba.
- Ponga en medio la pestaña de plástico blanca y, por último, otra pila nueva con el polo (+) hacia abajo.

#### Tipo de pila

Utilice pilas con la designación CR2430, 3 V, una en la llave y dos en el PCC.

#### Montaje

- 1. Cierre la llave a distancia.
- Sostenga la llave a distancia con la ranura hacia arriba y deje entrar llave extraíble en la ranura.
- Apriete ligeramente la llave extraíble. Cuando quede fijada la llave, se oirá un "clic".

## Cambio de pila llave a distancia/PCC\*



Deseche las pilas gastadas de manera respetuosa con el medio ambiente.


02



## Keyless drive\*

### "Keyless drive" (sólo PCC)

## Contacto de encendido y sistema de arranque sin llave

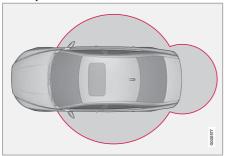

Con la función "keyless drive" del PCC, el automóvil puede abrirse, conducirse y cerrarse sin llave. Basta con llevar el PCC encima. El sistema permite abrir el automóvil con mayor comodidad, por ejemplo, cuando tiene las manos ocupadas.

Los dos PCC del automóvil tiene función keyless. En caso necesario, pueden pedirse más PCC.

#### Alcance del PCC

Para poder abrir una puerta o el maletero, uno de los PCC debe permanecer a un máximo de 1,5 m del tirador de la puerta o el maletero. Esto significa que la persona que abre o cierra

una puerta debe llevar encima el PCC. No es posible cerrar o abrir una puerta si el PCC está en el otro lado del automóvil.

Los círculos rojos de la figura anterior representan la zona de cobertura de las antenas del sistema.

Si todos los PCC se alejan del automóvil cuando el motor está en marcha o cuando está activa la posición II del encendido (ver la página 70) y si se cierran todas las puertas, aparece en la pantalla un mensaje de advertencia al mismo tiempo que suena un aviso acústico.

Cuando el PCC regresa al automóvil, el mensaje de advertencia se apaga y la señal acústica se interrumpe:

- tras abrir y cerrar una de las puertas.
- Tras haber introducido el PCC en la cerradura de contacto.
- tras pulsar el botón READ.

#### Uso seguro del PCC

Si se deja olvidado en el automóvil un PCC dotado de la función "keyless", el PCC se desactiva temporalmente al cerrar el vehículo. En ese caso, ninguna persona no autorizada puede abrir las puertas.

Sin embargo, si alguien entra a robar en el automóvil, abre la puerta y encuentra el PCC,

este se activa de nuevo. Trate por tanto todos los PCC con gran cuidado.



#### **IMPORTANTE**

No deje nunca un PPC olvidado en el automóvil.

## Interferencias en el funcionamiento del PCC

La función "keyless" puede sufrir interferencias de campos electromagnéticos y apantallamientos. No coloque por tanto el PCC cerca de un teléfono móvil u objetos metálicos.

Si, aun así, sigue habiendo interferencias, utilice el PCC y la llave extraíble de manera habitual, ver la página 41.

#### **Apertura**

Abra las puertas o el maletero con el tirador respectivo.

### Apertura con la llave extraíble

Si la función "keyless" del PCC deja de funcionar, la puerta del conductor puede abrirse con la llave extraíble. En ese caso, no se activará el cierre centralizado.



#### NOTA

Si se abre con la llave extraíble, se dispara la alarma. Desconexión, ver la página 55.

## Keyless drive\*

## Memoria de la llave – asiento del conductor y retrovisores exteriores

Función de memoria del PCC Si se acercan al automóvil varias personas provistas de un PCC, el asiento y los retrovisores se ajustan en función de la persona que abre la puerta del conductor.

En situaciones en que la persona A ha abierto la puerta del conductor con el PPC-A, pero la que va a conducir es la persona B con el PPC-B, los ajustes pueden modificarse de tres maneras:

- De pies junto a la puerta del conductor o sentado ante el volante, la persona B pulsa el botón de apertura de su PPC, ver la página 41.
- Seleccione una de tres memorias de ajuste del asiento posibles con los botones 1-3 del asiento, ver la página 73.
- Ajuste el asiento y los espejos manualmente, ver la página 72 y 92.

#### Cierre

Para cerrar las puertas y el maletero, pulse el botón de cierre de alguno de los tiradores en la parte exterior.

Todas las puertas y el maletero tienen que estar cerradas para poder cerrar el automóvil. De lo contrario, el vehículo no queda cerrado.




#### NOTA

En automóviles con caja de cambio automática, el selector de marchas debe colocarse en la posición **P**, de lo contrario no es posible cerrar el vehículo ni conectar la alarma.

#### Ajustes de bloqueo

La función Keyless puede adaptarse especificando qué puertas del automóvil deben abrirse en Ajustes del vehículo → Ajustes de bloqueo → Entrada sin Ilave. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

#### Ubicación de la antena

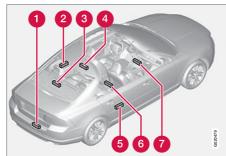

El sistema "Keyless" tiene una serie de antenas integradas distribuidas en el vehículo:

- Parachoques trasero, parte central interior
- 2 Tirador de la puerta trasera izquierda
- 3 Bandeja trasera, parte central inferior
- 4 Techo, encima la plaza central del asiento trasero
- Tirador de la puerta trasera derecha
- 6 Consola central, debajo de la parte trasera
- Consola central, debajo de la parte delantera

## ♠ PRECAUCIÓN

Las personas con marcapasos no deben acercarse a más de 22 cm del sistema "Keyless". Así se impide que se produzcan interferencias entre el marcapasos y el sistema "Keyless".

49



## Cierre/apertura

#### Desde el exterior

La llave a distancia cierra/abre todas las puertas y el maletero al mismo tiempo. Al cerrar, los botones de cierre y los tiradores de las puertas se desconectan, lo que hace imposible abrir el vehículo desde el interior (bloqueo de puertas\*), ver la página 52.

La tapa del depósito puede abrirse cuando el automóvil está abierto, ver la página 209. No puede abrirse cuando el automóvil está cerrado y tiene conectada la alarma.



### NOTA

El automóvil puede cerrarse aunque haya una puerta abierta<sup>1</sup>. Cuando se ajusta la puerta, esta también se cierra, lo cual supone un riesgo de dejar dentro la llave a distancia.



## **PRECAUCIÓN**

Recuerde que hay riesgo de quedarse encerrado dentro del vehículo si este se cierra desde el exterior.

#### Cierre automático

Si no se abre ninguna de las puertas ni la tapa del maletero transcurridos dos minutos después de abrir el automóvil, las cerraduras vuelven a cerrarse automáticamente. Esta función impide que se deje el automóvil abierto de forma involuntaria. Para automóviles con alarma, ver la página 55.

#### Desde el interior



Con los botones del panel de la puerta, puede cerrar y abrir todas las puertas laterales y el maletero al mismo tiempo.

#### **Apertura**

Desde el interior, una puerta puede abrirse de dos manera diferentes:

Pulse el botón de apertura de la puerta.
 Una pulsación larga abre también todas las ventanillas.

 Tire una vez del tirador y suéltelo. Si acciona otra vez el tirador, la puerta se abre.

#### Cierre

Pulse el botón de cierre de las puertas después de cerrar las puertas delanteras. Una pulsación larga cierra también todas las ventanillas y el techo solar.

Las puertas también pueden bloquearse manualmente con el botón de cierre respectivo después de haber cerrado antes las puertas.

#### Cierre automático

Cuando el automóvil inicia la marcha, las puertas y el maletero pueden cerrarse de forma automática.

La función se puede conectar/desconectar en Ajustes del vehículo → Ajustes de bloqueo

→ Bloqueo autom. puertas. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

<sup>1</sup> Solo automóviles de algunos mercados, pero no con "Keyless drive".

## Cierre/apertura

#### Guantera



La cerradura de la guantera sólo puede cerrarse/abrirse con la llave extraíble de la llave a distancia. (Para más información sobre la llave extraíble, ver la página 44).

Para cerrar la guantera:

- Introduzca la llave extraíble en la cerradura de la guantera.
- Qire la llave 90 grados en sentido horario. Cuando la guantera está cerrada, el ojo la cerradura está en sentido horizontal.
- Sacar la llave extraíble.

La guantera se abre procediendo en orden inverso.

Si desea más información sobre el cierre de privacidad, ver la página 45.

#### Maletero



#### Apertura con la llave a distancia

Con la llave, es posible desconectar la alarma\* del maletero y desbloquearlo.



## NOTA

La función no abre el maletero, solo lo desbloquea.

Si el automóvil está equipado con alarma\*, el indicador se apaga en el tablero de instrumento para indicar que la alarma no está conectada en todo el vehículo. Los sensores de nivel y movimiento y los sensores de apertura del maletero de la alarma se desconectan automáticamente.

Las puertas siguen cerradas y con la alarma conectada.

## El maletero puede abrirse de dos maneras diferentes

Una pulsación - el maletero se desbloquea pero sigue cerrado. Pulse el botón revestido de goma situada debaio del tirador del maletero.

Si el maletero no se abre por espacio de dos minutos, este vuelve a bloquearse y la alarma se conecta de nuevo.

**Dos pulsaciones** - el maletero se desbloquea y se abre unos centímetros. La lluvia, el frío, la escarcha o la nieve pueden impedir la apertura automática del maletero.



## NOTA

El portón sigue desbloqueado después de cerrarse hasta que el automóvil se cierra de nuevo con la llave.

### Cierre con la llave a distancia

Pulse el botón de cierre de la llave a distancia, ver la página 41.

Si el automóvil está equipado con alarma\*, el indicador del tablero de instrumentos empieza a parpadear, lo que indica que la alarma se ha conectado.

## 02

## Cierre/apertura

#### Apertura desde el interior del automóvil



Pulse el botón del panel de las luces 1 para desbloquear el maletero.

#### Apertura con la llave extraíble





Si no funciona el botón de apertura del maletero de la llave a distancia, el maletero puede abrirse con la llave extraíble.

- Suelte el tapón que protege la cerradura.
- 2 Abra el maletero girando la llave extraíble media vuelta en sentido contrahorario, tal como puede verse en la figura.

## Bloqueo de puertas\*

La función de bloqueo de puertas impide la apertura de las puertas desde el interior cuando están cerradas.

El bloqueo de las puertas se activa con la llave a distancia y se inicia 10 segundos después de haber cerrado las puertas.

Cuando está activada la función de bloqueo de puertas, el automóvil sólo puede abrirse con la llave a distancia. La puerta del conductor puede abrirse también con la llave extraíble.

### Desconexión temporal



La opción de menú activa se indica con una equis.

- Navegación
- ENTER
- **(3)** MENU
- 4 EXIT

Si alguien desea quedarse en el automóvil y es necesario cerrar el vehículo desde el exterior, la función de bloqueo de puertas puede desconectarse temporalmente. Proceda de la siguiente manera:

- Pase al sistema de menús en Ajustes del vehículo (para una descripción detallada del sistema de menús, ver la página 116).
- 2. Seleccione Protección reducida.

## Cierre/apertura

 Seleccione Activar una vez: En la pantalla del tablero de instrumentos aparece el mensaje Protección reducida - Ver manual y el bloqueo de puertas se desconecta al cerrar el automóvil.

0

Seleccione Preguntar al salir: Cada vez que apaga el motor, aparece en la pantalla del equipo de sonido el mensaje ENTER reduce la protección hasta volver a arrancar el motor. EXIT para cancelar.. Seleccione una de las siguientes opciones:

 Si desea desconectar el bloqueo de puertas: Pulse ENTER y cierre el automóvil.

Si el automóvil está provisto de alarma con sensores de movimiento e inclinación\*, estos se desconectan al mismo tiempo, ver la página 55.

Cuando vuelve a arrancar el motor, el sistema se repone y en la pantalla del tablero de instrumentos aparece el mensaje **Protección**Completa, con lo cual vuelve a estar conectado el bloqueo de puertas y los sensores de movimiento e inclinación\* de la alarma.

O

 Si no desea cambiar el sistema de cierre: No efectúe ninguna selección y cierre el vehículo. O pulse EXIT y cierre el automóvil.



## NOTA

El automóvil está equipado con alarma:

Recuerde que la alarma se conecta al cerrar el vehículo.

Si se abre desde el interior alguna de las puertas, la alarma se disparará.

## $\Lambda$


#### **PRECAUCIÓN**

No deje a nadie en el automóvil sin haber desconectado antes la función de bloqueo de las puertas para evitar que alguien quede encerrado dentro.



## Seguro para niños

#### Seguro manual de las puertas traseras

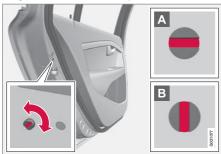

El mando del seguro para niños está situado en el borde trasero de las puertas traseras y sólo puede accederse al seguro cuando la puerta está abierta.

- Utilice la llave extraíble para girar el mando y conectar y desconectar así el seguro para niños.
- A La puerta no puede abrirse desde el interior.
- B La puerta puede abrirse desde el interior.



## NOTA

Los automóviles equipados con seguro para niños eléctrico no están provistos de seguro manual.

## Seguro eléctrico de las puertas y las ventanillas traseras\*



Cuando está activo el seguro eléctrico para niños:

- las ventanillas traseras solo pueden abrirse con el panel de mandos de la puerta del conductor.
- las puertas traseras no pueden abrirse desde el interior.
- El seguro para niños se conecta/desconecta con la llave en la posición I o II, ver la página 70.
- 2. Pulse el botón del panel de mandos de la puerta del conductor.
  - En la pantalla aparece un mensaje.
     La luz del botón se enciende cuando el seguro está conectado.



### Alarma\*

#### Generalidades

La alarma se activa si:

- se abre la puerta, capó o tapa del maletero.
- se utiliza una llave no programada en la cerradura de contacto o si se intenta forzar la cerradura.
- se detecta un movimiento en el habitáculo (si está provisto de sensor de movimiento).
- se eleva o se remolca el automóvil (si está equipado con sensor de inclinación\*).
- alguien desconecta el cable de la batería.
- alguien intenta desconectar la sirena.

Si se produce un fallo en el sistema de alarma, la pantalla muestra un mensaje. En este caso, póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.



## NOTA

Los sensores de movimientos disparan la alarma en caso de haber movimientos en el habitáculo. Por eso, se puede disparar la alarma si se deja el vehículo con una ventanilla abierta o si se utiliza un calefactor eléctrico del habitáculo. Para evitarlo: Cierre las ventanillas al salir del vehículo y dirija el flujo de aire del calefactor del habitáculo, de forma que no apunte hacia arriba.



### NOTA

No intente reparar o modificar usted mismo los componentes del sistema de alarma. Cualquier intento en este sentido puede afectar a las condiciones del seguro.

#### Indicador de alarma



El tablero de instrumentos tiene un diodo luminoso rojo que indica el estatus del sistema de alarma:

- Diodo luminoso apagado la alarma está desconectada.
- El diodo luminoso parpadea una vez cada dos segundos - la alarma está conectada.
- El diodo luminoso destella rápidamente tras desconectar la alarma (y hasta que se introduce la llave en la cerradura de con-

tacto y se coloca la llave en la posición I): la alarma se ha disparado.

#### Conectar la alarma

 Pulse el botón de cierre de la llave a distancia.

#### Desconectar la alarma

Pulse el botón de apertura de la llave a distancia.

## Desconexión de una alarma disparada

Pulse el botón de apertura de la llave a distancia o introduzca la llave a distancia en la cerradura de arranque.

#### Otras funciones de alarma

#### Reconexión automática de la alarma

Esta función impide dejar el automóvil con la alarma desconectada de manera involuntaria.

Si el automóvil se abre con la llave (y se desconecta la alarma) y luego no se abre alguna de las puertas ni el maletero por espacio de 2 minutos, la alarma vuelve a conectarse de forma automática. Al mismo tiempo, el automóvil vuelve a cerrarse.

#### Señales de alarma

La alarma se dispara de la siguiente manera:

La sirena suena durante 30 segundos. La sirena dispone de una pila propia que fun-



#### Alarma\*

ciona independientemente de la batería del automóvil.

 Los intermitentes parpadean durante 5 minutos o hasta que se desconecta la alarma.

#### La llave a distancia no funciona

Aunque no funcione la llave a distancia, podrá desconectar la alarma y arrancar el automóvil procediendo de la siguiente manera:

- Abra la puerta del conductor con la llave extraíble. La alarma se disparará y sonará la sirena.
- Coloque la llave en al cerradura de contacto. La alarma se desconectará. El indicador de alarma destella rápidamente hasta introducir la llave.

#### Nivel de alarma reducido



La opción de menú activa se indica con una equis.

- Navegación
- 2 ENTER
- MENU
- 4 EXIT

Para impedir que la alarma se dispare de forma involuntaria - por ejemplo, si se deja un perro solo en el vehículo o si el vehículo va en un transbordador - los sensores de inclinación y movimiento pueden desconectarse temporalmente: Proceda de la siguiente manera:

 Pase al sistema de menús en Ajustes del vehículo (para una descripción detallada del sistema de menús, ver la página 116).

- 2. Seleccione Protección reducida.
- Seleccione Activar una vez: En la pantalla del tablero de instrumentos aparece el mensaje Protecc. reduc. Ver manual y los sensores de movimiento e inclinación se desconectan al cerrar el automóvil.

-

Seleccione Preguntar al salir: Cada vez que apaga el motor, aparece en la pantalla del equipo de sonido el mensaje ENTER reduce la protección hasta volver a arrancar el motor. EXIT interrumpe la función. Seleccione una de las siguientes opciones:

 Para desconectar los sensores de movimiento e inclinación: Pulse ENTER y cierre el automóvil.

Si el automóvil está equipado con la función de bloqueo de puertas\*, esta se desconecta al mismo tiempo, ver la página 52.

Cuando vuelve a arrancar el motor, el sistema se repone y en la pantalla del tablero de instrumentos aparece el mensaje **Protección Completa**, con lo cual vuelven a estar conectados los sensores de movimiento e inclinación de la alarma y el bloqueo de puertas.

0

### Alarma\*

 Si no desea desconectar los sensores: No efectúe ninguna selección y cierre el vehículo. O pulse EXIT y cierre el automóvil.

#### Comprobación del sistema de alarma

## Comprobación del sensor de movimiento en el habitáculo

- Cierre todas las ventanillas. Siga sentado/ a en el automóvil.
- 2. Conectar la alarma, ver la página 55.
- 3. Espere 15 segundos.
- Ponga la alarma moviendo los brazos adelante y atrás a la altura de los respaldos de los asientos. La sirena suena y destellan todos los intermitentes.
- Para desconectar la alarma, abra el automóvil con el mando a distancia.

# Prueba de sensores de alarma en las puertas

- 1. Conectar la alarma, ver la página 55.
- Espere 15 segundos.
- 3. Abra la puerta del conductor con la llave extraíble.
- 4. Abra la puerta del conductor. La sirena suena y destellan todos los intermitentes.

 Para desconectar la alarma, abra el automóvil con el mando a distancia.

#### Prueba de sensores de alarma en el capó

- Siéntese en el automóvil y desconecte la alarma, ver la página 55.
- Conecte la alarma, ver la página 55. Siga sentado/a en el automóvil y cierre las puertas con el botón de la llave a distancia.
- 3. Espere 15 segundos.
- Abra el capó con la palanca situada debajo del salpicadero. La sirena suena y destellan todos los intermitentes.
- Para desconectar la alarma, abra el automóvil con el mando a distancia.

Instrumentos y mandos	)
Instrumentos y mandos, Executive	9
Posiciones de la llave	)
Asientos	2
Asientos - Executive	3
Volante	3
Iluminación	9
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	3
Ventanas y espejos retrovisores	)
Techo solar eléctrico*	1
Arranque del motor	3
Arranque del motor – Sistema Flexifuel	3
Arranque del motor – batería externa	)
Cajas de cambio	١
Tracción en las cuatro ruedas - AWD (All Wheel Drive)* 105	5
Freno de servicio	
Freno de estacionamiento	3
HomeLink® UE*111	1

## AMBIENTE DEL CONDUCTOR








## 03 Ambiente del conductor

## Instrumentos y mandos

## Vista general de los instrumentos

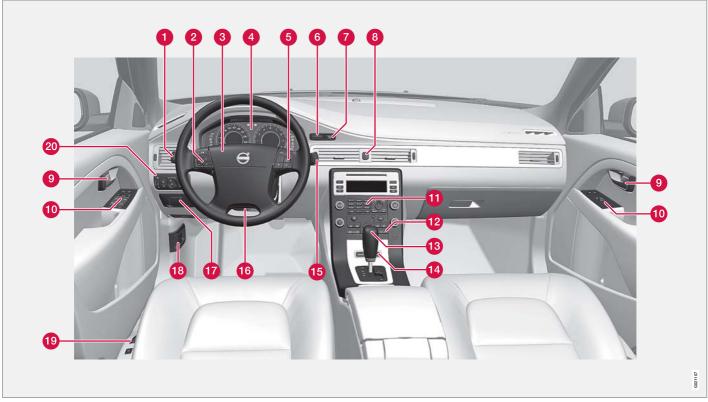

Coche con volante a la izquierda.

03




	Función	Lado
0	Gestión de menús y men- sajes, intermitentes, luces largas/de cruce, ordenador de a bordo	79, 82, 118, 150
2	Control de velocidad constante	157, 159
3	Bocina, airbag	18, 78
4	Instrumento combinado	63, 67
6	Control de menús, sonido y teléfono	116, 133, 193
6	Cerradura de arranque	70
7	Interruptor de arranque/ parada	96
8	Luces de emergencia	82
9	Manija de apertura de la puerta	-
10	Panel de control	50, 54, 90, 92
1	Control de menús, clima- tización y equipo de sonido	116, 124, 135

Función  Climatizador, ECC*  124  Selector de marchas  101  Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del depósito y el maletero  124  125  126  127  138  148  158  169  179  180  180  180  180  180  180  180  18	Climatizador, ECC*  124  Selector de marchas  101  Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces,  51, 79,			
Selector de marchas  Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  Selector de marchas  101  156  R8, 89  108  108  Treno de estacionamiento*	Selector de marchas  Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  Selector de marchas  101  156  R8, 89  108  108  Treno de estacionamiento*		Función	Lado
Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  Mandos de la tapa del  156  R8, 89  108  108  108  108  108  108  109  109	Mando de chasis activo (Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  Mandos de la tapa del  156  R8, 89  108  108  108  108  108  108  109  109	12	Climatizador, ECC*	124
(Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  (Four-C)*  88, 89  78  108  Ajuste del volante  78  228  228  33  44  45  47  47  48  48  49  49  40  40  40  40  40  40  40  40	(Four-C)*  Limpiaparabrisas y lavaparabrisas  Ajuste del volante  Freno de estacionamiento*  Apertura del capó  Ajuste del asiento*  Mandos de las luces, apertura de la tapa del  (Four-C)*  88, 89  78  108  Ajuste del volante  78  228  228  33  44  45  47  47  48  48  49  49  40  40  40  40  40  40  40  40	13	Selector de marchas	101
parabrisas  (i) Ajuste del volante 78  (ii) Freno de estacionamiento*  (ii) Apertura del capó 228  (iii) Ajuste del asiento*  (iv) Ajuste del asient	parabrisas  (i) Ajuste del volante 78  (ii) Freno de estacionamiento*  (ii) Apertura del capó 228  (iii) Ajuste del asiento*  (iv) Ajuste del asient	14		156
Freno de estaciona- miento*  108  Apertura del capó 228  Ajuste del asiento* 72  Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	Freno de estaciona- miento*  108  Apertura del capó 228  Ajuste del asiento* 72  Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	15		88, 89
miento*  18 Apertura del capó 228  19 Ajuste del asiento* 72  20 Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	miento*  18 Apertura del capó 228  19 Ajuste del asiento* 72  20 Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	16	Ajuste del volante	78
Ajuste del asiento* 72  Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	Ajuste del asiento* 72  Mandos de las luces, apertura de la tapa del 209	•		108
Mandos de las luces, 51, 79, apertura de la tapa del 209	Mandos de las luces, 51, 79, apertura de la tapa del 209	13	Apertura del capó	228
apertura de la tapa del 209	apertura de la tapa del 209	19	Ajuste del asiento*	72
,		20	apertura de la tapa del	

## 03 Ambiente del conductor

## Instrumentos y mandos

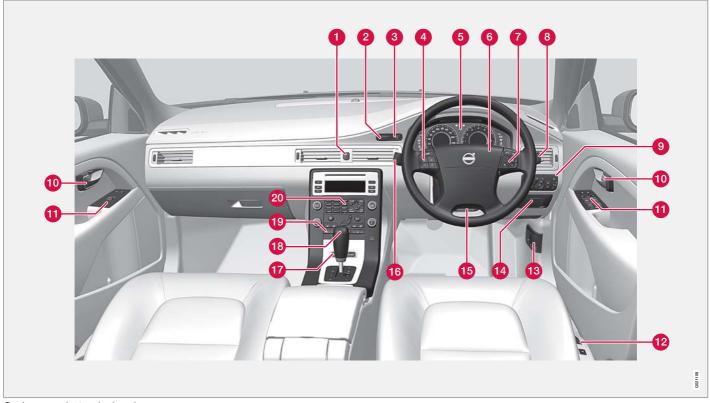

Coche con volante a la derecha.

03



	Función	Lado
0	Luces de emergencia	82
2	Cerradura de arranque	70
3	Interruptor de arranque/ parada	96
4	Control de velocidad constante	157, 159
6	Instrumento combinado	63, 67
6	Bocina, airbag	18, 78
7	Control de menús, sonido y teléfono	116, 133, 193
8	Limpiaparabrisas y lava- parabrisas	88, 89
9	Mandos de las luces, apertura de la tapa del depósito y el maletero	51, 79, 209
10	Manija de apertura de la puerta	-
•	Panel de control	50, 54, 90, 92
12	Ajuste del asiento*	72

	Función	Lado
13	Apertura del capó	228
14	Freno de estaciona- miento	108
15	Ajuste del volante	78
16	Gestión de menús y men- sajes, intermitentes, luces largas/de cruce, ordenador de a bordo	79, 82, 118, 150
•	Mando de chasis activo (Four-C)*	156
18	Selector de marchas	101
19	Climatizador, ECC*	124
20	Control de menús, clima- tización y equipo de sonido	116, 124, 135

## Pantallas de información



Pantallas de información.

Las pantallas de información ofrecen información sobre algunas de las funciones del automóvil, por ejemplo, control de velocidad constante, ordenador de a bordo y mensajes. La información es presentada con texto y símbolos.

Encontrará más información en la descripción de las funciones que utilizan las pantallas de información.


#### **Indicadores**



Indicadores en el instrumento combinado.

- Velocímetro
- 2 Indicador de combustible. Véase también ordenador de a bordo en la página 150 y repostaje en la página 209.
- 3 Cuentarrevoluciones. Indica el régimen de giro del motor en miles de revoluciones por minuto.

## Símbolos de control, información y advertencia

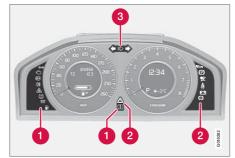

Símbolos de control y advertencia.

- 1 Símbolos de control e información
- Símbolos de control y advertencia 1
- Símbolos de luces largas e intermitentes

#### Control de funcionamiento

Todos los símbolos de control y advertencia se encienden cuando la llave está en la posición II o al arrancar el motor. Tras arrancar el motor, todos los símbolos deben apagarse a excepción del símbolo del freno de estacionamiento, que no se apaga hasta quitar este freno.

Si el motor no arranca o el control de funcionamiento se realiza con la llave en la posición II, se apagan todos los símbolos al cabo de 5 segundos, excepto el símbolo de avería en el sistema de depuración de gases de escape y el símbolo de baja presión del aceite.

#### Símbolos de control e información

Sím- bolo	Significado
	Intermitentes de remolque
	Sistema de depuración de los gases de escape
(86)	Avería en el sistema ABS
()≢	Luz antiniebla trasera conectada
	Sistema de estabilidad
000	Precalentador del motor (diesel)
	Nivel bajo del depósito de com- bustible

<sup>1</sup> En algunos modelos de motor, no se utiliza el símbolo de baja presión de aceite. El aviso se hace con un texto en el display. Si desea más información sobre el control del nivel de aceite, ver la página 229.



Sím- bolo	Significado
î	Información, lea el texto en pan- talla
<b>E</b> O	Luz larga encendida
	Intermitente izquierdo
	Intermitente derecho

#### Intermitentes de remolque

El símbolo parpadea cuando se utilizan los intermitentes y el remolque está enganchado. Si el símbolo destella con mayor rapidez, alguna de las bombillas del vehículo o del remolque está averiada.

## Sistema de depuración de los gases de escape

Si el símbolo se enciende, puede haber una avería en el sistema de depuración de los gases de escape. Lleve el coche a un taller autorizado Volvo para su revisión.

#### Avería en el sistema ABS

El símbolo se enciende cuando el sistema no funciona. El sistema de frenos del automóvil sigue funcionando pero sin la función ABS.

- 1. Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor.
- 2. Vuelva a arrancar el motor.
- Si el símbolo sigue encendido, lleve el automóvil a un taller autorizado Volvo para revisar el sistema ABS.

#### Luz antiniebla trasera

El símbolo se enciende cuando están conectadas las luces antiniebla.

#### Sistema de estabilidad

El parpadeo del símbolo indica que el sistema de control de la estabilidad está en funcionamiento. El símbolo se enciende de manera continua, si se produce una avería en el sistema.

#### Precalentador del motor (diesel)

El símbolo se enciende cuando está en marcha el precalentamiento del motor. El precalentamiento se conecta cuando la temperatura es inferior a -2 °C. Cuando el símbolo se apaga, el automóvil puede arrancarse.

Nivel bajo del depósito de combustible Cuando el símbolo se enciende, el nivel del depósito de combustible es bajo, reposte tan pronto como sea posible.

Información, lea el texto en pantalla El símbolo de información se enciende en combinación con un mensaje en la pantalla de información cuando se produce alguna alteración en el sistema del automóvil. El texto de información se apaga con el botón **READ**, ver la página 118 o desaparece de manera automática después de cierto tiempo (el tiempo varía según la función señalada). El símbolo de información también puede encenderse en combinación con otros símbolos



#### NOTA

Cuando aparece el mensaje de servicio, el símbolo y el mensaje se apagan con ayuda del botón **READ** o se apagan automáticamente después de un rato.

#### Luz larga encendida

El símbolo luce, cuando está encendida la luz larga o la ráfaga de luces largas.

#### Intermitentes izquierdos/derechos

Cuando se utilizan las luces de emergencia, se encienden los dos símbolos de los intermitentes.

#### Símbolos de control y advertencia

Sím- bolo	Significado
	Baja presión de aceite <sup>A</sup>
<b>(P)</b>	Freno de estacionamiento aplicado
<b>X</b>	Airbags SRS
<b>*</b>	Testigo del cinturón de seguri- dad
	El alternador no carga
	Avería en el sistema de frenos
	Advertencia

A En algunos modelos de motor, no se utiliza el símbolo de baja presión de aceite. El aviso se hace con un texto en el display, consulte las páginas 229 y 230.

#### Baja presión de aceite

Si el símbolo se enciende durante la marcha, la presión de aceite del motor es demasiado baja. Pare inmediatamente el motor y compruebe el nivel de aceite del motor, añada más en caso necesario. Si el símbolo se enciende aunque el nivel de aceite sea normal, póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

#### Freno de estacionamiento aplicado

El símbolo se enciende de manera constante cuando el freno de estacionamiento está aplicado. Si el freno de estacionamiento es de tipo eléctrico, el símbolo destella durante la aplicación y luce a continuación de manera continua.

Cuando el símbolo destella, es señal de que se ha producido una avería. Lea el mensaje que aparece en la pantalla de información.



#### NOTA

El símbolo se enciende también si el freno de estacionamiento mecánico sólo está ligeramente aplicado.

#### **Airbags SRS**

El símbolo permanece encendido o se enciende durante la marcha si se detecta una avería en el cierre del cinturón o en los sistemas SRS, SIPS o IC. Lleve el vehículo tan pronto como sea posible a un taller autorizado Volvo para su revisión.

Testigo del cinturón de seguridad El símbolo se enciende si alguno de los ocupantes de los asientos delanteros no lleva puesto el cinturón de seguridad o si se lo quita alguno de los ocupantes del asiento trasero.

## El alternador no carga

El símbolo se enciende durante la marcha si se ha producido una avería en el sistema eléctrico. Diríjase a un taller autorizado Volvo.

#### Avería en el sistema de frenos

Si el símbolo se enciende, el nivel líquido de frenos puede ser demasiado bajo. Detenga el vehículo en un lugar seguro y controle el nivel del depósito del líquido de frenos, ver la página 232.

Si se encienden al mismo tiempo los símbolos de frenos y ABS, puede haber una avería en la distribución de la fuerza de frenado.

- 1. Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor.
- 2. Vuelva a arrancar el motor.
  - Si se apagan ambos símbolos, siga conduciendo.
  - Si los símbolos siguen encendidos, compruebe el nivel del depósito del líquido de frenos, ver la página 232. Si el nivel es normal y los símbolos continúan encendidos, puede conducirse el automóvil con mucho cuidado a un taller autorizado de Volvo para que revisen el sistema de frenos.





### **PRECAUCIÓN**

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel **MIN** en el depósito, no siga conduciendo el automóvil hasta haber añadido más.

La razón de pérdida de líquido de frenos debe comprobarse en un taller autorizado Volvo.



### **PRECAUCIÓN**

Si se encienden al mismo tiempo los símbolos de freno y ABS, hay riesgo de que el tren trasero derrape si se frena de manera brusca.

#### Advertencia

El símbolo de advertencia rojo se enciende cuando se ha indicado una avería que puede influir en la seguridad y/o la maniobrabilidad del automóvil. Al mismo tiempo, aparece un mensaje aclaratorio en la pantalla de información. El símbolo y el texto del mensaje seguirán mostrándose hasta haber reparado la avería, aunque el mensaje de texto puede borrarse con el botón **READ**, ver la página 119. El símbolo de advertencia puede encenderse también en combinación con otros símbolos.

#### Medida necesaria:

- Pare el automóvil en un lugar seguro. El automóvil no debe seguir conduciéndose.
- Lea la información que aparece en la pantalla. Tome medidas conforme al mensaje en la pantalla. Borre el mensaje con el botón READ.


#### Aviso – puertas sin cerrar

Si no está bien cerrada alguna de las puertas, el capó <sup>2</sup> o el maletero, se enciende en el instrumento combinado el símbolo de información o advertencia junto con un texto de aclaración. Detenga el automóvil tan pronto como sea posible en un lugar seguro y cierre la puerta o la tapa que está abierta.

Si el automóvil circula a una velocidad inferior a 7 km/h, se enciende el símbolo de información.

Si el automóvil circula a una velocidad superior a 7 km/h, se enciende el símbolo de advertencia.

#### Cuentakilómetros parciales

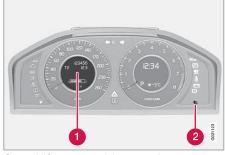

Cuentakilómetros parciales y mandos.


- 1 Pantalla del cuentakilómetros parcial.
- Mandos para alternar entre los cuentakilómetros parciales T1 y T2 y para ponerlos a cero.

Estos indicadores se utilizan para medir distancias cortas.

Con una pulsación breve del mando, se alterna entre los dos cuentakilómetros parciales T1 y T2. Con una pulsación larga (más de 2 segundos), se repone el cuentakilómetros parcial activado. La distancia del trayecto aparece indicada en la pantalla.

<sup>2</sup> Solo automóviles con alarma\*.

#### Reloj

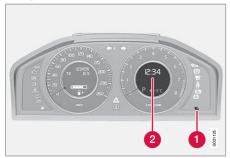

Reloj y mando de programación.

1 Mando para programar el reloj.

2 Pantalla de presentación de la hora.

Gire el mando a derechas/a izquierdas para programar la hora. La hora programada se indica en la pantalla.

El reloj puede ser sustituido temporalmente por un símbolo en caso de aparecer un mensaje, ver la página 119.

# Mando para cuentakilómetros parcial y reloj



Colocación del mando.



## Instrumentos y mandos, Executive

## Reloj analógico 1



Reloj analógico.

- 1 Botón para retroceder las agujas del reloj.
- 2 Botón para avanzar las agujas del reloj.

El reloj analógico está situado en el tablero de instrumentos encima de la guantera.

Para programar la hora:

- Utilice el botón adecuado para avanzar o retroceder las agujas. La programación puede efectuarse de dos maneras:
  - Mantenga pulsado el botón: la aguja se desplaza primero despacio el equivalente de 5 minutos y después con mayor

• Pulse una vez el botón: la aguja se desplaza el equivalente de 10 segundos.

rapidez. Suelte el botón cuando la aguja indica la hora correcta.

<sup>1</sup> No disponible en automóviles con volante a la derecha.

03

#### Posiciones de la llave

#### **Funciones**



Cerradura de arranque con llave a distancia, interruptor de arranque/parada.

#### Introducir y sacar la llave a distancia

La llave a distancia se introduce en la cerradura de contacto. Apriete ligeramente la llave a distancia para que entre en la posición correcta.

La llave a distancia se saca de la cerradura de contacto presionándola ligeramente. A continuación, la llave sale automáticamente y puede recogerse. El cambio automático\* debe estar en la posición **P**.

Si desea más información sobre el funcionamiento del equipo de sonido tras sacar la llave a distancia, ver la página 133.

## 1

## **IMPORTANTE**

La entrada de objetos extraños en la cerradura de contacto puede hacer peligrar la función o estropear la cerradura.

¡No introduzca la llave a distancia del revés! Sostenga el extremo con la llave extraíble, ver la página 44.

#### Posición 0

Introduzca la llave a distancia en la cerradura de arrangue.

#### Posición I

Introduzca la llave a distancia en la cerradura de arranque y apriete **START/STOP ENGINE**.



#### NOTA

Para llevar la llave a la posición **II** sin arrancar el motor, no pise el pedal de freno o de embrague.

#### Posición II

Introduzca la llave a distancia en la cerradura de arranque y apriete **START/STOP ENGINE** durante aproximadamente 2 segundos.

### Arranque del motor

Arranque el motor, ver la página 96.

#### Parar el motor

Pulse START/STOP ENGINE.

Si el automóvil está en movimiento o tiene caja de cambios automática y el selector de marcha no está en la posición **P**: Pulse dos veces o mantenga pulsado el botón hasta pararse el motor.

#### Volver a la posición 0

Pulse **START/STOP ENGINE** para volver de **I** o **II** a la posición **0**.



### NOTA

Al remolcar, la llave debe estar en la cerradura de contacto para poder encender el alumbrado.



## Posiciones de la llave

Posi- ción	Función
0	Se encienden el cuentakilómetros, el reloj y el indicador de temperatura. El bloqueo del volante está desactivado. Puede utilizarse la instalación de audio.
I	Pueden utilizarse el techo solar, los elevalunas eléctricos, el telé- fono, el ventilador del habitáculo, el ECC y los limpiaparabrisas.
II	Se encienden los faros. Las luces de advertencia y control se encienden durante 5 segundos. Todos los equipos funcionan salvo la calefacción de los asientos y el desempañador de la luneta trasera que no funcionan hasta que esté en marcha el motor.

## \_\_\_

**Asientos** 

#### Asientos delanteros




- 1 Ajuste el apoyo lumbar, gire la rueda 1.
- 2 Hacia adelante/hacia atrás, levante la palanca para ajustar la distancia más adecuada en relación con el volante y los pedales. Compruebe que el asiento quede fijo después de haber modificado su posición.
- Para subir/bajar\* la parte delantera del asiento, empuje hacia arriba o hacia abajo.
- Para modificar la inclinación del respaldo, gire la rueda.
- Para subir/bajar el asiento, bombee hacia arriba/hacia abaio.
- 6 Panel de mando para asiento regulado eléctricamente\*.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Ajuste la posición del asiento del conductor antes de empezar a conducir, nunca mientras conduce. Compruebe que el asiento esté fijo en su posición.

# Abatimiento del respaldos del asiento delantero\*

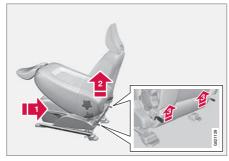

El respaldo del asiento del acompañante puede abatirse con el fin de crear espacio para cargas de gran longitud.

- Desplace el asiento hacia atrás/hacia abajo tanto como sea posible.
- Coloque el respaldo en posición vertical.

Levante los enganches de la parte trasera del respaldo y abata el respaldo.

Desplace el asiento hacia adelante para "fijar" el reposacabezas debajo de la guantera.

#### Asiento accionado eléctricamente\*



- Borde delantero del asiento hacia arriba/ hacia abajo
- Asiento hacia adelante/hacia atrás y hacia arriba/hacia abajo
- Inclinación del respaldo

Los asientos delanteros accionados eléctricamente disponen de una protección de sobrecarga que se activa si algún objeto obstruye el asiento. En este caso, ponga la llave en la posi-

Se aplica también a asientos accionados eléctricamente.



### Asientos

ción I o 0 y espere un instante antes de volver a accionar el asiento.

Solo puede accionarse un movimiento (adelante/atrás/arriba/abajo) a la vez.

#### **Preparaciones**

El asiento puede ajustarse ligeramente después de haber abierto la puerta con la llave a distancia, sin llave en la cerradura de contacto. El asiento se ajusta normalmente cuando la llave está en la posición I y cuando está en marcha el motor.

#### Asiento con función de memoria\*



Almacenar ajuste

- Botón de memoria
- Botón de memoria

- Botón de memoria
- 4 Botón para guardar el ajuste
- Ajuste el asiento y los retrovisores externos.
- Mantenga pulsado el botón para guardar el ajuste y pulse al mismo tiempo uno de los botones de memoria.

#### Utilizar ajuste almacenado

Mantenga pulsado uno de los botones de memoria hasta que el asiento y los retrovisores exteriores se paren. Si se suelta el botón, el movimiento del asiento se interrumpirá.

#### Memoria de la llave\*

Las posiciones del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores se almacenan en la memoria de la llave cuando se cierra el vehículo con la llave a distancia.



Cuando se abre el vehículo con la misma llave a distancia y se abre la puerta del conductor, el asiento del conductor y los retrovisores exteriores adoptan automáticamente los ajustes almacenados en la memoria de la llave.



### NOTA

El asiento y los retrovisores exteriores no se mueven si ya están en la posición seleccionada.

También es posible utilizar la memoria de la llave pulsando el botón de desbloqueo en la llave a distancia, cuando está abierta la puerta del conductor.

La memoria de la llave se activa/desactiva en Memoria de llave vehíc. → Posición asiento

#### **Asientos**

v retrov. Para una descripción del sistema de menús, ver la página 116.



### NOTA

La memoria de las dos llaves a distancia v la memoria del asiento son completamente independientes entre sí.

#### Parada de emergencia

Si el asiento se pone en movimiento de forma accidental, pulse uno de los botones y se detendrá el asiento.

El nuevo arranque para llegar a la posición del asiento almacenada en la memoria de la llave. se hace pulsando el botón de desbloqueo en la llave a distancia. La puerta del conductor debe estar abierta.

### **PRECAUCIÓN**

¡Riesgo de magulladuras! Asegúrese de que los niños no jueguen con los mandos. Compruebe que no haya objetos delante, detrás o debaio del asiento durante el aiuste. Asegúrese de que ninguno de los ocupantes del asiento trasero pueda quedar atrapado.

#### Asientos calentados/ventilados\*

Para asientos calentados/ventilados, ver la página 124.

#### Asiento trasero

### Abatimiento de los respaldos del asiento trasero



Los respaldos del asiento trasero pueden abatirse juntos o por separado para facilitar el transporte de cargas de gran longitud.

- 1. Tire de la palanca/las palancas. Si los reposacabezas están abatidos, levántelos antes
- 2. Abata el respaldo. Ajuste en caso necesario el reposacabezas central.

### **PRECAUCIÓN**

Compruebe que los respaldos del asiento queden fijados debidamente después de levantarlos.

### Reposacabezas central trasero



El reposacabezas se regula en altura según la altura del pasajero. El borde superior se adapta a la mitad de la nuca. Suba el reposacabezas según sea necesario.

Para volver a bajarlo, pulse el botón situado en el tubo izquierdo al mismo tiempo que empuja el reposacabezas hacia abajo.



### Asientos

# Abatimiento de los reposacabezas laterales del asiento trasero\*



- 1. La llave debe estar en la posición I o II.
- Pulse el botón para abatir los reposacabezas laterales con el fin de mejorar la visibilidad.

### **⚠** PRECAUCIÓN

No repliegue los reposacabezas laterales si hay pasajeros sentados en alguna de estas plazas.

El reposacabezas se repone manualmente hasta oír un clic.


## **↑** PRECAUCIÓN

Los reposacabezas deben quedar bloqueados después de levantarlos.



### **Asientos - Executive**

#### Asientos de confort delanteros

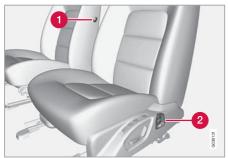

- Ajuste del asiento en profundidad.
- Panel de mando para masaje y región lumbar.

### Masaje



Botón para activar el masaje.


Masaje intenso

Masaje suave

Los dos asientos delanteros disponen de un sistema de masaje en el respaldo. El sistema está compuesto por dos cojines de aire que pueden dar masajes con dos niveles de intensidad. Cuando se ha seleccionado uno de los niveles, el masaje se da según el ciclo: masaje 6 minutos - pausa 4 minutos - masaje 6 minutos, etc.

Cuando el botón está en la posición central o cuando la llave de encendido está en la posición **0**, el masaje no está activado.

### Ajuste de la región lumbar

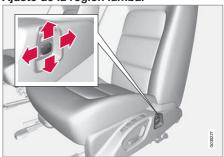

Botón para ajustar la región lumbar.

El apoyo lumbar se ajusta con ayuda de los mismos cojines de aire que se utilizan para el masaje. El ajuste puede hacerse gradualmente tanto en profundidad como en altura con ayuda del botón de control, veáse arriba.

El apoyo lumbar puede ajustarse cuando el masaje no está conectado.

La memoria del sistema almacena el ajuste del apoyo lumbar cuando el masaje se interrumpe o cuando la presión de los cojines de aire disminuye, por ejemplo, después de estar aparcado algún tiempo.



### **Asientos - Executive**


### Ajuste del asiento en profundidad



El asiento del acompañante puede ajustarse en profundidad. El asiento se desplaza hacia adelante o hacia atrás al pulsar la sección delantera o la sección trasera del botón. No se modifica la inclinación del respaldo.

### **Volante**

### **Ajuste**

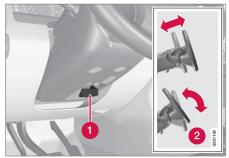

Ajuste del volante.

- 1 Palanca liberación del volante
- Posiciones posibles del volante

El volante puede ajustarse en altura y en profundidad.

- Empuje la palanca hacia el volante para liberarlo.
- 2. Coloque el volante en la posición que más le convenga.
- Coloque la palanca en su posición inicial para fijar el volante. Si encuentra resistencia, ejerza cierta presión sobre el volante al mismo tiempo que desplaza la palanca.

### **↑** PRECAUCIÓN

Ajuste la rueda y fíjela antes de iniciar la marcha.

Cuando el automóvil está equipado con servodirección de relación variable\*, la resistencia del volante puede regularse, ver la página 156.

### Teclados\*



Teclados del volante.

- Control de velocidad constante, ver la página 157
  - Control de velocidad constante adaptativo, ver la página 159
- Control del sonido y el teléfono, ver la página 133

### **Bocina**



Bocina.

Pulse la parte central del volante para toca la bocina.



#### Mando de las luces



Mandos de las luces, vista general.

- 1 Rueda selectora 1 para ajustar la iluminación de la pantalla y los instrumentos
- 2 Luz antiniebla trasera
- ¿ Luz antiniebla delantera\*
- Mando de las luces
- Rueda selectora de ajuste de altura de las luces

#### Iluminación de instrumentos

Según la posición de la llave, cambia la iluminación de la pantalla y los instrumentos, ver la página 70. La iluminación de la pantalla se atenúa automáticamente al oscurecer y la sensibilidad se ajusta con la rueda selectora.

La intensidad de la iluminación de los instrumentos se regula con la rueda selectora.

# Regulación de la altura de las luces de los faros

El automóvil modifica la altura de las luces de los faros que puede causar el deslumbramiento de un vehículo que circula en dirección contraria. Evite esto ajustando la altura de las luces. Baje la altura de alumbrado si el automóvil va muy cargado.

- 1. Tenga el motor en marcha o la llave en la posición I.
- Gire la rueda selectora hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir la altura de las luces.

Los automóviles con faros Bi-Xenon®- y Active Bi-Xenon®\* cuentan con regulación automática de la altura de las luces, por lo que no están provistos de la rueda selectora.

### Luces largas/de cruce



Mando de las luces y palanca del volante.

- Posición de ráfaga de luces largas
- Posición de luces largas

<sup>1</sup> En automóviles equipados con Executive, la rueda selectora regula también la intensidad de la iluminación complementaria de los tiradores, los compartimentos de las puertas, el reloj analógico, el portavasos de la consola del piso y la iluminación de la parte delantera del piso.

Posi- ción	Significado
0	Luces de cruce automáticas* apagadas. Sólo ráfaga de luces largas.
<b>≣0 0</b> ≣	Luces de posición/de estacio- namiento
<b>■</b> D	Luces de cruce automáticas. Las luces largas y la ráfaga de luces largas funcionan en esta posición.



La luz larga sólo puede activarse en la posición D.

### Ráfaga de luces largas

Desplace la palanca ligeramente hacia el volante a la posición de ráfaga de luces largas. Las luces largas se encienden cuando se suelta el volante.

#### Luces de cruce

Al arrancar el motor, las luces de cruce se encienden automáticamente\* si el mando de las luces está en la posición 0. En caso necesario, el automatismo de la luz de cruce

puede desconectarse en un taller autorizado Volvo.

En la posición De la luces de cruce se encienden siempre automáticamente cuando el motor está en marcha o la llave está en la posición II.

#### Luz larga

Las luces largas sólo pueden activarse cuando el mando de las luces está en la posición

Para conectar/desconectar las luces largas, desplace la palanca hacia el volante y suéltela.

Cuando están conectadas las luces largas, se enciende el símbolo en el instrumento combinado.

### Luces Active Bi-Xenon®\*



Haz luminoso con la función desconectada (izquierda) y conectada (derecha).

Si el automóvil está equipado con faros activos (Active Bi-Xenon® Lights, ABL), la luz de los faros se adapta a los movimientos del volante para ofrecer un alumbrado máximo en curvas y cruces, y aumentar así la seguridad.

La función se activa automáticamente al arrancar el vehículo. El botón de la consola central se enciende cuando la función está conectada y, en caso de error, el botón parpadea. La función sólo se activa al amanecer y al atardecer o de noche y sólo si el vehículo está en movimiento.

La función puede desconectarse y conectarse con el botón.



### Luces de posición/de estacionamiento



Mando en posición de luces de posición/luces de estacionamiento.

Desplace el mando de las luces a la posición central (al mismo tiempo, se enciende la iluminación de la matrícula).

Las luces de posición traseras se encienden también al abrir el maletero para advertir a los que vienen por detrás.

### Luces de freno

Las luces de freno se encienden automáticamente al frenar.

### Luces de freno de emergencia e intermitentes de emergencia automáticos EBL

La función EBL (Emergency Brake Lights) se activa al frenar con fuerza o si se activan los frenos ABS. La función significa que las luces de freno parpadean para avisar inmediatamente a los que circulan por detrás.

El sistema se activa si el ABS se utiliza más de 0,5 segundos o si se frena bruscamente, siempre que la velocidad sea superior a 50 km/h. Cuando la velocidad del automóvil baja por debajo de 30 km/h, las luces de freno vuelven a encenderse de manera normal y los intermitentes de emergencia se encienden automáticamente. Los intermitentes de emergencia siguen conectados hasta que el conductor pisa el acelerador, pero pueden desconectarse con el botón de las luces de emergencia.

### Luz antiniebla delantera\*



Botón para las luces antiniebla delanteras.

Los faros antiniebla se pueden encender en combinación con las luces largas/de cruce o con las luces de posición/estacionamiento.

Pulse el botón de conexión/desconexión. La luz del botón se enciende cuando se activan los faros antiniebla.



Las normas relativas al uso de luces antiniebla varían de unos países a otros.

### Luz antiniebla trasera



Botón para las luces antiniebla traseras.

La luz antiniebla trasera consta de una lámpara en la parte trasera y sólo se puede encender en combinación con las luces largas/de cruce o con los faros antiniebla.

Pulse el botón de conexión/desconexión. El símbolo de control de la luz antiniebla trasera

of en el instrumento combinado y la luz del botón se activan al encender la luz antiniebla trasera.

Las luces antiniebla traseras se apagan automáticamente al desconectar el motor.

## i N

### NOTA

Las normas relativas al uso de las luces antiniebla traseras varían entre diferentes países.

### Luces de emergencia



Botón de luces de emergencia.

Pulse el botón para conectar las luces de emergencia. Cuando se utilizan las luces de emergencia, lucen los dos símbolos intermitentes del instrumento combinado.

Las luces de emergencia se encienden automáticamente, cuando el vehículo se frena con tanta fuerza, que se activan las luces de freno de emergencia (EBL) y la velocidad es inferior a 30 km/h. Las luces de emergencia permanecen encendidas cuando el vehículo se detiene y se apagan automáticamente cuando vuelve a iniciarse la marcha o si se pulsa el botón.

# Intermitentes/Indicadores de dirección



Intermitentes/Indicadores de dirección.

#### Secuencia intermitente corta

Suba o baje la palanca del volante a la primera posición y suéltela. Los intermitentes destellan tres veces.

#### Secuencia intermitente continua

Suba o baje la palanca hasta el tope.

La palanca se detiene en su posición y se hace retroceder manualmente o automáticamente con el movimiento del volante.

#### Símbolos de intermitentes

Para los símbolos de intermitentes, ver la página 64.

#### Iluminación del habitáculo



Mandos en la consola del techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo.

- 1 Luz de lectura lado izquierdo
- Luz de lectura lado derecho
- B Iluminación del habitáculo

Las luces del habitáculo puede seguir encendiéndose y apagándose manualmente durante 30 segundos tras:

- apagar el motor y poner la llave en la posición 0
- abrir el automóvil sin poner en marcha el motor.

#### Luz delantera del techo

Las luces de lectura delanteras se encienden o se apagan pulsando el botón correspondiente de la consola del techo.

#### Iluminación trasera del techo



Iluminación trasera del techo.

Las luces se encienden o se apagan pulsando una vez en el botón respectivo.

### Iluminación de guía

La iluminación de guía (y la iluminación del habitáculo) se enciende o se apaga al abrir o cerrar una puerta lateral.

### Iluminación de la guantera

La iluminación de la guantera se enciende y se apaga cuando esta se abre o se cierra.

### Espejo de cortesía

La iluminación del espejo de cortesía, ver la página 190, se enciende o se apaga al abrir o cerrar la tapa.

#### Iluminación automática

Con el botón de la iluminación del habitáculo pueden seleccionarse tres posiciones:

- Desconectado lado derecho pulsado, iluminación automática desconectada.
- Posición neutra lluminación automática conectada.
- Conectado lado izquierdo pulsado, iluminación de habitáculo encendida.

#### Posición neutra

Cuando el botón está en posición neutra, la iluminación del habitáculo se enciende o apaga automáticamente tal como se indica a continuación.

La iluminación del habitáculo se enciende y permanece encendida durante 30 segundos:

- si el automóvil se abre con la llave o la hoja extraíble, consulte las páginas 41 o 44
- si se apaga el motor y se pone la llave en la posición 0.

La iluminación del habitáculo se apaga:

- se arranca el motor.
- al cerrar el automóvil.



### **Iluminación**

La iluminación del habitáculo se mantiene encendida durante dos minutos si alguna de las puertas permanece abierta.

Si se enciende una luz manualmente v el automóvil se cierra, la luz se apagará automáticamente después de dos minutos.

### **Duración luz seguridad**

Una parte del alumbrado exterior puede mantenerse encendido y funcionar como luces de seguridad después de haber cerrado el automóvil.

- 1. Saque la llave a distancia de la cerradura de contacto.
- 2. Desplace la palanca izquierda hacia el volante hasta el tope v suéltela. La función se conecta de la misma manera que la ráfaga de luces largas, consulte la página ver la página 79.
- 3. Salga del automóvil y cierre la puerta con llave.

Cuando la función se activa, se encienden las luces de cruce. las luces de estacionamiento. los intermitentes, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, las luces de techo de la iluminación interior y la iluminación de guía.

La duración de la luz de seguridad puede ajustarse en Ajustes del vehículo → Ajustes de

iluminación → Duración luz seguridad. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.


### Duración luz aproximac.

La luz de aproximación se enciende con la llave a distancia, ver la página 41, y se utiliza para encender la iluminación del automóvil a distancia.


Cuando la función se activa con el mando a distancia, se encienden las luces de estacionamiento, los intermitentes, las luces de los retrovisores exteriores, la iluminación de la matrícula, las luces interiores del techo y la iluminación de quía.

La duración de la luz de aproximación puede ajustarse en Ajustes del vehículo → Ajustes de iluminación → Duración luz aproximac... El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

### Adaptación del haz luminoso

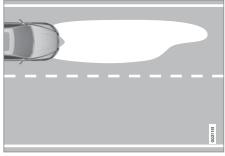

Haz luminoso para circulación por la izquierda.

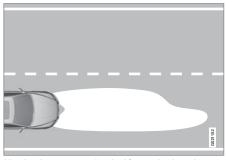


Haz luminoso para circulación por la derecha.

Para no deslumbrar a los vehículos que circulan en dirección contraria, el haz luminoso de los faros puede ajustarse para tráfico con cir-



culación por la derecha o por la izquierda. El uso del haz luminoso correcto permite alumbrar también de manera más eficaz la cuneta.

### Faros Bi-Xenon® y Active Bi-Xenon®\*

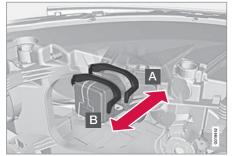

Mando para adaptar el haz luminoso.

- Posición normal El haz luminoso es correcto para el país de entrega del automóvil.
- Posición adaptada prevista para haz luminoso inverso.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Los faros Bi-Xenon requieren especial cuidado, ya que la lámpara es alimentada por un grupo de alta tensión.

Según el país de entrega del automóvil, la posición normal está prevista para circulación por la derecha o por la izquierda.

#### Ejemplo 1

Si desea circular en Inglaterra con un automóvil comprado en España, deberá adaptar los faros, véase la figura anterior.

### Ejemplo 2

Los automóviles vendidos en Inglaterra están previstos para circulación por la izquierda y se utilizan en este país con los faros en modo normal, véase la figura anterior.

### Faros halógenos

El haz luminoso de los faros halógenos se ajusta enmascarando el cristal del faro. La calidad del haz luminoso empeorará ligeramente.

### Enmascaramiento de los faros


- Reproduzca las plantillas A y B para coches con volante a la izquierda o C y D para coches con volante a la derecha a escala 1:2, ver la página 87. Utilice, por ejemplo, una copiadora con función de ampliado.
  - A = LHD Right (volante a la izquierda, cristal derecho)
  - B = LHD Left (volante a la izquierda, cristal izquierdo)

- C = RHD Right (volante a la derecha, cristal derecho)
- D = RHD Left (volante a la derecha, cristal izquierdo)
- Reproduzca la plantilla en un material adhesivo y resistente al agua y recórtela. Señale también los puntos rojos.
- Coloque las plantillas adhesivas de manera que los puntos rojos coincidan con los puntos de los cristales de los faros que sirven de referencia, véase las figuras a continuación.


# 03 Ambiente del conductor

### Iluminación

### Enmascaramiento de faros halógenos

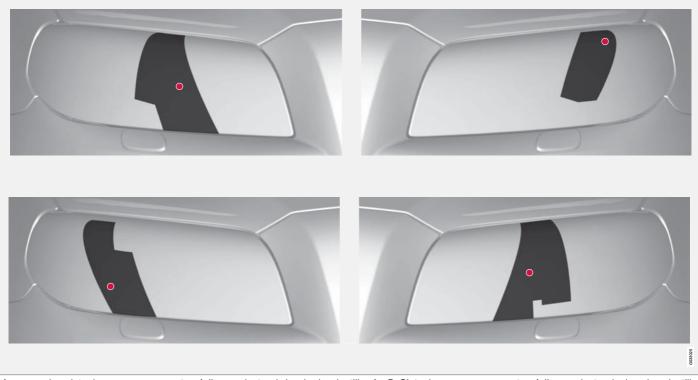

Línea superior: cinta de enmascarar en automóvil con volante a la izquierda, plantillas A y B. Cinta de enmascarar en automóvil con volante a la derecha, plantillas C y D.

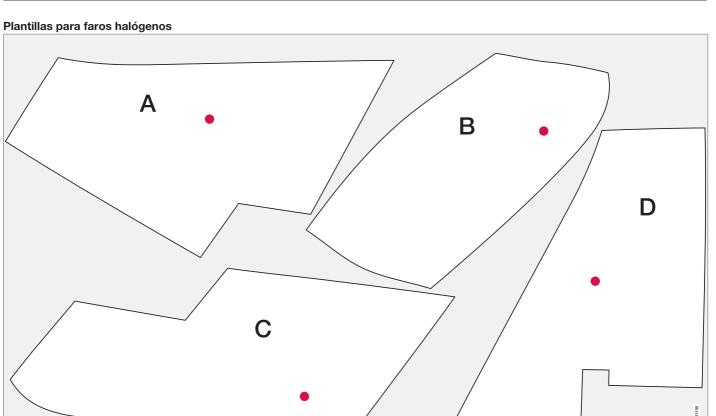



### Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

### Limpiaparabrisas



Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

- Sensor de Iluvia, conectado/desconectado
- 2 Rueda de sensibilidad/frecuencia

### Limpiaparabrisas desconectados

0

Desplace la palanca a la posición **0** para desconectar los limpiaparabri-

sas.

#### Barrido único



Desplace la palanca hacia arriba y suelte para hacer un barrido.

#### Barrido intermitente

Ajuste la frecuencia de barrido con la rueda selectora tras haber seleccionado la función de intermitencia del limpiapa-

#### Barrido continuo



rabrisas.

Los limpiaparabrisas barren a velocidad normal.



Los limpiaparabrisas barren a alta velocidad.

## 1

### **IMPORTANTE**

Antes de activar los parabrisas durante el invierno, compruebe que las escobillas no están congeladas y extraiga del parabrisas la nieve y el hielo.

### 1

### **IMPORTANTE**

Utilice líquido de lavado en abundancia cuando los limpiaparabrisas limpian el parabrisas. El parabrisas debe estar mojado cuando están en funcionamiento los limpiaparabrisas.

#### Sensor de Iluvia\*

El sensor de lluvia detecta la cantidad de agua que cae sobre el parabrisas y pone en marcha los limpiaparabrisas de manera automática. La sensibilidad del sensor de lluvia se ajusta con la rueda selectora.

Cuando el sensor de lluvia está activado, se enciende el testigo del botón, y el símbolo del sensor de lluvia se muestra en la pantalla derecha de la unidad de información al conductor.

#### Activar y ajustar la sensibilidad

Para activar el sensor de lluvia, el automóvil debe estar en marcha o tener la llave en la posición I o II al mismo tiempo que la palanca de los limpiaparabrisas está en la posición 0 o en la posición de barrido simple.

Para activar el sensor de lluvia, pulse el botón \( \textstyle{1} \). Los limpiaparabrisas harán un barrido.

Si la palanca se desplaza hacia arriba, los limpiaparabrisas harán más barridos.

Gire la rueda selectora hacia arriba para aumentar la sensibilidad y hacia abajo para reducirla. (Los limpiaparabrisas harán otro barrido cuando la rueda selectora se gira hacia arriba.)

#### Desconectar

Para desconectar el sensor de lluvia, pulse el botón © o desplace la palanca hacia abajo a otro programa de limpiado.



### Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

El sensor de lluvia se desconecta automáticamente al extraer la llave de la cerradura de contacto o bien cinco minutos después de desconectar el encendido.



#### **IMPORTANTE**

Al lavar el automóvil en un túnel de lavado, los limpiaparabrisas pueden activarse y dañarse. Desconecte el sensor de lluvia cuando el automóvil está en marcha o cuando la llave está en la posición I o II. El símbolo del instrumento combinado y la luz del botón se apagan.

### Lavafaros y lavacristales



Función de lavado.

### Lavaparabrisas

Desplace la palanca hacia el volante para activar los lavaparabrisas y los lavafaros.

Después de soltar la palanca, los limpiaparabrisas hacen algunos barridos más. Los faros se lavan de manera alternativa para impedir la reducción de la intensidad luminosa.



### NOTA

Los faros se lavan de uno en uno.

Boquillas de lavado con calefacción\* Las boquillas de lavado se calientan automáticamente en caso de baja temperatura para impedir la congelación del líquido de lavado.

### Lavafaros de alta presión\*

El lavado a alta presión de los faros consume grandes cantidades de líquido de lavado. Para ahorrar líquido, los faros se lavan automáticamente cada cinco activaciones del lavaparabrisas.

### Ventanas y espejos retrovisores

#### Generalidades

#### Cristal laminado



El cristal está reforzado, lo que meiora la protección antirrobo v la insonorización del habitáculo. El cristal del parabrisas y las ventanillas

laterales\* está laminado.

### Capa superficial repelente del agua y de la suciedad\*

Las ventanillas delanteras han sido tratadas con una capa superficial que mejora la visibilidad en condiciones meteorológicas difíciles. Mantenimiento, ver la página 272.



### **IMPORTANTE**

No utilice rasquetas para el hielo con filo de metal para quitar la escarcha de los cristales. Descongele los retrovisores con la función de calefacción eléctrica. La rasqueta para el hielo puede rayar el cristal del espejo.

### Elevalunas eléctricos



Panel de control de la puerta del conductor.

- Seguro eléctrico para abrir las puertas\* y las ventanillas traseras, ver la página 54.
- Mando de las ventanillas traseras.
- Mando de las ventanillas delanteras.

### **PRECAUCIÓN**

Compruebe que los ocupantes del asiento trasero no se pillen los dedos al cerrar las ventanillas desde el asiento del conductor.

### **PRECAUCIÓN**

Compruebe que los niños v otros pasaieros no se pillen los dedos al cerrar las ventanillas, también cuando utilice la llave a distancia.

### **PRECAUCIÓN**

Si hay niños en el automóvil, desconecte siempre la corriente de los elevalunas sacando la llave a distancia si el conductor sale del vehículo

#### **Accionamiento**



Accionamiento de los elevalunas eléctricos.

- Accionamiento sin función automática
- Accionamiento con función automática



### Ventanas y espejos retrovisores

Con el panel de control de la puerta del conductor pueden accionarse todos los elevalunas. Con los paneles de control de las demás puertas, sólo pueden controlarse el elevalunas de la puerta respectiva. Los elevalunas eléctricos sólo pueden controlarse con un panel de control a la vez.

Para poder utilizar los elevalunas eléctricos, la llave debe estar en la posición I o II. Tras parar el motor, los elevalunas eléctricos pueden accionarse durante algunos minutos incluso después de sacar la llave a distancia, pero dejan de funcionar si se abre la puerta.

El cierre de las ventanillas se interrumpe y las ventanillas se abren, si algo obstaculiza su movimiento. Cuando el cierre de la ventanilla se interrumpe, por ejemplo, en caso de formación de hielo, la protección antiobstrucciones puede forzarse manteniendo subido el botón de manera continua hasta que la ventanilla se cierre. El sistema antiobstrucciones vuelve a conectarse al cabo de un instante.



### NOTA

Una manera para reducir el sonido pulsante del viento cuando están abiertas las ventanillas traseras es abriendo también un poco las ventanillas delanteras.

Accionamiento sin función automática Desplace uno de los mandos ligeramente hacia arriba/hacia abajo. Los elevalunas suben/bajan mientras mantiene accionado el mando.

Accionamiento con función automática Desplace uno de los mandos hacia arriba/ hacia abajo hasta el tope y, a continuación, suelte el mando. Las ventanillas se desplazan automáticamente hasta su posición final.

Mando a distancia y botones de cierre centralizado

Con la llave o los botones de cierre centralizado pueden abrirse/cerrarse todas las ventanillas de manera automática:

Mantenga pulsado el botón de cierre hasta que las ventanillas inicien el movimiento de cierre/apertura. Si es necesario interrumpir el movimiento de cierre/apertura, pulse de nuevo el botón de cierre.

### Reposición

Tras haber desconectado la batería, la función de apertura automática debe reponerse para funcionar correctamente.

1. Levante ligeramente la sección delantera del botón para subir la ventanilla hasta su posición final y mantenga levantado el botón durante unsegundo.

- Suelte el botón durante un momento.
- Vuelva a levantar la sección delantera del botón durante unsegundo.

### **PRECAUCIÓN**

La reposición es necesaria para que funcione el sistema antiobstrucciones.

#### Cortinilla\*



Las cortinillas están integradas en el panel de las puertas traseras.

Suba la cortinilla y fíjela en el gancho situado en el marco superior de la puerta.

La ventanilla puede abrirse v cerrada aunque esté subida la cortinilla.

### Ventanas y espejos retrovisores

#### **Retrovisores exteriores**



Mando de los retrovisores exteriores.

#### **Ajuste**

- Pulse el botón L para ajustar el retrovisor izquierdo o el botón R para el derecho. La luz del botón se enciende.
- 2. Ajuste la posición con la palanca de ajuste situada en el centro.
- 3. Pulse otra vez el botón **L** o **R**. La luz del botón debe apagarse.

### **⚠** PRECAUCIÓN

Los retrovisores son de tipo granangular para ofrecer una buena visión panorámica. Sin embargo, puede dar la sensación de que los objetos reflejados se encuentran a mayor distancia de lo que realmente están.

#### Retrovisores exteriores plegables\*

Para aparcar/conducir en espacios reducidos, los espejos pueden plegarse:

- 1. Pulse los botones L y R al mismo tiempo.
- Suelte los botones después de aproximadamente un segundo. Los retrovisores se detienen automáticamente en la posición de repliegue máximo.

Para desplegar los retrovisores, pulse los botones  $\bf L$  y  $\bf R$  al mismo tiempo. Los retrovisores se detienen automáticamente en la posición de despliegue máximo.

#### Memorización de una posición\*

Las posiciones de los retrovisores se almacenan en la memoria de la llave cuando el automóvil se cierra con la llave a distancia. Cuando se abre el automóvil con la misma llave a distancia, los retrovisores y el asiento del conductor adoptan las posiciones almacenadas tras abrir la puerta del conductor.

La función puede conectarse/desconectarse en Memoria de llave vehíc. → Posición asiento y retrov. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

Inclinación del retrovisor al aparcar El retrovisor puede inclinarse, por ejemplo, para que el conductor pueda ver el bordillo al aparcar.

Introduzca la marcha atrás y pulse el botón
 L o R.

Al desengranar la marcha atrás, el retrovisor vuelve automáticamente a su posición original o al cabo de 10 segundos, o antes pulsando el botón L o R.

# Repliegue automático al cerrar el vehículo

Cuando el automóvil se cierra/se abre con la llave a distancia, los retrovisores se pliegan/ despliegan de manera automática.

La función puede conectarse/desconectarse en Ajustes del vehículo → Abatir espejos al cerrar. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

Reposición de la posición neutra Los espejos que han sido desplazados de su posición como consecuencia de una acción externa, han de ser repuestos eléctricamente a la posición neutra para que funcione correctamente el plegado o el desplegado eléctrico.

 Pliegue los retrovisores con los botones L y R.



### Ventanas y espejos retrovisores

 Despliegue de nuevo los retrovisores con los botones L y R.

A continuación, los retrovisores están repuestos en posición neutra.

# Duración de luz de aproximación y luz de seguridad

La luz de los retrovisores se enciende cuando se selecciona la luz de aproximación o la luz de seguridad, ver la página 84.

# Calefacción de la luneta trasera y los retrovisores exteriores



Utilice la calefacción eléctrica para eliminar la escarcha y la humedad de la luneta trasera y los retrovisores exteriores.

Con una pulsación del botón, se inicia la calefacción de la luneta trasera y los retrovisores al mismo tiempo. La luz del botón indica que la función está activa. La calefacción se desconecta automáticamente y la duración depende de la temperatura exterior.

La luneta trasera se desempaña y se descongela automáticamente si el automóvil arranca a una temperatura ambiente inferior a +7 °C.

La función de desempañado automático puede seleccionarse en Ajustes del climatizador → Deshelador trasero auto.. Seleccione Activado o Desactivado. El sistema de menús se describe de manera más detallada, ver la página 116.

### **Retrovisor interior**



Mando de la función antideslumbramiento

#### Antideslumbramiento manual.

Si hay una luz muy intensa detrás del automóvil, esta luz puede ser reflejada por el espejo retrovisor y deslumbrar al conductor. Active la función antideslumbramiento cuando resulte molesta la luz que hay detrás del automóvil:

- La función se activa desplazando el mando hacia el habitáculo.
- Para volver al modo normal, desplace el mando hacia el parabrisas.

#### Antideslumbramiento automático\*

Si hay una luz muy intensa detrás del automóvil, la función antideslumbramiento se activa automáticamente. Los retrovisores con función automática de deslumbramiento no tienen el mando.



### Techo solar eléctrico\*

#### Generalidades

El panel de control del techo solar está situado en el techo. El techo solar puede abrirse en sentido vertical por detrás o en sentido horizontal. Para poder abrir el techo solar, la llave debe estar en la posición I o II.

#### Apertura en sentido horizontal



Apertura en sentido horizontal, hacia atrás/hacia adelante.

- Apertura, automática
- Apertura, manual
- Cierre, manual
- Cierre, automático

#### **Apertura**

Para abrir el techo solar al máximo, desplace el mando hacia atrás a la posición de apertura automática y suéltelo.

Para abrir el techo solar manualmente, desplace el mando hacia atrás hasta el punto de resistencia. El techo solar se desplaza hacia la posición de apertura máxima mientras se mantiene pulsado el botón.

#### Cierre

Para cerrar manualmente, desplace el mando hacia adelante hasta el punto de resistencia. El techo solar se desplaza hacia la posición de cierre mientras se mantiene pulsado el botón.

### **PRECAUCIÓN**

Riesgo de obstrucción al cerrar el techo solar. El sistema antiobstrucciones solo funciona cuando el cierre del techo solar es automático, no cuando es manual.

Para cerrar automáticamente, pulse el mando a la posición de cierre automático v suéltelo.

La alimentación de corriente del techo solar se corta sacando la llave a distancia de la cerradura de arranque.

### **PRECAUCIÓN**

Si hav niños en el vehículo:

Desconecte siempre la corriente del techo solar sacando la llave a distancia si el conductor sale del vehículo.

### Apertura en sentido vertical



Apertura en sentido vertical, parte trasera hacia arriba.

- Para abrir, levante la parte trasera del mando.
- Para cerrar, tire de la parte trasera del mando.



### Techo solar eléctrico\*

# Cierre con la llave a distancia o el botón de cierre centralizado



Con una pulsación larga del botón de cierre, se cierra el techo solar y todas las ventanillas, consulte las páginas 41 y 50. Las puertas y el maletero se bloquean. Si es necesario interrumpir el movimiento de cierre, pulse de nuevo el botón de cierre.

## $\overline{\wedge}$

### **PRECAUCIÓN**

Si cierra el techo solar con la llave a distancia, compruebe que nadie ponga las manos.

### Cortinilla

El techo solar lleva incorporada una cortinilla interior que puede correrse a mano. Al abrir el techo solar, la cortinilla se corre automática-

mente hacia atrás. Sujete el asidero y corra la cortinilla hacia adelante para cerrarla.

#### Protección antiobstrucciones

El techo solar dispone de un sistema antiobstrucciones, que se activa en caso de cierre automático, si algún objeto obstruye la tapa del techo solar. En caso de obstrucción, el techo solar se detiene y, a continuación, se abre automáticamente hasta la última posición de apertura utilizada.

### Arrangue del motor

### Motores de gasolina v motores diesel



Cerradura de contacto con llave extraíble, botón de arranque y parada (para más información ver la página 70).



#### **IMPORTANTE**

¡No introduzca la llave a distancia del revés! Sostenga el extremo con la llave extraíble, ver la página 44.

1. En automóviles con llave a distancia, colóquela en la cerradura de arranque. Apriete ligeramente la llave hasta que entre automáticamente.

- 2. Pise a fondo el pedal de embraque <sup>1</sup>. En automóviles con caja de cambios automática, pise el pedal de freno.
- 3. Pulse el botón START/STOP ENGINE y suéltelo.



#### NOTA

En automóviles con motor diésel 2.0D. puede producirse un pequeño retardo antes de iniciarse el arrangue del motor. En la pantalla aparece mientras tanto el texto Motor Precalentamiento

El motor de arrangue gira hasta arrancar el motor, aunque no durante más de 10 segundos (en motores diésel hasta 60 segundos).

Si el motor no arranca después de 10 segundos, vuelva a intentarlo pulsando el botón START/STOP ENGINE hasta que el motor se ponga en marcha.



### PRECAUCIÓN

Saque siempre la llave a distancia de la cerradura de arranque cuando sale del automóvil, sobre todo si hav niños en el interior del vehículo.



### ♠ PRECAUCIÓN

No saque **nunca** la llave a distancia de la cerradura de arranque al conducir o al remolcar el automóvil. El bloqueo del volante puede ser activado. lo que significa que no se puede quiar el automóvil.

No sague **nunca** la llave a distancia con la función keyless drive\* del automóvil al conducir o remolcar el vehículo.



### NOTA

Al arrancar en frío con ciertos tipos de motor, el régimen de giro del motor a ralentí puede ser considerablemente más elevado de lo normal. El propósito de esta función es conseguir que el sistema de depuración de las emisiones alcance lo antes posible su temperatura de funcionamiento normal. lo que reduce al mínimo las emisiones de gases de escape y protege el medio ambiente.

### **Keyless drive**

Siga los pasos 2-3 para arrancar motores de gasolina y motores diesel.

<sup>1</sup> Si el automóvil está en movimiento, basta con pulsar el botón START/STOP ENGINE para arrancar el automóvil.



### Arranque del motor



### NOTA

Una condición necesaria para que el vehículo pueda arrancar, es que una de las llaves a distancia con función keyless drive\* esté en el habitáculo o en el maletero.

#### Bloqueo del volante

El bloque del volante se desconecta al introducir la llave en la cerradura de contacto <sup>2</sup> y vuelve a conectarse cuando se saca la llave de la cerradura.

Conecte el bloqueo del volante al salir del automóvil, para reducir el riesgo de robo del vehículo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En automóviles con keyless drive\*, el bloqueo del volante se desconecta al pulsar el botón de arranque la primera vez. El bloqueo del volante se conecta al apagar el motor y abrir la puerta del conductor.

### Arranque del motor – Sistema Flexifuel

# Generalidades sobre el arranque con el sistema Flexifuel

El motor se arranca de la misma manera que un automóvil de gasolina.

### En caso de dificultades de arranque

Si el motor no arranca la primera vez:

 Efectúe algunos intentos de arranque más con el botón START/STOP ENGINE.

### Si el motor sigue sin arrancar

Si la temperatura exterior es inferior a +5 °C:

- Conecte el calefactor de motor eléctrico durante como mínimo 1 hora.
- Efectúe algunos intentos de arranque más con el botón START/STOP ENGINE.



### **IMPORTANTE**

Si el motor no se pone en marcha pese a varios intentos de arranque, póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

### Calefactor del motor\*



Enchufe del calefactor del motor.

Si se prevé que la temperatura será inferior a -10 °C y el automóvil lleva bioetanol E85, utilice durante aproximadamente 2 horas el calefactor para que resulte más fácil arrancar rápidamente el motor.

Cuanto menor sea la temperatura, mayor tiempo debe estar conectado el calefactor. A una temperatura de -20 °C, el calefactor debe utilizarse durante aproximadamente 3 horas.

Los automóviles previstos para bioetanol E85 cuentan con un calefactor de motor eléctrico\*. Si arranca y hace funcionar un motor después de haberlo precalentado, reducirá

considerablemente las emisiones y disminuirá el consumo de combustible. Procure por tanto utilizar el calefactor del motor durante toda la temporada de invierno.

### $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**

El calefactor es eléctrico de alta tensión. Los diagnósticos de averías y reparaciones del calefactor eléctrico y sus conexiones deberán confiarse exclusivamente a un taller autorizado Volvo.



#### NOTA

Consejos para el que lleva un bidón de combustible en el automóvil:

En caso de parada del motor por agotamiento de combustible, repostar el vehículo con bioetanol E85 a temperatura muy baja puede hacer que sea muy difícil arrancar el motor. Evite esto llevando en el bidón gasolina de 95 octanos.

Para más información sobre el combustible bioetanol E 85 del sistema Flexifuel, ver la página 211 y 287.



### Arranque del motor – Sistema Flexifuel

### Adaptación al combustible

Si el depósito se llena con gasolina después de haber circulado con bioetanol E85 (o al contrario), el motor puede funcionar de manera un tanto irregular durante un rato. Por eso es importante dejar que el motor se acostumbre (se adapte) a la nueva mezcla de combustible.

La adaptación se produce automáticamente cuando el automóvil circula durante algún tiempo a una velocidad uniforme.




### **IMPORTANTE**

Después de modificar la mezcla de combustible en el depósito, deberá realizarse una adaptación circulando a una velocidad uniforme durante aproximadamente 15 minutos.

Si la batería del vehículo ha estado descargada o desconectada, la adaptación requiere un periodo de conducción algo más largo, ya que la memoria del sistema electrónico se ha vaciado.

### Arranque del motor - batería externa

### Arranque con pinzas

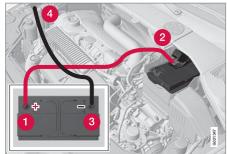

Si se descarga la batería, el automóvil puede arrançarse con corriente de otra batería.

En caso de arrancar con ayuda de otra batería, recomendamos que siga las siguientes instrucciones para evitar el riesgo de explosión:

- 1. Ponga la llave en la posición **0**, ver la página 70.
- 2. Compruebe que la batería de refuerzo tenga una tensión de 12 V.
- Si la batería de refuerzo está en otro automóvil, apague el motor del automóvil de ayuda y asegúrese de que los vehículos no se toquen.

- 4. Conecte el cable puente rojo al terminal positivo de la batería de refuerzo 1.
- Abra las grapas de la tapa de cubierta delantera de la batería y suelte la tapa, ver la página 244.
- Conecte el cable de arranque al borne positivo 2 de la batería del automóvil, situado bajo una tapa de plástico plegable.
- Coloque una de las pinzas del cable puente negro en el terminal negativo de la batería de refuerzo 3.

## 1

#### **IMPORTANTE**

Conecte el cable puente con cuidado para evitar cortocircuitos con otros componentes del compartimento del motor.

- Coloque la otra pinza en un punto de tierra, (parte superior de la fijación del motor derecha, cabeza exterior del tornillo) 4.
   Compruebe que las pinzas de los cables puente están debidamente fijadas para que no se formen chispas durante el intento de arranque.
- 9. Ponga en marcha el motor del "coche de refuerzo". Haga funcionar el motor durante

- algún minuto a un régimen ligeramente superior al ralentí, 1500 rpm.
- Ponga en marcha el motor del coche que tiene la batería descargada. No toque las conexiones durante el intento de arranque. Hay riesgo de formación de chispas.
- 11. Retire los cables puente, primero el negro y después el rojo. Asegúrese de que ninguna de las pinzas del cable puente negro entre en contacto con el terminal positivo de la batería o con la pinza conectada del cable puente rojo.

## **↑** PRECAUCIÓN

La batería puede desprender gas oxhídrico, que es un gas muy explosivo. Para que la batería explote, es suficiente con una chispa que puede generarse si se instalan de forma incorrecta los cables puente. La batería contiene además ácido sulfúrico que puede causar graves lesiones por corrosión. Si el ácido entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lávese con agua en abundancia. Si el ácido le salpica en los ojos, solicite inmediatamente atención médica.



### Manual - cinco velocidades



- Pise el pedal de embrague a fondo cada vez que realice un cambio de marcha.
- Retire el pie del pedal del embrague cuando no efectúe cambios.
- Siga el patrón de cambios de marchas indicado.

Para aumentar al máximo el ahorro de combustible, utilice marchas largas tanto como sea posible.

# Inhibidor de marcha atrás - cinco velocidades



El inhibidor de marcha atrás dificulta la posibilidad de introducir por error la marcha atrás al circular de manera normal hacia adelante.

No introduzca la marcha atrás si el automóvil no está parado.

 Para introducir la marcha atrás, desplace antes la palanca de cambios a la posición N. La marcha atrás no puede introducirse directamente desde la quinta marcha por la acción del inhibidor de marcha atrás.

### Manual - seis velocidades



- Pise el pedal de embrague a fondo cada vez que realice un cambio de marcha.
- Retire el pie del pedal del embrague cuando no efectúe cambios.
- Siga el patrón de cambios de marchas indicado.

Para aumentar al máximo el ahorro de combustible, utilice marchas largas tanto como sea posible.



# Inhibidor de marcha atrás - seis velocidades



El inhibidor de marcha atrás dificulta la posibilidad de introducir por error la marcha atrás al circular de manera normal hacia adelante.

No introduzca la marcha atrás si el automóvil no está parado.

#### Caja de cambios automática Geartronic



La pantalla indica la posición del selector de marchas con los siguientes signos: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ver la página 63.

#### Posiciones de cambio

Posición de estacionamiento (P)

Seleccione **P** para arrancar el motor o cuando el automóvil está estacionado. Para sacar el selector de marchas de la posición **P**, debe pisarse el pedal de freno.

En la posición **P**, la caja de cambios queda bloqueada mecánicamente. Active el freno de estacionamiento eléctrico pulsando una vez el botón, ver la página 108.



### **IMPORTANTE**

Para seleccionar la posición **P**, el automóvil debe estar parado.

#### Posición de marcha atrás (R)

Para seleccionar la posición **R**, el automóvil debe estar parado.

#### Posición neutra (N)

No hay ninguna marcha introducida y el motor puede arrancarse. Aplique el freno de estacionamiento si el automóvil está parado con el selector de marchas en la posición **N**.

### Posición de conducción (D)

D es la posición de conducción normal. El paso a marchas superiores e inferiores se produce de forma automática en función de la aceleración y la velocidad. Para desplazar la palanca a la posición D desde la posición R, el automóvil debe estar parado.

# Geartronic – cambios de marcha manuales (M)

Con la caja de cambios automática Geartronic, el conductor también puede cambiar de marcha manualmente. El motor frena el automóvil cuando se suelta el pedal del acelerador.

Para pasar al modo de cambio de marcha manual, la palanca debe desplazarse de la posición **D** a la posición **M**. La pantalla cambia



el signo **D** por algunas de las cifras " 1– 6– ", según la marcha engranada, ver la página 63.

Avance la palanca hacia + (signo positivo) para pasar a la siguiente marcha superior y suelte la palanca, que vuelve a su posición neutra en **M**.

Retrase la palanca hacia – (signo negativo) para pasar a la siguiente marcha inferior y suelte la palanca.

El modo de cambio manual **M** puede seleccionarse en cualquier momento durante la marcha.

Para volver al modo automático: desplace la palanca al extremo izquierdo en **D**.

Para evitar tirones y que se cale el motor, Geartronic baja automáticamente la marcha, si el conductor deja que la velocidad quede por debajo de lo adecuado para la marcha elegida.



### NOTA

Si la caja de cambios tiene un programa Sport, la caja de cambios no pasa al modo manual hasta haber avanzado o retrocedido la palanca en la posición **M**. La pantalla de información cambia entonces del signo **S** a indicar cual de las marchas 1–6 está engranada.

### Geartronic - Modo Sport (S) 1

El programa Sport dota al automóvil de un comportamiento más deportivo y permite revolucionar más el motor en las marchas. Al mismo tiempo, el vehículo responde con mayor rapidez al pisar el acelerador. En caso de conducción activa, se da prioridad a marchas más bajas, lo que significa que el paso a la marcha superior se retrasa.

Para seleccionar el modo Sport, desplace la palanca de la posición **D** hacia la derecha hasta la posición **M**. La pantalla cambia el signo **D** por **S**.

El modo Sport puede seleccionarse en cualquier momento durante la marcha.

#### Geartronic - Modo invierno

Puede ser más fácil iniciar la marcha en una calzada resbaladiza si se introduce manualmente la 3a.

- Pise el pedal de freno y desplace la palanca de cambios de la posición D a la posición M - el signo de la pantalla del tablero de instrumentos cambia de D a la cifra 1.
- Seleccione la 3a apretando la palanca hacia + (signo positivo) 2 veces - el signo de la pantalla cambia de 1 a 3.
- 3. Suelte el freno y acelere con cuidado.

Con el "modo invierno" de la caja de cambios, el automóvil se pone en movimiento a un régimen inferior y transmitiendo menos potencia a las ruedas motrices.

#### Kickdown

Cuando se pisa a fondo el acelerador (más allá de la posición normal de aceleración máxima) la caja de cambios pasa automáticamente a una marcha más corta, lo cual se denomina retrogradación (kick-down).

Si se suelta el acelerador desde la posición de retrogradación, la caja de cambios pasa automáticamente a una marcha más larga.

La función "kick-down" se utiliza cuando es necesario disponer de una aceleración máxima, por ejemplo, al adelantar.

### Función de seguridad

Para impedir la sobreaceleración del motor, el programa de control de la caja de cambios está provisto de una protección contra la bajada de marchas, que bloquea la función "kick-down".

Geartronic no permite reducciones de marcha/ activaciones de "kick-down" que causen revoluciones tan elevadas, que el motor pueda sufrir daños. Así pues, si el conductor trata de bajar a una marcha más corta cuando el régi-

<sup>1</sup> Solo en el modelo 3.0.



men de giro es muy alto, no ocurrirá nada y seguirá introducida la marcha inicial.

Si se utiliza el "kickdown", el automóvil puede bajar de marcha uno o varios pasos en función del régimen de revoluciones del motor. El automóvil pasa a una marcha superior cuando se excede el régimen de revoluciones máximo para impedir daños del motor.

#### Inhibidor del selector de marchas



La palanca puede desplazarse libremente hacia adelante o hacia atrás entre **N** y **D**. Las demás posiciones tienen un bloqueo que se controla con el botón de bloqueo del selector de marchas.

Si se pulsa el botón de bloqueo, la palanca puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás entre P. R. N v D.

# Bloqueo automático del selector de marchas

La caja de cambios automática dispone de sistemas de seguridad especiales:

Bloqueo de la llave – "Keylock"
Para poder sacar la llave a distancia de la cerradura de arranque, el selector de marchas debe estar en la posición P. En las demás posiciones. la llave a distancia está bloqueada.

Posición de estacionamiento (P) Automóvil parado con el motor en marcha:

Mantenga el pie en el pedal de freno al desplazar el selector a otra posición.

Bloqueo de cambios eléctrico – Shiftlock Posición de estacionamiento (P) Para poder desplazar el selector de marchas de P a las demás posiciones de cambio, el

de **P** a las demás posiciones de cambio, el pedal de frenos debe estar pisado y la llave en la posición **II**, ver la página 70.

Bloqueo de cambios – Punto muerto (N) Si el selector de marchas está en la posición N y el automóvil ha estado parado durante por lo menos 3 segundos (esté o no esté en marcha el motor), el selector de cambios queda bloqueado.

Para poder desplazar el selector de marchas de **N** a otra posición de cambio, el pedal de frenos debe estar pisado y la llave en la posición **II**, ver la página 70.

# Desconectar el bloqueo de cambios automático



Si el automóvil no está en condiciones para conducirse, por ejemplo, si la batería de arranque está descargada, la palanca de cambios debe sacarse de la posición **P**, para poder mover el automóvil.

- Levante la alfombrilla de goma del piso detrás de la consola central y abra la tapa.
- Introduzca la llave extraíble hasta el fondo. Apriete la llave extraíble hacia abajo y manténgala apretada. Saque el selector de marchas de la posición P. Para información sobre la llave extraíble, ver la página 44.



### Tracción en las cuatro ruedas - AWD (All Wheel Drive)\*

# La tracción integral está siempre conectada.

Con la tracción integral, el vehículo avanza impulsado por las cuatro ruedas.

La potencia se distribuye de manera automática entre las ruedas delanteras y las ruedas traseras. El sistema de embrague de regulación electrónica distribuye la potencia a las ruedas que poseen el mejor agarre en la calzada. De este modo se obtiene la mejor adherencia posible y se evita el patinamiento de las ruedas. Al conducir de manera normal, la mayor parte de la fuerza se distribuye a las ruedas delanteras.

La tracción integral aumenta la seguridad de conducción en lluvia, nieve y escarcha.



### Freno de servicio

#### Generalidades

El automóvil está equipado con dos circuitos de freno. Si uno de los circuitos de freno se estropea, el pedal de freno se hundirá más de lo normal y será necesario pisar el pedal con más fuerza para obtener una potencia de frenado normal.

La presión sobre el pedal de freno se refuerza con un servofreno.



### **PRECAUCIÓN**

El servofreno sólo funciona cuando está en marcha el motor.

Si el freno se utiliza cuando el motor está apagado, el pedal se notará rígido y será necesario aplicar más fuerza para frenar el automóvil.

En terreno muy montañoso o al conducir con una carga muy pesada, los frenos pueden aliviarse frenando con el motor. El freno motor se aprovecha mejor si se utiliza la misma marcha tanto para bajar como para subir.

Para obtener más información general sobre condiciones de mucha carga del vehículo, ver la página 283.

### Frenos antibloqueo

El automóvil está equipado con sistema de frenos antibloqueo ABS (Anti-lock Braking System) que impide que las ruedas se bloqueen al frenar. De esta manera, el conductor conserva la capacidad de maniobra y resulta más fácil, por ejemplo, evadir un obstáculo. Durante su intervención, pueden sentirse vibraciones en el pedal de frenos, lo cual es completamente normal.

Después de arrancar el motor, se realiza una breve prueba del sistema ABS cuando el conductor suelta el pedal de freno. Cuando el automóvil alcanza una velocidad de 40 km/h, se efectuará otra prueba automática del sistema ABS. La prueba puede sentirse como pulsaciones en el pedal de freno.

#### Limpieza de los discos de freno

La acumulación de agua y suciedad en los discos de frenos puede retrasar la actuación de los frenos. La limpieza de los forros de freno reduce al mínimo este retraso.

Cuando la calzada está mojada, antes de un aparcamiento prolongado o después de haber lavado el automóvil, conviene realizar la limpieza manualmente. Con este propósito, frene ligeramente un momento durante la marcha.

### Asistencia de freno de emergencia

La asistencia de freno de emergencia EBA (Emergency Brake Assistance) contribuye a aumentar la potencia del sistema de frenos y a reducir la distancia de frenado. El sistema EBA

detecta la manera de frenar del conductor y aumenta la potencia de frenado cuando es necesario. La potencia de frenado puede ampliarse hasta el nivel en que empieza a actuar el sistema ABS. La función EBA se interrumpe, cuando se reduce la presión ejercida sobre el pedal del freno.



### NOTA

Cuando el EBA se activa, el pedal de freno se hunde un poco más que de costumbre, pise (mantenga pisado) el pedal el tiempo necesario. Si suelta el pedal, se interrumpe el frenado.



### Freno de servicio

# Símbolos en la unidad de información al conductor

Sím- bolo	Significado
	Luz continua – compruebe el nivel de líquido de frenos. Si el nivel es bajo, añada más líquido y compruebe la causa de la pér- dida de líquido de frenos.
(6)	Luz continua durante 2 minutos al arrancar el motor - La función ABS del sistema de frenos tuvo un fallo la última vez en que estuvo en marcha el motor.

## **N** PRECAUCIÓN

Si se encienden al mismo tiempo y y puede haberse producido una avería en el sistema de frenos.

Si el nivel del depósito de líquido de frenos es normal en esta ocasión, conduzca con cuidado el automóvil al taller autorizado de Volvo más próximo, para que revisen el sistema de frenos.

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel **MIN** en el depósito, no siga conduciendo el automóvil hasta haber añadido más.

Debe controlarse el motivo de la pérdida de líquido de frenos.

#### Freno de estacionamiento

#### Freno de estacionamiento, eléctrico

El freno de estacionamiento eléctrico tiene el mismo campo de aplicación que el freno de estacionamiento manual, por ejemplo, para iniciar la marcha en una cuesta.

#### **Función**

Cuando el freno de estacionamiento actúa, se oye un ligero sonido de motor eléctrico. El sonido se oye también durante las funciones automáticas de control del freno de estacionamiento.

Si el automóvil está parado al aplicar el freno de estacionamiento, éste sólo actúa en las ruedas traseras. Si la aplicación se produce cuando el automóvil está en movimiento, se utiliza el freno de servicio habitual, es decir, el freno actúa sobre las cuatro ruedas. La actuación de los frenos pasa a las ruedas traseras cuando el automóvil está casi parado.

#### Baja tensión de la batería

Cuando la tensión de la batería es demasiado baja, no es posible ni liberar ni aplicar el freno de estacionamiento. Conecte una batería de refuerzo si la tensión de la batería es demasiado baja, ver la página 100.

#### Aplicación del freno de estacionamiento



Mando del freno de estacionamiento

- 1. Pise a fondo el pedal del freno de servicio.
- 2. Pulse el mando.
- 3. Suelte el pedal del freno de servicio y compruebe que el automóvil no se mueve.
- Al aparcar el automóvil, el selector de marchas debe colocarse en 1:a (caja de cambios manual) o en la posición P (caja de cambios automática).

El símbolo el del instrumento combinado destella hasta que el freno de estacionamiento queda completamente aplicado. Cuando el símbolo se enciende, el freno de estacionamiento está aplicado.

En caso de urgencia, el freno de estacionamiento puede aplicarse cuando el vehículo está en movimiento pulsando el mando.
Cuando se suelta el mando o se pisa el pedal del acelerador, se interrumpe la secuencia de frenado.



#### NOTA

Si se activa el freno de emergencia a velocidades de más de 10 km/h, suena una señal mientras dura el frenado.

#### Estacionamiento en pendiente

Si aparca el automóvil cuesta arriba: gire las ruedas en sentido contrario al borde de la acera.

Si aparca el automóvil cuesta abajo: gire las ruedas hacia el borde de la acera.



#### Freno de estacionamiento

#### Liberación del freno de estacionamiento



Mando del freno de estacionamiento

#### Automóvil con caja de cambios manual

Liberación manual

- Coloque la llave a distancia en al cerradura de arranque.
- 2. Pise a fondo el pedal del freno.
- 3. Tire del mando.



#### NOTA

El freno de estacionamiento puede soltarse asimismo de forma manual pisando el pedal del embrague, en lugar del pedal del freno. Volvo Recomienda el uso del pedal del freno.

#### Liberación automática

- 1. Arranque el motor.
- 2. Suelte el embrague y acelere.



#### **IMPORTANTE**

El freno de estacionamiento puede liberarse automáticamente, aunque la palanca de cambios esté en punto muerto, si el motor está en marcha.

#### Automóvil con caja de cambios manual

Liberación manual

- 1. Póngase el cinturón de seguridad.
- 2. Coloque la llave a distancia en al cerradura de arranque.
- 3. Pise a fondo el pedal del freno.
- 4. Tire del mando.

#### Liberación automática

- 1. Póngase el cinturón de seguridad.
- 2. Arranque el motor.
- 3. Desplace el selector de marchas a la posición **D** o **R** y acelere.



#### NOTA

Por razones de seguridad, el freno de estacionamiento sólo se libera de forma automática si el motor está en marcha y el conductor lleva puesto el cinturón de seguridad. El freno de estacionamiento se libera inmediatamente en automóviles con caja de cambios automática, cuando se pisa el pedal del acelerador y el selector de marchas está en la posición **D** o **R**.

#### Carga pesada cuesta arriba

Si la carga es muy pesada, por ejemplo, un remolque, el automóvil puede empezar a rodar hacia atrás al liberarse automáticamente el freno de estacionamiento en una pendiente empinada. Para evitar esto, pulse el mando al mismo tiempo que inicia la marcha. Suelte el mando cuando el motor alcance el punto de arrastre.

# **Automóvil con función "Keyless drive"**Para liberar el freno manualmente, pulse el botón **START/STOP ENGINE**, pise el pedal de freno o de embrague y tire de la palanca.

#### Freno de estacionamiento

#### Símbolos

#### Símbolo

#### Significado



Lea el mensaje que aparece en la pantalla de información.



El destello del símbolo significa que el freno de estacionamiento se está aplicando. Si el símbolo destella en otra situación, significa que se ha producido una avería. Lea el mensaje que aparece en la pantalla de información.

#### Mensajes



Freno mano sin aplicar totalm. - Una avería impide la liberación del freno de estaciona-

miento. Diríjase a un taller autorizado Volvo. Si inicia la marcha con este mensaje de avería, suena una señal de advertencia.

Freno de mano sin aplicar - Una avería impide la aplicación del freno de estacionamiento. Trate de aplicar y liberar el freno. Diríjase a un taller Volvo si el mensaje no desaparece.

El mensaje luce también en automóviles con caja de cambios manual, cuando se conduce el vehículo a baja velocidad con la puerta abierta, para llamar la atención del conductor sobre el hecho de que el freno de estacionamiento se puede haber soltado involuntariamente.

Freno de mano Revisión neces. - Se ha producido una avería. Diríjase a un taller Volvo si el fallo no desaparece.

Para aparcar el automóvil antes de reparar la avería, gire las ruedas del mismo modo que al estacionar en una pendiente y coloque el selector de marchas en 1:a (caja de cambios manual) o en la posición **P** (caja de cambios automática).

#### Cambio de forros de freno

Los forros de freno traseros deben cambiarse en un taller autorizado Volvo debido al diseño del freno de estacionamiento eléctrico.



#### HomeLink® UE\*

#### Generalidades



HomeLink es un mando a distancia programable que puede controlar hasta tres dispositivos diferentes (por ejemplo, puerta del garaje, sistema de alarma, iluminación exterior e interior, etc.) y utilizarse por tanto en lugar de los mandos a distancia de estos. El HomeLink se suministra integrado en la visera izquierda.

El panel de control del HomeLink consta de tres botones programables y una luz de indicación.



#### NOTA

El HomeLink está diseñado para no funcionar si el automóvil se cierra desde el exterior.

Conserve los mandos a distancia originales para futuras programaciones (por ejemplo, cuando cambia de automóvil).

Borre la programación de los botones cuando venda el automóvil.

No utilice viseras metálicas en automóviles equipados con HomeLink. Estas pueden afectar negativamente al funcionamiento del HomeLink.

#### Manejo

Una vez haya programado el HomeLink, este puede utilizarse en lugar de los mandos a distancia sueltos.

Pulse el botón programado para activar la puerta del garaje, el sistema de alarma, etc. El botón de indicación se enciende mientras mantiene pulsado el botón.



#### **NOTA**

Si no se conecta el encendido, el HomeLink funciona durante 30 minutos después haberse abierto la puerta del conductor. Los mandos a distancia originales pueden seguir utilizándose paralelamente con el HomeLink.



#### **PRECAUCIÓN**

Si el HomeLink se utiliza para accionar la puerta de un garaje o un portal, compruebe que no haya nadie cerca mientras estos están en movimiento.

No utilice el mando a distancia HomeLink en puertas de garaje que no tengan un paro de seguridad con retroceso. La puerta del garaje debe reaccionar inmediatamente cuando detecta un obstáculo y, a continuación, detenerse y volver hacia atrás. Una puerta de garaje sin estas características puede provocar accidentes. Para más información, llame al teléfono de atención al cliente: 008000 466 354 65 (llamada gratuita). También puede comunicarse por Internet: www.homelink.com.

#### Programar por primera vez

El primer punto del procedimiento borra la memoria del HomeLink, por lo no debe seguirse para reprogramar un solo botón.

 Pulse los dos botones laterales y no suelte hasta que empiece a parpadear la luz de indicación después de aproximadamente 20 segundos. El parpadeo significa que el



#### HomeLink® UE\*

HomeLink está en el "modo de memorización" y preparado para programarse.

- Coloque el mando a distancia original a una distancia de entre 2 y 8 cm del Home-Link. Observe la luz de indicación.
  - La distancia necesaria entre el mando a distancia original y el HomeLink depende de la programación del dispositivo. A veces se requieren varios intentos a diferentes distancias. Conserve cada posición durante unos 15 segundos antes de probar otra.
- Pulse al mismo tiempo el botón del mando a distancia original y el botón que desea programar en el HomeLink. No suelte los botones hasta que la luz de indicación pase de parpadear lentamente a hacerlo con rapidez. El parpadeo rápido significa que la programación ha salido bien.
- Pruebe la programación pulsando el botón programado del HomeLink y observando la luz de indicación:
  - Luz continua: La luz de indicación se enciende con luz continua cuando se mantiene pulsado el botón, lo que significa que la programación ha terminado. A continuación, la puerta del garaje, el portal, etc. deben activarse al

- pulsar el botón programado del Home-Link.
- Luz intermitente: La luz de indicación parpadea con rapidez durante 2 segundos y se enciende después con luz continua durante unos 3 segundos. Este proceso se repite durante unos 20 segundos y significa que el dispositivo está provisto de un sistema "rolling code". La puerta del garaje, el portal, etc. no se activa al pulsar el botón programado del HomeLink. Siga la programación según el punto siguiente.
- 5. Busque el "botón de memorización 1" en el receptor de, por ejemplo, la puerta del garaje, que suele estar situado cerca de la fijación de la antena en el receptor. Si resulta difícil encontrar el botón, compruebe el manual del proveedor o llame al teléfono de atención al cliente de Home-Link: 008000 466 354 65 (llamada gratuita). También puede comunicarse por Internet: www.homelink.com.
- Pulse y suelte el "botón de memorización".
   El botón parpadea aproximadamente 30 segundos y, durante este tiempo, debe efectuarse el siguiente punto.
- 7. Pulse el botón programado del HomeLink al mismo tiempo que parpadea el "botón

de memorización", manténgalo pulsado durante unos 3 segundos y suéltelo. Repita la secuencia de pulsar/mantener pulsado/ soltar el botón hasta 3 veces para finalizar la programación.

#### Programar un solo botón

Para programar un solo botón, proceda de la siguiente manera:

- Pulse el botón del HomeLink que desea programar y no lo suelte hasta haber realizado el tercer punto.
- Después de unos 20 segundos, cuando la luz de indicación del HomeLink empieza a parpadear, coloque el mando a distancia original a una distancia de entre 2 y 8 cm del HomeLink. Observe la luz de indicación.
  - La distancia necesaria entre el mando a distancia original y el HomeLink depende de la programación del dispositivo. A veces se requieren varios intentos a diferentes distancias. Conserve cada posición durante unos 15 segundos antes de probar otra.
- 3. Pulse el botón del mando a distancia original. La luz de indicación empieza a par-

<sup>1</sup> La denominación y el color del botón varían según el fabricante.



#### HomeLink® UE\*

padear. Cuando la luz de indicación pase de parpadear lentamente a hacerlo con rapidez, suelte los dos botones. El parpadeo rápido significa que la programación ha salido bien.

- Pruebe la programación pulsando el botón programado del HomeLink y observando la luz de indicación:
  - Luz continua: La luz de indicación se enciende con luz continua cuando se mantiene pulsado el botón, lo que significa que la programación ha terminado. A continuación, la puerta del garaje, el portal, etc. deben activarse al pulsar el botón programado del Home-Link.
  - Luz intermitente: La luz de indicación parpadea con rapidez durante 2 segundos y se enciende después con luz continua durante unos 3 segundos. Este proceso se repite durante unos 20 segundos y significa que el dispositivo está provisto de un sistema "rolling code". La puerta del garaje, el portal, etc. no se activa al pulsar el botón programado del HomeLink. Siga la programación según el punto siguiente.
- 5. Busque el "botón de memorización <sup>2</sup>" en el receptor de, por ejemplo, la puerta del

- garaje, que suele estar situado cerca de la fijación de la antena en el receptor. Si resulta difícil encontrar el botón, compruebe el manual del proveedor o llame al teléfono de atención al cliente de Home-Link: 008000 466 354 65 (llamada gratuita). También puede comunicarse por Internet: www.homelink.com.
- Pulse y suelte el "botón de memorización".
   El botón parpadea aproximadamente 30 segundos y, durante este tiempo, debe efectuarse el siguiente punto.
- 7. Pulse el botón programado del HomeLink al mismo tiempo que parpadea el "botón de memorización", manténgalo pulsado durante unos 3 segundos y suéltelo. Repita la secuencia de pulsar/mantener pulsado/ soltar el botón hasta 3 veces para finalizar la programación.

#### Borrar la programación

Solo es posible borrar la programación de todos los botones del HomeLink a la vez y no de un solo botón.

 Pulse los dos botones laterales y no suelte hasta que empiece a parpadear la luz de indicación después de aproximadamente 20 segundos.

<sup>&</sup>gt; A continuación, el HomeLink está en el "modo de memorización" y está preparado para reprogramarse, ver la página 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La denominación y el color del botón varían según el fabricante.

Gestion de menus y mensajes	116
Climatización	121
Calefactor del motor y el habitáculo accionado por combustible*	129
Calefactor adicional accionado por combustible*	132
Equipo de sonido	133
RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL*	145
Ordenador de a bordo	150
Brújula*	152
DSTC – Sistema de estabilidad y tracción	154
Adaptación de las características de conducción	156
Control de velocidad constante*	157
Control de velocidad constante adaptativo*	
Control de distancia de seguridad	166
Aviso de colisión con sistema de frenado automático*	
Driver Alert System – DAC*	175
Driver Alert System - LDW*	178
Control de distancia de aparcamiento*	181
BLIS* - Sistema de información de puntos ciegos	184
Comodidad en el habitáculo	188
Comodidad en el habitáculo – Executive	192
Manos libres de tecnología Bluetooth*	193
Teléfono integrado*	198

## COMODIDAD Y PLACER DE CONDUCCIÓN



04



#### Gestión de menús y mensajes

#### Consola central

Algunas funciones se controlan desde la consola central con el sistema de menús o con el teclado del volante. Las funciones se describen en la sección correspondiente.

El nivel de menú relevante aparece indicado arriba a la derecha en la pantalla de la consola central.

#### Mandos de la consola central



Consola central con pantalla de información y mando para gestión de menús.

- Botón de navegación permite desplazarse por el menú y seleccionar opciones.
- ENTER permite seleccionar opciones de menú.

- MENU permite acceder al sistema de menús.
- EXIT permite retroceder un paso en la estructura de menús. Con una pulsación larga, se sale del sistema de menús.

#### Teclado del volante



- ENTER\*
- EXIT\*
- 3 Botones de navegación hacia arriba/ hacia abajo.

Si el teclado del volante tiene **ENTER** y **EXIT**, estas teclas y los botones de navegación tienen las mismas funciones que los mandos de la consola central.

#### Rutas de búsqueda

El acceso a algunas funciones se consigue directamente con los botones de funciones y otras están disponibles en el sistema de menús.

Las rutas de búsqueda de las funciones del sistema de menús se indican mediante el modelo Ajustes del vehículo 

Ajustes de bloqueo, lo que implica haber hecho antes lo siguiente:

- Pulse MENU.
- 2. Vaya a Menú y pulse ENTER.
- 3. Vaya a Submenú y pulse ENTER.

El botón de navegación puede utilizarse en lugar de **ENTER** y **EXIT** para navegar en la jerarquía del menú. En este caso, la flecha a la derecha equivale a **ENTER** y la flecha a la izquierda a **EXIT**.

Las opciones de menú están numeradas y también pueden seleccionarse directamente con el teclado numérico (sólo 1 – 9).

#### Vista general del menú

El teléfono y las fuentes de sonido tienen menús principales diferentes. Todos los menús principales ofrecen las siguientes opciones:

04



#### Gestión de menús y mensajes

Memoria de llave vehíc.

Posición asiento y retrov\*

Ajustes del vehículo

Abatir espejos al cerrar\*

Ajustes de aviso colisión\*

Información

Ajustes de iluminación

Ajustes de bloqueo

Protección reducida 1

Ajustes cámara párking\*

Nivel de la dirección\*

Aiustes de unidad

Ajustes del climatizador

Aiuste ventilador autom.

Deshelador trasero auto.

Temporiz. recirculación

Restablecer ajustes climatización

Menú principal AM

Ajustes del sonido 2

Estado de sonido

Ecualizador delantero

Ecualizador trasero

Control autom. volumen

Restabl. ajustes audio.

Menú principal FM

Ajustes de FM

Noticias

TP (información tráfico)

Texto de radio

PTY (tipo de programa)

Ajustes avanz. de radio

Ajustes del sonido

Menú principal DAB\* 3

Menú principal CD

Aleatorio

Desactivado

Carpeta 4

Disco<sup>4</sup>

Un disco 5

Todos los discos 5

Ajustes del CD

Texto\*

Noticias

TP (información tráfico)

Ajustes del sonido

Menú principal AUX

Volumen conector AUX

Ajustes del sonido

Menú principal Bluetooth

Últimas 10 perdidas

Últimas 10 recibidas

Últimas 10 llamadas realizadas

Agenda telefónica

Buscar

Copiar de tel. móvil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Algunos modelos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La opción de ajustes de sonido aparece en todas las fuentes de sonido.

<sup>3</sup> Consulte la página 142.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Solo en sistemas que permiten reproducir archivos de sonido del formato mp3 y wma.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Solo en sistemas con cargador de CD.

04



## 04 Comodidad y placer de conducción

#### Gestión de menús y mensajes

Bluetooth\*

Conectar teléfono

Cambiar teléfono

Eliminar teléfono

Ajustes de teléfono

Opciones de llamadas

Sonidos y volumen

Sincronizar agenda telef

#### Menú principal teléfono integrado

Registro de llamadas

Últimas 10 perdidas

Últimas 10 recibidas

Últimas 10 llamadas realiza-

das

Borrar lista

Duración de la llamada

Agenda telefónica

Nuevo contacto

Buscar

Copiar todo

Borrar SIM

Borrar teléfono

Estado de la memoria

Mensajes

Leer

Introducir nuevo

Ajustes de mensajes

Opciones de llamadas

Enviar mi número

Llamada en espera

Respuesta automática

Número de buzón de voz

Desvíos

Ajustes de teléfono

Selección de red

Seguridad de SIM


Editar código PIN

Sonidos y volumen

IDIS

Restabl. ajustes telef.

#### Instrumento combinado

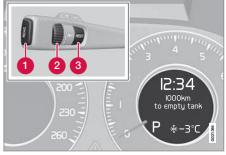

Pantalla de información y mando para gestión de menús.

- READ permite acceder a la lista de mensajes y confirmar mensajes.
- Rueda selectora permite desplazarse entre opciones del menú.
- RESET pone a cero la función activa. Se utiliza en algunos casos para seleccionar/ conectar una función, véase la aclaración bajo la función respectiva.

Con la palanca izquierda del volante se controlan los menús que aparecen en las pantallas de información del instrumento combinado. Los menús que aparecen dependen de la posición de la llave, ver la página 70. Si aparece un



#### Gestión de menús y mensajes

mensaje, este debe confirmarse con **READ** para poder ver los menús.

Vista general del menú <sup>6</sup> Hasta dep. vacío

Consumo medio

Consumo actual

Velocidad media

Lane departure warning

Presión neum. Calibraje

Velocidad actual

Temp.cal.estac. 1/2

Temp.ven.estac. 1/2

Modo temp.estac.

Arranque directo calef.estac.

Arranque directo cal.est.el.

Arranque directo vent. estac.

Calef. adicional auto

Arr.calef.resid.

**DSTC** 

#### Mensaje



Mensajes en la pantalla de información.

Cuando se enciende un símbolo de advertencia, información o control, aparece al mismo tiempo un mensaje complementario en la pantalla de información. Los mensajes de averías se guardan en una lista de memoria hasta haberse solucionado la avería.

Pulse **READ** para confirmar mensajes y pasar de un mensaje a otro.

### i) NOTA

Si aparece un mensaje de advertencia cuando se utiliza el ordenador de a bordo, el mensaje debe leerse (pulse el botón **READ**) antes de poder reanudar la actividad anterior.

Mensaje	Significado
Parar lugar seg.	Detenga el automóvil y pare el motor. Peligro de daños de gravedad. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.
Pare el motor	Detenga el automóvil y pare el motor. Peligro de daños de gravedad. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.
Revisión urgente	Haga revisar inmediata- mente el automóvil en un taller autorizado Volvo.

<sup>6</sup> Algunas opciones de menú \*.

### Gestión de menús y mensajes

Mensaje	Significado
Revisión neces.	Haga revisar el automó- vil en un taller autori- zado Volvo tan pronto como sea posible.
Ver manual	Consulte el libro de instrucciones.
Reservar hora p. manteni- miento	Ha llegado el momento de reservar hora para realizar revisión perió- dica en un taller autori- zado Volvo.
Manten. regular en estas fechas	Ha llegado el momento de realizar una revisión periódica en un taller autorizado Volvo. La fecha depende de los kilómetros recorridos, los meses transcurridos desde el última revisión, el tiempo de funciona- miento del motor y la calidad del aceite.

Mensaje	Significado
Manten. regular plazo rebasado	Si no se cumplen los intervalos de servicio, la garantía no cubre las piezas que pudieran estar dañadas. Póngase en contacto con un taller autorizado de Volvo para la revisión.
Desconectado temporalmente	Una función se ha des- conectado temporal- mente y se repone automáticamente durante la conducción o después de volver a arrancar el vehículo.
Modo de ahorro de energía	El sistema de sonido se desconecta para aho- rrar energía. Cargue la batería.

#### Climatización

#### Generalidades

#### Aire acondicionado

El automóvil está equipado con climatizador electrónico (ECC). El climatizador enfría o calienta y deshumedece el aire del habitáculo.



#### NOTA

El aire acondicionado puede desconectarse, pero para obtener el mayor confort posible en el habitáculo y evitar que los cristales se empañen, conviene tenerlo siempre conectado.

#### Temperatura real

La temperatura seleccionada corresponde a la sensación física que impera en el interior y el exterior del automóvil teniendo en cuenta la velocidad del aire, la humedad, la exposición al sol, etc.

El sistema incluye un sensor solar que detecta el lado de donde viene la luz del sol. Gracias a esto, la función de temperatura puede distinguir entre los difusores de aire situados a la derecha y a la izquierda aunque esté ajustada a la misma temperatura en ambos lados.

#### Ubicación de los sensores

- El sensor solar está situado en la parte superior del salpicadero.
- El sensor de temperatura del habitáculo está situado debajo del panel del climatizador.
- El sensor de temperatura exterior está montado en el retrovisor lateral.
- El sensor de humedad\* está montado en el retrovisor interior.



#### NOTA

No tape ni bloquee los sensores con ropa u otros objetos.

#### Ventanilla lateral y techo solar

Para que el aire acondicionado funcione de manera óptima, las ventanillas laterales y el techo solar deben estar cerrados.

## Vaho en la parte interior de las ventanillas

Para eliminar el vaho en la parte interior de las ventanillas, debe utilizarse en primer lugar la función de desempañado.

Para reducir el riesgo de que se empañen los cristales, limpie las ventanillas con un producto de limpieza de cristales normal.

## Orificios de ventilación de la bandeja trasera



#### NOTA

Para evitar la formación de vaho, no bloquee los orificios de ventilación de la bandeja trasera con prendas u otros objetos.

## Desconexión momentánea del aire acondicionado

Cuando el motor necesita toda la potencia, es decir, al acelerar al máximo o circular cuesta arriba con un remolque, el aire acondicionado puede desconectarse temporalmente. La temperatura puede aumentar de manera transitoria.

#### Condensación

Cuando la temperatura exterior es elevada, el agua procedente de las condensaciones del sistema de aire acondicionado puede gotear por debajo del automóvil. Esto es completamente normal.

#### Hielo y nieve

Elimine el hielo y la nieve de la toma de aire del climatizador (la ranura entre el capó y el parabrisas).

#### Climatización

#### Localización de averías y reparación

Para la localización de averías y reparación del climatizador diríjase siempre a un taller autorizado Volvo.

#### Fluido refrigerante

El climatizador lleva el fluido refrigerante R134a que no contiene cloro, por lo que no afecta a la capa de ozono. Confíe el trabajo de llenar/cambiar el fluido refrigerante a un taller autorizado Volvo.

#### Función de apertura global

La función abre/cierra todas las ventanillas laterales al mismo tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, para ventilar rápidamente el automóvil cuando hace calor, ver la página 42.

#### Filtro de habitáculo

Todo el aire que entra en el habitáculo del automóvil se depura con un filtro. Este filtro debe cambiarse periódicamente. Siga el intervalo de cambio recomendado del programa de servicio de Volvo. Al conducir en ambientes muy contaminados, puede ser necesario cambiar el filtro con mayor frecuencia.



#### NOTA

Existen diferentes tipos de filtro de habitáculo. Asegúrese de instalar el filtro correcto.

#### Clean Zone Interior Package (CZIP)

Este equipo opcional mantiene el habitáculo elimina todavía más las sustancias alérgenas y asmógenas. Para más información sobre el sistema CZIP, consulte el folleto que está incluido en la compra del automóvil. Componentes integrantes:

- Ampliación de la función del ventilador, que pone en marcha la ventilación al abrir el automóvil con la llave a distancia. A continuación, el ventilador llena el habitáculo con aire limpio. La función se pone en marcha en caso necesario y se desconecta automáticamente al cabo de un rato o cuando se abre una de las puertas del habitáculo. El intervalo de funcionamiento del ventilador se reduce sucesivamente hasta que el vehículo tiene 4 años.
- Interior Air Quality System (IAQS). Un sistema completamente automático que filtra el aire del habitáculo de impurezas como partículas, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y ozono troposférico.

## Uso de materiales sometidos a pruebas en el equipamiento interior.

Los materiales han sido desarrollados para reducir al mínimo la cantidad de polvo en el habitáculo y contribuyen a facilitar la limpieza del interior del vehículo. Las alfombrillas del habitáculo y el maletero son desmontables y

fáciles de extraer y limpiar. Utilice detergentes y productos de cuidado del automóvil recomendados por Volvo, ver la página 273.



#### NOTA

En automóviles con CZIP, el filtro de aire IAQS debe cambiarse cada 15000 km o una vez al año. En automóviles sin CZIP, el filtro de aire IAQS se debe cambiar durante la revisión regular.

#### Ajustes en el menú

En la consola central, pueden modificarse los ajustes originales de tres de las funciones del climatizador, ver la página 116:


- Velocidad del ventilador en modo automático, ver la página 125.
- Recirculación del aire del habitáculo regulado por temporizador, ver la página 126.
- Calefacción automática de la luneta trasera, ver la página 93.

Cuando aparece el texto **RESET** en la pantalla, todas las funciones del climatizador adoptan sus ajustes originales.



#### Climatización

#### Distribución del aire

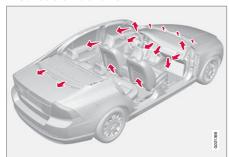


El aire que entra en el habitáculo se distribuye por 20 difusores diferentes.

En el modo **AUTO** la distribución del aire es completamente automática.

En caso necesario, el sistema puede regularse manualmente, ver la página 128.

#### Difusores de ventilación del salpicadero

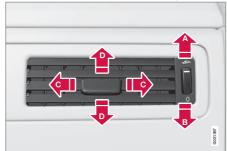

- Abierto
- Cerrado
- Orientación del aire en sentido horizontal.
- Orientación del aire en sentido vertical

Si los difusores laterales se orientan hacia las ventanillas laterales, puede eliminarse el vaho.

Para mantener una buena climatización en el habitáculo, siempre sale un ligero flujo de aire por los difusores.

## Difusores de ventilación de los montantes de las puertas



- Abierto
- Cerrado
- Orientación del aire en sentido horizontal.
- Orientación del aire en sentido vertical

Si los difusores se orientan hacia las ventanillas, puede eliminarse el vaho.


Si los difusores se orientan hacia el habitáculo se obtiene una climatización agradable en el asiento trasero.

Tenga en cuenta que los niños pequeños pueden ser sensibles a las corrientes de aire.

#### Climatización

#### Climatizador

#### Climatizador electrónico, ECC

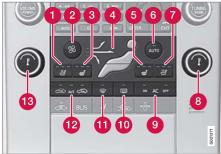

- Asientos delanteros ventilados\*, lado izquierdo
- 2 Ventilador
- Asientos delanteros con calefacción, lado izquierdo
- Distribución del aire
- 6 Asientos delanteros con calefacción, lado derecho
- **AUTO**
- Asientos delanteros ventilados\*, lado derecho
- Regulación de la temperatura, lado derecho

- AC ON/OFF Aire acondicionado conectado/desconectado
- Calefacción de la luneta trasera y los retrovisores exteriores, ver la página 93
- Desempañado máx.
- Recirculación/Sistema de calidad de aire
- Regulación de la temperatura, lado izquierdo

#### Uso

#### Asientos delanteros ventilados\*



La opción de asientos ventilados solo es posible cuando el automóvil está equipado con ECC. El sistema de ventilación está compuesto de ventiladores en los asientos y los respaldos que aspiran aire

por el tapizado del asiento. El efecto de refrigeración aumenta cuanto más frío esté el aire del habitáculo.

La ventilación es regulada por el climatizador que tiene en cuenta la temperatura del asiento, la radiación solar y la temperatura exterior.

La ventilación puede utilizarse al mismo tiempo que la calefacción de los asientos. La función puede utilizarse, por ejemplo, para deshumedecer la ropa. El sistema de ventilación puede conectarse cuando el motor está en marcha. El sistema ofrece tres niveles de confort que proporcionan diferentes grados de refrigeración y deshumedecimiento:

- Nivel de confort III: con una pulsación del botón, se obtiene el máximo efecto - se encienden tres luces.
- Nivel de confort II: con dos pulsaciones del botón, se obtiene un efecto medio - se encienden dos luces.
- Nivel de confort I: con tres pulsaciones del botón, se obtiene el mínimo efecto - se enciende una luz.

Con cuatro pulsaciones del botón, se apaga la función – no se enciende ninguna de las luces.

### (i)

#### NOTA

La ventilación del asiento debe ser utilizar con precaución por personas sensibles a las corrientes. El nivel de confort uno se recomienda en caso de uso durante mucho tiempo.

### ! IM

#### **IMPORTANTE**

La ventilación del asiento no puede iniciarse cuando la temperatura del habitáculo es inferior a 5 °C. De este modo, se evita que se enfríe la persona que ocupa el asiento.

04



#### Climatización

#### Ventilador 1



Gire el mando para aumentar o reducir la velocidad del ventilador. Si se selecciona **AUTO**, la velocidad del ventilador se regula de forma automática. La velocidad ajustada anteriormente se desconecta.



Si el ventilador está completamente apagado, el aire acondicionado no se conecta, lo que puede hacer que los cristales se empañen.

#### Asientos con calefacción eléctrica

**Asientos delanteros** 



Con una pulsación del botón, se obtiene el máximo nivel de calefacción – se encienden tres luces.

Con dos pulsaciones del botón, se reduce el nivel de

calefacción - se encienden dos luces.

Con tres pulsaciones del botón, se obtiene el mínimo nivel de calefacción – se enciende una luz.

Con cuatro pulsaciones del botón, se apaga el calor – no se enciende ninguna de las luces.

Asiento trasero (Executive)



La calefacción se regula de la misma manera que en el asiento delantero <sup>2</sup>.

#### Distribución del aire



La figura consta de tres botones. Al pulsarse los botones, se enciende una luz delante de la sección respectiva de la figura que representa la distribución del aire que se ha seleccionado, yer la

página 128.

#### Auto



La función regula automáticamente la temperatura, el aire acondicionado, la velocidad del ventilador, la recirculación y la distribución del aire.

Al seleccionar una o varias funciones manuales, las demás funciones siguen regulándose automáticamente. Si se pulsa **AUTO**, se conecta el sensor de calidad de aire y todos los ajustes manuales se desconectan. En la pantalla aparece el texto **CLIMAT. AUTO**.

La velocidad del ventilador en el modo automático puede ajustarse en Ajustes del climatizador → Ajuste ventilador autom.. Seleccione Bajo, Normal o Alto.

Para una descripción del sistema de menús, ver la página 116.

#### Regulación de la temperatura



La temperatura del lado del conductor y del lado del acompañante puede ajustarse independientemente.

<sup>1</sup> Solo ECC.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No se instala si se selecciona un cojín elevador integrado de 2 etapas.



#### Climatización

Al arrancar el vehículo se mantiene el último ajuste realizado.



#### NOTA

La refrigeración/calefacción no puede acelerarse seleccionando una temperatura superior/inferior a la que realmente se desea.

#### AC – Aire acondicionado conectado/ desconectado



Cuando se enciende la luz **ON**, el sistema regula automáticamente el aire acondicionado. De esta manera, el aire entrante se enfría y deshumedece lo suficiente.

Cuando se enciende la luz **OFF**, el aire acondicionado está siempre desconectado. Las demás funciones siguen regulándose de manera automática. Si se selecciona el desempañador, el aire acondicionado se regula para deshumedecer el aire al máximo.

#### Desempañador



Se utiliza para eliminar rápidamente el vaho y el hielo del parabrisas y las ventanillas laterales. El aire se envía hacia las ventanillas. Cuando la función está conectada, se enciende la luz del botón del

desempañador.

Al seleccionar esta función, tiene lugar además lo siguiente para deshumedecer al máximo el aire del habitáculo:

- el aire acondicionado se conecta automáticamente.
- la recirculación se desconecta automáticamente.

El aire acondicionado puede desconectarse manualmente con el botón **AC**. Cuando se desconecta la función del desempañador, el climatizador vuelve a adoptar los ajustes anteriores.

#### Recirculación/Sistema de calidad de aire

#### Recirculación



Cuando está conectada la recirculación, se enciende la luz de color naranja del botón. La función se selecciona para impedir la entrada de aire contaminado, gases de escape etc. en el habitáculo.

El aire del habitáculo recircula, es decir, no entra en el automóvil aire del exterior cuando la función está conectada. Si el aire del automóvil recircula demasiado tiempo, hay riesgo de que los cristales se empañen.

#### **Temporizador**

Con la función de temporizador activada, el equipo saldrá del modo de recirculación conectado manualmente al cabo de un tiempo en función de la temperatura exterior. De este modo se reduce el riesgo de formación de hielo, vaho y aire enrarecido. La función se conecta/desconecta en Ajustes del climatizador Temporiz. recirculación.

Para una descripción del sistema de menús, ver la página 116.



#### **NOTA**

Al seleccionar el desempañador, se desconecta siempre la recirculación.



#### Climatización

#### Sistema de calidad del aire\*



El sistema de calidad de aire separa gases y partículas para reducir la concentración de olores y contaminaciones. Si el aire exterior está contaminado, se cierra la toma de aire v el aire recircula. Cuando

está pulsado el botón AUTO, el sensor de calidad de aire está siempre conectado.

Conexión del sensor de calidad de aire



Para alternar entre las tres funciones, pulse varias veces el botón.

- La luz izquierda de color narania está encendida - el sensor de calidad de aire está desconectado.
- Luz verde central encendida la recirculación no está conectada, a no ser que sea necesaria para enfriar el habitáculo en climas cálidos.
- La luz derecha de color naranja está encendida - la recirculación está conectada.

### NOTA

Para que el aire del habitáculo sea siempre de la mejor calidad, se recomienda tener siempre conectado el sensor de calidad de

A baia temperatura, la recirculación se limita para evitar que los cristales se empañen.

Si los cristales se empañan, se recomienda desconectar el sensor de calidad de aire v utilizar las funciones de desempañado del parabrisas, las ventanillas laterales y la luneta trasera.

#### Climatización

#### Tabla de distribución del aire

	Distribución del aire	Utilice esta opción	Distribución del aire	Utilice esta opción
<b>-</b>	Aire hacia las ventanillas. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación. El aire no recircula. El aire acondicionado está siem- pre conectado.	Para eliminar con rapidez el hielo y el vaho.	Aire hacia el piso y las ventanillas. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación del salpicadero.	Para ofrecer un ambiente agradable y un desempa- ñado eficaz en climas fríos o húmedos.
	Aire hacia el parabrisas y las ventanillas laterales. Pasa algo de aire por los difusores de ventilación.	Para evitar que los crista- les se empañen o se hie- len (la velocidad del ven- tilador no debe ser dema- siado baja) en climas fríos y húmedos.	Aire hacia el suelo y por los difusores de ventila- ción del salpicadero.	En días de sol con bajas temperaturas exteriores.
	Flujo de aire hacia las ventanillas y por los difu- sores de ventilación del salpicadero.	Para ofrecer buen confort en climas cálidos y secos.	Aire hacia el piso. Pasa algo de aire por los difu- sores de ventilación del salpicadero y hacia las ventanillas.	Para calentar o enfriar el piso.
	Flujo de aire a la altura de la cabeza y el pecho desde los difusores de ventilación del salpica- dero.	Para ofrecer una refrige- ración eficaz en climas cálidos.	Flujo de aire hacia las ventanillas desde los difu- sores de ventilación del salpicadero y hacia el suelo.	Para refrigerar el piso o calentar la parte superior en climas fríos o climas cálidos y secos.



#### Calefactor del motor y el habitáculo accionado por combustible\*

#### Calefactor accionado por combustible

## Generalidades sobre el calefactor de estacionamiento

El calefactor de estacionamiento calienta el motor y el habitáculo y puede arrancarse directamente o con temporizador.

Con el temporizador pueden seleccionarse dos horas diferentes. La hora programada es la hora en que concluye el calentamiento del automóvil. El sistema electrónico del automóvil determina el momento en que debe iniciarse la calefacción en función de la temperatura exterior.

Si la temperatura exterior es superior a 15 °C, no se activará el calefactor. A una temperatura de -10 °C o inferior, el tiempo máximo de funcionamiento del calefactor de estacionamiento es de 50 minutos.



#### **PRECAUCIÓN**


Cuando se utiliza el calefactor de estacionamiento, el automóvil debe estar a cielo abierto.



#### NOTA

Cuando está conectado el calefactor de estacionamiento, puede salir humo del alojamiento de la rueda derecha, lo cual es completamente normal.

#### Repostaje

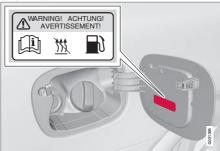

Placa de advertencia en la tapa del depósito de combustible.

### $\Lambda$

#### PRECAUCIÓN

El combustible derramado puede inflamarse. Desconecte el calefactor accionado por combustible antes de empezar a repostar.

Compruebe en la pantalla de información que el calefactor de estacionamiento está apagado. Cuando este está en marcha, aparece en la pantalla de información el texto Cal. estac. ACT.

#### Estacionamiento en pendiente

Si aparca en una pendiente muy inclinada, coloque el automóvil con la parte delantera orientada hacia abajo para asegurar el suministro de combustible al calefactor de estacionamiento.

#### Batería y combustible

Si la carga de la batería no es satisfactoria o el nivel de combustible es demasiado bajo, el calefactor de estacionamiento se apaga de manera automática y aparece un mensaje en la pantalla de información. Confirme un mensaje pulsando el botón **READ** de la palanca de los intermitentes, ver la página 130.




#### **IMPORTANTE**

El uso frecuente del calefactor de estacionamiento en combinación con trayectos de conducción de poca distancia, puede ocasionar la descarga de la batería y dar lugar a problemas de arranque.

Para asegurar que la batería del automóvil se recargue con la misma cantidad de energía que consume el calefactor, el automóvil debe circular tanto tiempo como el que se ha utilizado el calefactor.

#### Calefactor del motor y el habitáculo accionado por combustible\*

#### Manejo

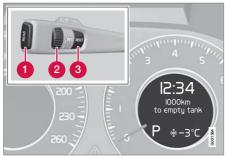

- Botón READ
- Rueda selectora
- **3** Botón **RESET**

Para más información sobre la pantalla y el botón **READ**, ver la página 118.

#### Símbolos y mensajes de la pantalla

Cuando se activa alguna de las programaciones de los temporizadores o la función Arranque directo, se enciende el símbolo de información en el instrumento combinado y, al mismo tiempo, aparece en la pantalla un texto de aclaración y se enciende otro símbolo. En la tabla presentamos los símbolos y textos que aparecen en la pantalla.

Sím- bolo	Pantalla	Significado
<u>}</u>	Calef.co mbust. ACTI- VADA	El calefactor está conectado y en funcionamiento.
<u>}</u>	Tempo- riz.progr. Calef.co mbust.	Aviso de que el cale- factor se pondrá en marcha a la hora programada des- pués de haber apar- cado el automóvil y haber sacado la llave a distancia de la cerradura de con- tacto.

Sím- bolo	Pantalla	Significado
===	Calef. apagada Batería baja	La electrónica del vehículo desconecta el calefactor para permitir el arranque del motor.
	Calef. apagada - Bajo nivel combus- tible	La electrónica del vehículo desconecta el calefactor para que sea posible arrancar el motor y conducir un trayecto de aproximadamente 50 km.

El texto de la pantalla se apaga automáticamente al cabo de un rato o después de pulsar el botón **READ** en la palanca de los intermitentes.



#### Calefactor del motor y el habitáculo accionado por combustible\*

## Arranque directo y desconexión directa

- Desplácese con la rueda selectora a Arranque directo Calefactor de estacionamiento.
- Pulse el botón RESET para elegir entre ACT y DES.

**ACT**: Calefactor de estacionamiento conectado manualmente o con un temporizador programado.

**DES**: Calefactor de estacionamiento desconectado.

Si el calefactor se pone en marcha directamente, este estará activado durante 50 minutos.

El calentamiento del habitáculo se inicia en cuanto el refrigerante alcance la temperatura correcta.



#### NOTA

El automóvil puede arrancarse y conducirse mientras sigue en marcha el calefactor de estacionamiento.

#### Programación de los temporizadores

Con los temporizadores se indica la hora en que el automóvil debe estar calentado y listo para utilizarse.

Elija entre TEMPORIZADOR 1 y TEMPORIZADOR 2.



#### NOTA

Los temporizadores solo pueden programarse con la llave en la posición I, ver la página 70.

- Desplácese con la rueda selectora a Temp.cal.estac. 1.
- 2. Pulse brevemente el botón **RESET** para acceder a la programación de horas.
- 3. Determine la hora con la rueda selectora.
- 4. Pulse brevemente el botón **RESET** para acceder a la programación de minutos.
- Determine los minutos con la rueda selectora.
- 6. Pulse brevemente el botón **RESET** para confirmar la programación.
- 7. Pulse **RESET** para activar el temporizador.

Después de ajustar Temp.cal.estac. 1, puede programarse otra hora de arranque en Temp.cal.estac. 2 girando la rueda selectora.

La segunda hora se programa de la misma manera que en **Temp.cal.estac. 1**.

## Desconexión de un calefactor con temporizador

El calefactor con temporizador puede desconectarse manualmente antes hacerlo el temporizador. Proceda de la siguiente manera:

- 1. Pulse READ.
- Desplácese al texto Temp.cal.estac. 1 o
   con la rueda selectora.
  - > El texto ACT parpadea en la pantalla.
- Pulse RESET.
  - > El texto **DES** aparece con luz continua y el calefactor se apaga.

El calefactor con temporizador también puede desconectarse según las instrucciones del apartado "Arranque directo y desconexión directa", ver la página 131.

#### Reloj/temporizador

El temporizador del calefactor está conectado al reloj del automóvil.




#### NOTA

Si se modifica el reloj del automóvil, se borra la programación de los temporizadores.

#### Calefactor adicional accionado por combustible\*

#### Calefactor complementario (diesel)

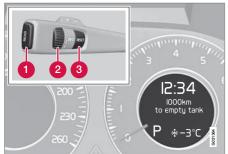

- 1 Botón READ
- Rueda selectora
- Botón RESET

En automóviles con motor diésel, el calefactor adicional puede ser necesario para alcanzar la temperatura adecuada en el habitáculo cuando hace frío.

El calefactor se pone en marcha automáticamente cuando hay necesidad de más calor y el motor está en marcha.

El calefactor se apaga automáticamente cuando se ha obtenido la temperatura prevista o al parar el motor.

### **(i)**

#### NOTA

Cuando está conectado el calefactor auxiliar, puede salir humo del alojamiento de la rueda derecha, lo cual es completamente normal.

#### Modo Auto o desconexión

El calefactor adicional puede desconectarse al conducir tramos cortos si así se desea.

- Desplácese con la rueda selectora a Calefactor complementario auto.
- Pulse el botón RESET para elegir entre ACT y DES.



#### Equipo de sonido

#### Generalidades

El equipo de sonido puede equiparse con diferentes accesorios y niveles de sistema. Hay tres niveles:

- Performance
- High Performance
- Premium Sound

El nivel se indica en la pantalla al poner en marcha el equipo de sonido.

Dolby Surround Pro Logic II y el símbolo son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Surround Pro Logic II System se fabrica con licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### Llave y posiciones de la llave

El equipo de sonido puede utilizarse, sin que la llave a distancia esté en la cerradura de arranque, a intervalos de 15 minutos.



#### NOTA

Saque la llave a distancia de la cerradura de arranque si se utiliza el equipo de sonido cuando el motor está parado. De este modo se evita que la batería se descargue innecesariamente.

Si el equipo de sonido estaba conectado al apagar el motor, se conectará automáticamente cuando vuelva a arrancar el motor.

#### Vista general



- 1 Enchufe para una fuente de sonido externa (AUX, USB/iPod\*)
- 2 Teclado del volante
- 3 Panel de control de la consola central
- Panel de control con enchufe para auriculares\*

#### Teclado del volante



- Para confirmar la selección de una opción del sistema de menús, para aceptar llamadas telefónicas.
- Para subir en el sistema de menús. Para interrumpir una función activa, para interrumpir/rechazar llamadas o borrar caracteres introducidos.
- Olumen
- Con una pulsación larga se pasa de una pista de CD a otra o de una emisora de radio almacenada a otra. Con una pulsación larga se rebobinan pistas de CD o se buscan emisoras de radio de manera automática.

#### Equipo de sonido

## Panel de control trasero con enchufe para auriculares

Para optimizar la reproducción del sonido, recomendamos auriculares con una impedancia entre 16-32 ohm y una sensibilidad de 102 dB o superior.



- Volumen
- Avanzar y retroceder/buscar hacia adelante y hacia atrás
- Fuente de sonido, conexión
- 4 Enchufe para auriculares (3,5 mm)

#### Conectar/desconectar

El panel de control se activa con **MODE**, cuando el equipo de sonido está activado. La desactivación se produce automáticamente, cuando el equipo de sonido se desactiva o con una pulsación larga de **MODE**.

## Avanzar y retroceder/buscar hacia adelante y hacia atrás

Con pulsaciones cortas de 2, se desplaza por las pistas del CD o las emisoras memorizadas. Con una pulsaciones largas, se rebobinan pistas de CD o se buscan emisoras de radio de manera automática.

#### Limitaciones

 La fuente de sonido (FM, AM, CD, etc.) que se oye en los altavoces no puede regularse desde el panel de control trasero.

#### Gestión de menú y MY KEY 1

Algunas funciones se regulan desde el sistema de menús de la consola central. Para más información sobre la gestión de menús, ver la página 116. Para más información sobre el funcionamiento del equipo de sonido junto con el manos libres de tecnología Bluetooth<sup>TM</sup> o el teléfono, ver la página 199.

#### Almacenar función favorita con MY KEY



- Seleccionar la función del menú que debe almacenarse. Sólo es posible almacenar un número determinado de funciones.
- 2. Mantenga pulsado **MY KEY** durante más de 2 segundos.

## Las funciones siguientes se pueden almacenar con MY KEY:

CD/Cargador de CD

- Aleatorio (cargador de CD)
- Noticias
- TP
- Información de pista

<sup>1</sup> La función MY KEY no se instala si el automóvil se equipa con teléfono integrado.



#### Equipo de sonido

#### FM


- Noticias
- TF
- Texto de radio
- Buscar PTY
- Mostrar texto PTY

#### **AUDIO SETTINGS**

- Aiuste de sonido
- Control aut, del volumen

Active la función almacenada con una pulsación corta de **MY KEY**.

#### Funciones de sonido

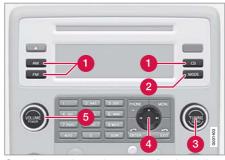

Consola central, mandos para las funciones de sonido.

- 1 Fuentes de sonido internas: AM, FM y CD
- Puente de sonido externa. Para conectar, ver la página 133
- 3 Pulsador giratorio para el ajuste de la imagen de sonido
- 4 Botón de navegación
- 6 Volumen y conexión/desconexión

## Volumen del sonido y compensación automática en función de la velocidad

El equipo de sonido compensa los ruidos molestos en el habitáculo aumentando el volumen en función de la velocidad de automóvil. El nivel de compensación puede ajustarse a bajo, intermedio o alto. Seleccione el nivel en

Ajustes del sonido → Control autom. volumen.

Volumen de la fuente de sonido externa En la entrada AUX puede conectarse, por ejemplo, un reproductor de Mp3, ver la página 133.



La calidad de sonido puede empeorar si el reproductor se carga cuando el equipo de sonido está en modo AUX. Si es así, evite cargar el reproductor en la toma de 12 V.

La fuente de sonido externa AUX puede oírse a veces con otro volumen que las fuentes de sonido internas. Si el volumen de la fuente de sonido externa es demasiado alto, la calidad del sonido puede empeorar. Para impedir esto, ajuste el volumen de la entrada AUX:

- Seleccione el modo AUX con MODE y navegue con 4 a Volumen conector

#### Mandos de sonido

Pulsando varias veces el mando 3 se desplaza entre las opciones de la lista.

#### Equipo de sonido

El ajuste se realiza girando el mando.



#### NOTA

Pulse **MENU** para acceder a los ajustes de sonido. Para más información, ver la página 116.

- Graves -Nivel de graves.
- Agudos Nivel de agudos
- Fader Equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros.
- Balance Equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos.
- Subwoofer\* Nivel de subwoofer. Si gira el mando 3 en sentido contrahorario a MÍN se activa el Subwoofer.
- Surround\* Ajustes de surround.

En Surround puede activarse el estéreo de 3 canales o Dolby Surround Pro Logic II seleccionando 3-ch o Dpl2. Posteriormente, aparecen las opciones:

- Centrar nivel\* Nivel del altavoz central.
- Nivel de surround\* Nivel de surround.

#### **Ecualizador**

Con el ecualizador <sup>2</sup>, puede ajustarse independientemente el nivel de sonido de diferentes bandas de frecuencia.

 Vaya a Ajustes del sonido y seleccione Ecualizador delantero o Ecualizador trasero

El nivel de sonido de la banda de frecuencia se ajusta con ▲/▼ en el botón de navegación. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar otra banda de frecuencia.

2. Guarde con ENTER o cancele con EXIT.

#### Estado de sonido

La experiencia de sonido puede optimizarse para el asiento del conductor\*, los dos asientos delanteros o el asiento trasero. Seleccione una de las opciones en Ajustes del sonido → Estado de sonido.

#### Reproducción óptima del sonido

El sistema audio está calibrado para ofrecer una reproducción óptima del sonido mediante el procesamiento digital de la señal.

Este calibrado tiene en cuenta los altavoces, los amplificadores, la acústica del habitáculo, la posición del que escucha, etc. en todas las combinaciones de modelos de automóvil y sistemas de audio.

El sistema ofrece también un calibrado dinámico que toma en consideración la posición del control de volumen, la recepción de la radio y la velocidad del automóvil.


Los mandos que se describen en este manual, por ejemplo, **Graves**, **Agudos** y **Ecualizador**, sólo están previstos para permitir al usuario adaptar la reproducción de sonido a su gusto personal.

<sup>2</sup> Algunos niveles de audio



#### Equipo de sonido

#### **Funciones de CD**

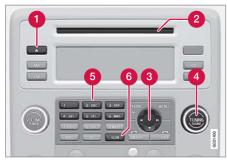

Consola central, mandos para las funciones de CD.

- Expulsión de cd
- Ranura de introducción y expulsión de CDs.
- Botón de navegación para cambio de pistas de CD
- 4 Rebobinado y cambio de pista de CD.
- Selección de posición en el cargador de CD\*
- 6 Exploración del CD

## Iniciar la reproducción (reproductor de CD)

Si hay un CD musical en el reproductor al pulsar CD, la reproducción se inicia automáticamente. Si no es así, introduzca un disco y pulse CD.

Iniciar la reproducción (cargador de CD) Si ya se ha seleccionado una posición con un CD musical cuando se pulsa CD, la reproducción se inicia automáticamente. Seleccione si no un disco con los botones de cifras 1–6 o

▲ / ▼ en el botón de navegación.

#### Introducir un CD (cargador de CD)

 Seleccione una posición vacía con los botones de cifras 1-6 o ▲ / ▼ en el botón de navegación.

Las posiciones vacías se señalan en la pantalla. El texto **Insertar disco** indica que puede introducirse un disco. El cargador tiene capacidad para seis discos compactos.

2. Introduzca un CD en la ranura de introducción del cargador.

#### Expulsión de discos

El CD permanece en la posición de expulsión durante aproximadamente 12 segundos. A

continuación, vuelve a introducirse en el reproductor que continúa la reproducción.

Para expulsar un disco, pulse una vez el botón de expulsión.

Para expulsar todos los discos mantenga pulsado el botón de expulsión. Todo el cartucho se vacía, disco por disco.

#### Pausa

Cuando el volumen se baja del todo, el reproductor de CD se para. Cuando se sube el volumen, el reproductor vuelve a ponerse en marcha.

#### Archivos de sonido 3

El reproductor de CD es también compatible para archivos de sonido de formato mp3 y wma.



#### NOTA

Algunos archivos con protección anticopia no pueden ser leídos por el reproductor.

Cuando se introduce en el reproductor un CD con archivos de sonido, se hace lectura de la estructura del catálogos del disco. Según la calidad del disco, puede tardar un instante hasta que se inicia la reproducción.

<sup>3</sup> High Performance y Premium Sound.



#### Equipo de sonido

#### Navegación y reproducción

Si se ha introducido en el reproductor un disco con archivos de sonido, pulse **ENTER** para acceder a la estructura de catálogos del disco. La navegación por la estructura de catálogos se hace de la misma manera que en la estructura de menús del equipo de sonido. Los archivos de sonido están representados por el símbolo y los catálogos por el símbolo La reproducción de archivos de sonido se inicia con **ENTER**.

Cuando termina la reproducción de un archivo, continúa la reproducción de los demás archivos del mismo catálogo. El cambio de catálogo se realiza automáticamente tras reproducir todos los archivos de un catálogo.

## Bobinar/cambiar de pista de CD y archivos de sonido

Con pulsaciones cortas de \[ \bigset \] / \[ \bigset \] en el botón de navegación se avanza por las pistas de CD/ los archivos de sonido. Con pulsaciones largas, se bobinan las pistas de CD/los archivos de sonido. El teclado del volante también puede utilizarse con este fin. También se puede cambiar de pista girando **TUNING**.

#### Exploración del CD

La función reproduce los primeros diez segundos de cada pista de CD/archivo de sonido. Pulse **SCAN** para activar la función. Interrumpa

con **EXIT** o **SCAN** para continuar la reproducción de la pista de CD/el archivo de sonido.

#### Selección aleatoria

La función reproduce las pistas por orden aleatorio. La función permite avanzar y retroceder por la selección aleatoria de pistas de CD/archivos de sonido de manera habitual.



#### NOTA

El avance entre las pistas de CD escogidas al azar sólo funciona en el disco activo.

Según la función de selección aleatoria que se elegido, aparecen diferentes mensajes:

- ALEATORIO significa que sólo se reproducen los surcos de un cd de música.
- RND ALL significa que se reproducen todos los surcos de todos los cd de música introducidos en el cargador.
- RANDOM FOLDER significa que se reproducen los archivos de sonido de un catálogo del cd actual.

#### Reproductor de CD

Si se reproduce un CD musical normal,conecte/desconecte la función en Aleatorio.

Si se reproduce un disco con archivos de sonido, conecte/desconecte la función en Aleatorio → Carpeta.

#### Cargador de CD

Reproduzca un CD normal en Aleatorio → Un disco o Aleatorio → Todos los discos. La selección de Todos los discos solo se refiere a los discos CD introducidos en el cargador.

Si se reproduce un CD con archivos de sonido, conecte/desconecte la función en Aleatorio 

Carpeta. Si selecciona otro CD, la función se desconecta.


#### Información de pista

Si el CD incluye información sobre las pistas, ésta puede verse en la pantalla. En Premium Sound y High Performance, esto se aplica también a archivos mp3 y wma. Conecte/desconecte el modo CD en Ajustes del CD → Información de pista.



#### Equipo de sonido

#### Funciones de la radio

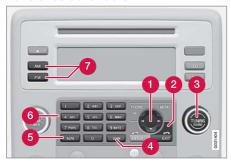

Consola central, mandos para las funciones de radio.

- Botón de navegación para búsqueda de emisoras, automático
- 2 Interrupción de la función activa
- Búsqueda de emisoras, manual
- Exploración de bandas de frecuencia
- 6 Memorización de emisoras, automática
- 6 Botones de preselección y memorización de emisoras, manual
- Selección de banda de frecuencia AM y FM (FM1 y FM2)

#### Búsqueda de emisoras, automática

- Seleccione la banda de frecuencia con FM o AM.
- 2. Pulse / Pen el botón de navegación.

#### Búsqueda de emisoras, manual

- Seleccione la banda de frecuencia con FM o AM.
- 2. Gire TUNING.

#### Programar

Pueden guardarse 10 preselecciones por banda de frecuencia. FM dispone de 2 bancos de memoria de preselección: FM1 y FM2. Las emisoras memorizadas se seleccionan con los botones de preselección.

La memorización de emisoras puede hacerse manualmente o de manera automática.

Memorización de emisoras, manual

- Sintonice una emisora.
- Mantenga pulsado uno de los botones de preselección hasta que aparece el mensaje Canal guardado en la pantalla.

Memorización de emisoras, automática La función es especialmente útil en zonas en las que no está familiarizado con las emisoras de radio y sus frecuencias. Las 10 emisoras de señal más intensa se almacenan automáticamente en un banco de memoria independiente.

- Seleccione la banda de frecuencia con FM o AM.
- Mantenga pulsado AUTO hasta que aparezca el texto Memorización autom. en la pantalla.

Cuando deje de mostrarse Memorización autom. significa que el proceso de almacenamiento ha finalizado. La radio pasa al modo auto y aparece el texto Auto en la pantalla. A continuación, las emisoras memorizadas automáticamente podrán seleccionarse directamente con los botones de preselección. La memorización automática de emisoras puede interrumpirse con EXIT.

El modo Auto se interrumpe pulsando, por ejemplo, **AUTO** o **FM**.

Si pasa de nuevo al modo auto, podrá utilizar las emisoras memorizadas automáticamente:

- Pulse AUTO.
  - > En la pantalla aparece el texto Auto.
- 2. Pulse un botón de preselección.

#### Exploración de bandas de frecuencia

La función explora automáticamente la banda de frecuencia en busca de emisoras de señal intensa. Cuando el sistema encuentra una emisora, la sintoniza durante 8 segundos y, a continuación, continúa la exploración.



#### Equipo de sonido

- Seleccione la banda de frecuencia con AM o FM.
- Pulse SCAN.

En la pantalla aparece el texto SCAN. Finalice con SCAN o EXIT.

#### **Funciones RDS**

El sistema RDS (Radio Data System) enlaza diferentes emisoras de FM en una red. Una emisora de FM de una red de este tipo transmite información que proporciona a una radio RDS las siguientes funciones:

- Cambio automático a una emisora más potente si la recepción en la zona es deficiente.
- Búsqueda de programas preferidos, por ejemplo información de tráfico o noticias.
- Recepción de datos de texto sobre el programa de radio transmitido.



#### NOTA

Algunas emisoras de radio no emplean RDS o sólo aprovechan parte de sus funciones.

Si se encuentra un tipo de programa preferido, la radio puede cambiar de emisora o interrumpir la fuente de sonido activa. Por ejemplo, si está activo el reproductor de CD, éste se situará en modo de pausa. La transmisión a la que se ha dado paso se reproduce con un volumen predeterminado, ver la página 142. El sistema pasa a la anterior fuente de sonido y al volumen anterior cuando deja de emitirse el tipo de programa preferido.

Las funciones de programación alarma (LARM), información de tráfico (TP), noticias (NEWS), y tipos de programa(PTY) se interrumpen mutuamente según un orden de prioridad, en el que las alarmas tienen la máxima preferencia y los tipos de programa la mínima. Para más ajustes de la interrupción de programas (EON y REG), ver la página 141. Pulse **EXIT** para pasar de nuevo a la fuente de sonido interrumpida.

#### **Alarma**

Esta función se utiliza para avisar a gente de accidentes graves y catástrofes naturales. La alarma no puede interrumpirse temporalmente ni desconectarse. Durante la emisión de un mensaje de alarma, aparece en la pantalla el texto ¡ALARMA!.

#### Información de tráfico - TP

Esta función da paso a la información de tráfico enviada dentro de la red RDS de una emisora sintonizada. El símbolo TP indica que la función está activada. Si la emisora sintonizada puede enviar información de tráfico, podrá verse el símbolo TP el la pantalla.

 Conecte/desconecte la función en Ajustes de FM → TP.

#### TP de esta emisora/todas las emisoras

La radio puede dar paso a la información de tráfico de sólo la emisora sintonizada (actual) o de la totalidad de las emisoras.

Vaya a Ajustes de FM → Ajustes avanz.
 de radio → TP → Emisora TP para realizar cambios.

#### **Noticias**

Esta función da paso a la transmisión de noticias enviada dentro de la red RDS de una emisora sintonizada. El símbolo **NEWS** indica que la función está activada.

 Conecte/desconecte la función en Ajustes de FM → Noticias.

## Noticias de esta emisora/todas las emisoras

La radio puede dar paso a noticias de sólo la emisora sintonizada (actual) o de la totalidad de las emisoras.

 Vaya a Ajustes de FM → Ajustes avanz. de radio → Emisora de noticias para realizar cambios.



#### Equipo de sonido

#### Tipos de programa - PTY

Con la función PTY puede seleccionarse distintos tipos de programa, por ejemplo música pop, músicaclásica. El símbolo PTY indica que la función está activa. La función da paso a tipos de programa emitidos dentro de la red RDS de la emisora sintonizada.

- Active la función en modo FM seleccionando un tipo de programación en Ajustes de FM → PTY → Seleccionar PTY.
- Desconecte la función reponiendo los PTY en Ajustes de FM → Borrar todos los PTY.

#### Búsqueda de tipo de programa

Esta función explora toda la banda de frecuencia en busca del tipo de programa seleccionado.

- Seleccione un PTY en Ajustes de FM → PTY → Seleccionar PTY.
- Vaya a Ajustes de FM → PTY → Buscar PTY.

Si la radio encuentra alguno de los tipos de programa seleccionados, aparece el texto >| Para buscar en la pantalla.

 Para seguir buscando otra transmisión de los tipos de programa seleccionados, pulse → en el botón de navegación.

#### Visualización de tipo de programa

El tipo de programa de la emisora actual puede mostrarse en la pantalla.

 Conecte/desconecte la función en el modo FM en Ajustes de FM → PTY → Mostrar PTY.



#### NOTA

Todas las emisoras de radio no admiten la visualización de tipo de programa.

#### Texto de radio

Algunas emisoras RDS transmiten datos sobre el contenido de los programas, los artistas, etc. Esta información puede verse en la pantalla.

Conecte/desconecte la función en el modo
 FM en Texto de radio

## Actualización automática de frecuencia – AF

La función selecciona una de las emisoras de señal más intensa del canal de radio sintonizado. Para encontrar una emisora de señal intensa, puede ser necesario explorar toda la banda FM. En este caso, la radio dejará de sonar y aparecerá el texto Búsqueda PI Exit para cancelar en la pantalla.

 Conecte/desconecte la función en el modo FM en Ajustes de FM → Ajustes avanz. de radio → AF.

#### Programas de radio regionales - REG

La función hace que la radio continúe sintonizando una emisora regional aunque su señal sea poco intensa. El símbolo REG indica que la función está activa.

Conecte/desconecte la función en el modo FM en Ajustes de FM → Ajustes avanz. de radio → Regional.

#### Enhanced Other Networks - EON

La función es útil en zonas urbanas con muchas emisoras regionales. Con ella, la distancia entre el vehículo y la emisora del canal de radio determinará el momento en que las funciones de programa interrumpen la fuente de sonido activa.

 Conecte/desconecte la función en el modo FM seleccionando una de las opciones en Ajustes de FM → Ajustes avanz. de radio → EON:

#### Equipo de sonido

- Local interrumpe únicamente si el transmisor de la emisora de radio está cerca.
- Débil <sup>4</sup> interrumpe si el transmisor de la emisora se encuentra lejos, aunque la señal tenga interferencias.
- Desactivado no da paso a tendencias de programación desde otros transmisores.

## Restablecimiento de las funciones de RDS

Todos los ajustes de radio pueden restablecerse a la configuración original de fábrica.

 La función se repone en el modo FM en Ajustes de FM → Ajustes avanz. de radio → Reponer todos los valores.

#### Control de volumen, tipos de programa

Los tipos de programa a los que se da paso, por ejemplo NEWS o TP, se oyen con el volumen seleccionado para el tipo de programa respectivo. Si se ajusta el nivel de sonido durante la interrupción de la programación, el nuevo nivel se guarda hasta la siguiente interrupción.

#### Sistema de radio - DAB\*

#### Generalidades

DAB (Digital Audio Broadcasting) es un sistema de emisión digital para radio.

#### Service y Ensemble

- Service Canal, canal de radio (el sistema solo admite servicios sonoros).
- Ensemble Un conjunto de canales de radio que emite en la misma frecuencia.

## Memorización de conjuntos de canales (Ensamble learn)

Cuando el vehículo se traslada a otra zona de emisiones, el sistema puede memorizar los conjuntos de canales de la zona.

La memorización de los conjuntos de canales crea una lista actualizada de todos los conjuntos de canales disponibles. La lista no se actualiza automáticamente. La memorización se efectúa en el menú Ensamble learn o directamente con una pulsación larga de AUTO. La memorización de un conjunto de canales puede durar hasta un minuto si se ha seleccionado tanto Band III como LBand.

#### Banda de frecuencia

El sistema DAB se emite en dos bandas de frecuencia, **Band III** y **LBand**.

- Band III en todo el país
- LBand en grandes ciudades

Si selecciona solo **Band III**, la memorización de canales tarda menos que si se selecciona tanto **Band III** como **LBand**. No es seguro que el sistema encuentre todos los conjuntos de canales. La selección de banda de frecuencia no afecta a las memorias quardadas.

#### Navegación con listas

Existen tres tipos de listas básicas que pueden utilizarse para navegar:

- Ensemble list Muestra los conjuntos de canales transmitidos al receptor al memorizar el conjunto de canales.
- Service list Muestra los canales sin importar el conjunto de canales del que forma parte. La lista también puede filtrarse con ayuda de DAB-PTY (véase a continuación).
- Subchannel list Subcanales de un canal seleccionado.

Las listas están accesibles con el menú. También se puede acceder a los conjuntos de canales pulsando **ENTER**.

<sup>4</sup> Por defecto/Config. fábrica

04

### 04 Comodidad y placer de conducción



#### Equipo de sonido

#### Scanning (SCAN)

Con la función de exploración (scanning) se reproducen todos los canales 10 segundos cada uno.

- Pulse SCAN para conectar la función.

También puede seleccionarse exploración (scanning) en el modo DAB-PTY. Se reproducen entonces solo los canales del tipo preseleccionado.

 Finalice la exploración pulsando una vez SCAN o pulsando EXIT.

#### Subcanal

Los componentes secundarios se denominan a menudo subcanales. Estos son temporales y pueden contener, por ejemplo, traducciones del programa principal a otros idiomas.

Si se emite uno o varios subcanales, aparece en la pantalla el símbolo > a la derecha del nombre del canal. El subcanal se indica mostrando el símbolo > a la izquierda del nombre del canal en la pantalla.

Para acceder a un subcanal:

Pulse ▶

Para navegar entre subcanales:

- Pulse ◀ o ▶

Solo es posible acceder a los subcanales en el canal principal seleccionado y no en otro canal.

#### DAB PTY (tipo de programación)

Con DAB PTY, se selecciona un nuevo tipo de programación de radio. Existen 29 tipos de programación distintas que también incluyen diferentes categorías de programas. Después de seleccionar un tipo de programación, el sistema solo navega por los canales que transmiten este tipo.

Para salir de este modo:

Pulse EXIT

También se puede seleccionar un canal preseleccionado o finalizar **DAB-PTY** en el menú. En algunos casos, la radio DAB saldrá del modo PTY cuando se hace un enlace de DAB a DAB (véase más adelante).

#### DAB a enlace DAB

El sistema permite pasar de un canal con mala recepción al mismo canal en otro conjunto de canales con mejor recepción. Al cambiar de un conjunto de canales a otro, puede producirse cierto retraso. El sonido puede interrumpirse durante unos momentos en el intervalo desde que el canal activo deja de estar disponible hasta que pasa a estar disponible el canal nuevo.

#### Ajustes pantalla DAB

- Básico Si se escucha un componente primario, solo aparece el nombre del canal. Si el canal sintonizado es un subcanal, aparece el nombre este.
- Ensemble mode Añade el nombre del conjunto de canales al nombre del canal.
- Ensemble + PTY Añade el nombre del tipo de programación debajo del nombre del canal.

#### Presets (peselecciones)

Un preset contiene un canal pero no subcanales. Si se sintoniza un subcanal y se guarda una preselección, solo se registra el identificador del canal principal. Esto se debe a que los subcanales no son permanentes. Al tratar de seleccionar la preselección, se escuchará el canal que contenía el subcanal. La preselección no depende de la lista de canales.

Un canal que está guardado como preselección no tiene que estar necesariamente en la lista de canales para poder cargarse. Si se carga sin que el canal esté disponible, aparece un número de preselección y el sonido se interrumpe hasta que se cargue otra preselección que esté disponible. O bien otro canal.

# Equipo de sonido



# NOTA

El sistema DAB del equipo de sonido no admite todas las funciones del estándar DAB.

### Estructura de menús

#### Menú principal DAB

- 1. Seleccionar conjunto (Ensemble)
- 2. Seleccionar canal (Service)
- 3. Seleccionar subcanal (Subchannel)
- 4. **DAB PTY** 
  - PTY DAB desactivado 4.1.
  - 4.2. **Noticias**
  - 4.3. Magazine
  - 4.4. Información
  - 4.5. **Deportes**
  - 4.6. Educación
  - 4.7. Teatro
  - 4.8. Arte
  - 4.9. Ciencia
  - 4.10. Charlas
  - 4.11. Música Pop
  - 4.12 Música Rock

- Música relaiante 4.13.
- 4.14. Música ligera
- 4.15. Música clásica
- 4.16. Música variada
- 4.17. Meteorología
- 4.18. Economía
- Programas infantiles 4.19
- 4.20. Reportajes
- 4.21. Reliaión
- 4.22. Opinión-Oyentes
- 4.23. Viaies
- 4.24. Ocio
- 4.25. Jazz y blues
- 4.26. Música Country
- Música nacional 4.27.
- 4.28. Música de aver
- Música Folk 4.29.
- 4.30. Documental
- 5. Ensamble learn
- Aiustes de DAB 6.
  - 6.1. Ajustes de la pantalla DAB
    - 6.1.1. Nombre de conjunto

- 6.1.2. Nombres de coniuntos y PTY
- 6.1.3. Básico
- 6.2. DAB a enlace DAB
- 6.3. Tráfico FM
- 6.4. Seleccionar banda DAB
  - 6.4.1. Band III
  - 6.4.2. LBand
  - 6.4.3. I Band & Band III.
- 6.5. Restablecer DAB

04



## RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL\*

### Generalidades

El sistema RSE puede utilizarse al mismo tiempo que el sistema infotainment del automóvil.

Cuando los pasaieros del asiento trasero utilizan el DVD. la entrada RSE-AUX o miran la televisión 1 y escuchan al mismo tiempo con lo auriculares, los pasajeros del asiento delantero pueden seguir utilizando la radio o el reproductor de CD del automóvil.

### Consumo de corriente, posiciones de encendido

El sistema puede conectarse con el encendido en la posición I o II y cuando el motor está en marcha. Al arrancar el automóvil, la película se para temporalmente y continúa cuando el motor se ha puesto en marcha.

El sistema se bloquea cuando se ha utilizado una vez sin que el encendido esté en la posición I. Para volverlo a poner en marcha, es necesario poner el encendido en la posición I.

NOTA

Si se utiliza prolongadamente (durante más de 10 minutos) con el motor desconectado, la capacidad de la batería del automóvil puede baiar a un nivel tan baio que no sea posible arrancar el motor.

En este caso, aparecerá en la pantalla un mensaje.

# Vista general de la televisión

v seleccione TV I DVD I AUX → TV → MEDIA MENU.

# Lista de emisoras

Gestión de emisoras



Búsqueda de Maneio nuevos canales portadores a): Añadir portadora Información sobre una frecuencia Quitar una frecuencia Quitar todas las frecuencias Búsqueda automática Ajustes del sis-TV tema Modo Audio Aiustes por defecto Conf. zona tiempo

No se emplea CAM

Información

módulo CI

Módulo CI

Fuerza de la señal

圃

<sup>1</sup> La televisión es un equipamiento opcional del sistema RSE.

#### RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL\*

### Configuración del sistema - TV

Pulse MEDIA MENU → Ajustes del sistema → TV.

Idioma Idioma de los menús de la televisión	Por ej. Inglés
Formato pant.	16:9 4:3 Automático
Modo (modo de pantalla)	Estándar Zoom Toda la pant. Centrado
Modo Audio	Derecha Enlaces
Tiempo ocultar Los menús pueden aparecer entre 8 y 40 segundos.	

# Configuración del sistema-Modo de sonido

Pulse MEDIA MENU → Ajustes del sistema → Modo Audio.

El idioma original de un programa de televisión puede cambiarse al doblaje en otro idioma si el programa se transmite con varias pistas de sonido.

Audio	Sonido - 1, por ej. ENG.
	Sonido - 2, por ej. GER.
Modo Audio	Derecha
	Enlaces
	Estéreo
	AC3

# Configuración del sistema-Configuración de fábrica

Pulse MEDIA MENU → Aiustes del sistema → Ajustes por defecto.

Aquí se recupera la configuración original del sistema.

## Configuración del sistema-Ajuste de zona horaria

Pulse MEDIA MENU → Ajustes del sistema → Conf. zona tiempo.

Para poder ver correctamente el horario de la programación de otras regiones, es necesario aiustar la zona horaria. Los menús de los botones GUIDE y INFO el reloj cambian según la zona horaria ajustada.

#### Canales de pago

Para poder ver canales de pago, debe colocarse una tarjeta de pago en un adaptador que se introduce en la caia digital.





# RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL\*

La caia está situada debaio de la tapa izquierda en el maletero.

- 1. Abra la tapa en el maletero, está fijada con cinta velcro.
  - > A continuación se verá la caia digital.
- 2. Abra la tapa de goma de la caja.
- 3. Inserte la tarjeta en el adaptador. Asegúrese de introducirla correctamente.
- 4. Introduzca el adaptador en la caia digital. Asegúrese de introducirlo correctamente.
  - > El sistema detectará que ha recibido información nueva.
- 5. Busque para ver los nuevos canales que están disponibles, consulte el capítulo "Canales de televisión de la tarjeta de pago".

# Canales de televisión de la tarjeta de pago

Busque para que el sistema encuentre los canales de la tarjeta de pago.

- 1. Pulse MEDIA MENU en el mando a distancia.
- 2. Seleccione Búsqueda de canales → Búsqueda automática.
- Seleccione el país y pulse OK

# Formatos compatibles con la caia digital

El sistema de televisión admite el estándar MPEG-2. Si se adquiere un adaptador, existe la posibilidad de recibir transmisiones en MPEG-4. Este adaptador se introduce en la caja digital y se coloca de la misma manera que el adaptador para tarjeta de pago. Consulte el capítulo "Canales de pago".

#### Música

### Reproducir un CD

- 1. Introduzca el CD con la cara de la etiqueta orientada hacia el lado opuesto a los botones.
  - > El disco empieza a reproducirse automáticamente.
- 2. Conecte los auriculares inalámbricos. seleccione CH A para la pantalla izquierda o CH B para la pantalla derecha.
  - > El sonido se envía a los auriculares.
- 3. Ajuste el volumen de sonido en los auriculares con el control de volumen/la rueda del auricular.

Si no, active el equipo de sonido del automóvil en MODE-AUX y pulse AIB en el mando a distancia para oír el sonido por los altavoces.

Seleccionar en el catálogo del disco

- Introduzca el disco.
- 3. Avance con los botones de navegación para seleccionar un archivo.
- para seleccionar un catálogo subordinado.

Diferentes variantes de reproducción El disco puede reproducirse de diferentes maneras, avance con los botones de navegación para seleccionar una de las opciones.

Cuando aparece el cuadro de diálogo:

- 1. Pulse el botón de navegación derecho para pasar al menú derecho.
- 2. Avance con los botones de navegación para seleccionar un tipo de reproducción.
- Confirme con OK

Cambiar de pista en el CD

Cambie de pista en el CD con



. Para bobinar, mantenga pulsados los botones.

#### RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL\*

#### Pausa

- Pause y vuelva a iniciar el disco con
- Pare el disco con
- 3. Pulse de nuevo para expulsar el disco.

El sistema permite el uso de copias pirata.

La capacidad de reproducción y la calidad dependen sin embargo del archivo original, el formato y la calidad del disco.

### Entrada AUX, enchufe de 12 V

La entrada está prevista para conectar otros equipos. Siga siempre las instrucciones de conexión del equipo externo, el fabricante o el vendedor. El equipo conectado a la entrada RSE-AUX puede utilizar las pantallas, los auriculares inalámbricos, las tomas de auriculares y los altavoces del automóvil.

# Conexión de la entrada RSE-AUX



La entrada RSE-AUX está situada debajo del apoyabrazos delantero.

- Conecte el cable de vídeo al enchufe amarillo.
- Conecte el cable de sonido izquierdo al enchufe blanco y el derecho al enchufe rojo.
- Conecte el cable eléctrico a la toma de corriente si el equipo está previsto para 12 V.

Para la ubicación de la toma eléctrica, ver la página 190

#### Sistema

Formatos que admite el sistema.

	•
Forma- tos de audio	CD-DA, DVD-Audio Playback, MP3, WMA
Forma-	DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
tos de	MPEG-4, WMA video, Photo cd
vídeo	Kodak, Photo CD JPG
For-	DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
mato	DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
disco	CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD

### Ajustes avanzados del sistema

Solo es posible acceder a estos ajustes cuando el reproductor de DVD está vacío.

Pulse MEDIA MENU.

GENERAL SETUP	ANGLE MARK CAPTION
AUDIO SETUP	COMPRESSION



### RSE- Sistema de entretenimiento del asiento trasero - Pantalla DUAL\*

DVX(R) REGISTRATION	
PREFERENCES	TV TYPE
	AUDIO
	SUBTITLE
	DEFAULTS

## Cambio de pilas del mando a distancia y de los auriculares inalámbricos

El mando a distancia y los auriculares llevan 2 pilas del modelo AAA.

Lleve pilas de reserva en viajes de largo recorrido.



1. Destornille el tornillo y suelte la tapa.

- Retire las pilas gastadas, oriente las pilas nuevas según los símbolos del compartimento e introdúzcalas.
- 3. Coloque la tapa y atornille el tornillo.



- 1. Destornille el tornillo y suelte la tapa.
- Retire las pilas gastadas, oriente las pilas nuevas según los símbolos del compartimento e introdúzcalas.
- 3. Coloque la tapa y atornille el tornillo.




Si el sistema está demasiado caliente para utilizarse o la tensión de la batería es demasiado baja, aparecerá un mensaje de información en la pantalla.

### Gestión medioambiental

Deseche las pilas gastadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

## Ordenador de a bordo

#### Generalidades

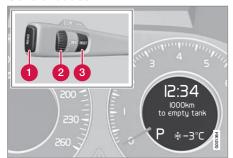

Pantalla de información y mandos.

- **READ** confirma
- Rueda selectora permite hojear entre diferentes menús y realizar selecciones en la lista del ordenador de a bordo.
- RESET pone a cero

Para poder acceder a la información del ordenador, gire gradualmente la rueda selectora hacia arriba o hacia abaio. Girando otra vez. se llega de nuevo a la posición inicial.

## **Funciones**



#### NOTA

Si se genera un mensaje de advertencia cuando se utiliza el ordenador de a bordo. el mensaje debe confirmarse para poder volver al ordenador de a bordo. Para confirmar el mensaie, pulse READ.

Para cambiar las unidades de distancia v velocidad, póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

#### Velocidad actual\*

La pantalla del tablero de instrumento indica la velocidad en millas por hora si el indicador de velocidad está graduado en km/h. Si el indicador de velocidad está graduado en millas por hora, la velocidad se indica en la pantalla en km/h.

#### Velocidad media

El automóvil calcula la velocidad media desde la última puesta a cero. La puesta a cero se hace con **RESET**.

#### Consumo actual

El cálculo del consumo de combustible actual se realiza cada segundo. El dato indicado en la pantalla se actualiza con unos segundos de

intervalo. Cuando el automóvil está parado, la pantalla muestra una serie de guiones: " ----".

#### Consumo medio

El consumo medio de combustible desde la última puesta a cero. La puesta a cero se hace con RESET.



# NOTA

Si se utiliza un calefactor adicional 1 v/o de estacionamiento\* accionado por combustible, pueden producirse indicaciones incorrectas.

### Km hasta depósito vacío

El cálculo se basa en el consumo medio de combustible durante los últimos 30 km v el combustible útil restante. La pantalla indica la distancia aproximada que puede recorrerse con el combustible que quedan en el depósito. Cuando aparece en la pantalla el signo " --- km hasta dep.vacío", el depósito está casi agotado. Reposte tan pronto como sea posible.



### NOTA

Si se utiliza un calefactor de estacionamiento\* o se cambia la manera de conducir. pueden aparecer indicaciones incorrectas.

<sup>1</sup> Solo automóviles con motor diésel



# Ordenador de a bordo

#### Puesta a cero

- Seleccione Velocidad media o Consumo medio.
- Mantenga pulsado RESET durante aproximadamente 1segundo para poner a cero la función seleccionada. Si se mantiene pulsado RESET durante como mínimo 3 segundos, la velocidad media y el consumo medio se ponen a cero al mismo tiempo.

04

# Brújula\*

## Maneio



Retrovisor con brújula.

En la parte inferior central del retrovisor hay un display que indica el rumbo del automóvil. Pueden aparecer ocho puntos cardinales con abreviaturas en inglés: N (norte), NE (noroeste), E (este), SE (sudeste), S (sur), SW (sudoeste), W (oeste) v NW (noroeste).

La brújula se activa automáticamente, al arrancar el automóvil o al poner la llave en la posición II, ver la página 70. Para conectar/ desconectar la brújula, utilice, por ejemplo, un clip para apretar el botón situado en la parte posterior del retrovisor.

#### Calibrado

La brújula puede necesitar un calibrado para indicar el rumbo correcto. Cuando es necesario realizar un calibrado, aparecen en el display del retrovisor las letras C.

- 1. Detenga el automóvil en una gran superficie abierta sin construcciones de acero ni cables de alta tensión.
- 2. Arranque el automóvil.


# NOTA

Para obtener el meior calibrado: desconectar todos los equipos eléctricos (climatizador, ventilador, etc.) y comprobar que todas las puertas están cerradas.

- Mantenga apretado el botón situado en el lado trasero del retrovisor (utilice por ejemplo un clip) hasta que vuelvan a aparecer las letras C (aprox. 6 segundos).
- 4. Inicie la marcha como de costumbre. Las letras C desaparecen del display cuando termina el calibrado.

Procedimiento de calibrado alternativo: Conduzca lentamente haciendo un círculo a una velocidad máxima de 8 km/h hasta que desaparezcan del display las letras C una vez terminado el calibrado.

#### Selección de zona

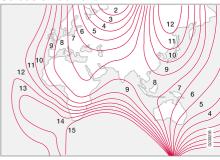

Zonas magnéticas.

La tierra está dividida en 15 zonas magnéticas. Para que la brújula funcione de manera adecuada, debe haberse seleccionado la zona correcta.

- 1. La llave debe estar en la posición II, ver la página 70.
- 2. Mantenga apretado el botón situado en el lado trasero del retrovisor durante como mínimo 3 segundos (utilice, por ejemplo, un clip). Se indica el número de la zona en cuestión.
- 3. Pulse varias veces el botón hasta que aparezca indicado el número de la zona geográfica (1-15) correspondiente.

 Después de unos segundos, el display vuelve a indicar el rumbo indicado por la brújula.

04



# DSTC - Sistema de estabilidad y tracción

# Información general sobre el sistema DSTC

El control de estabilidad y tracción, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) ayuda al conductor a evitar derrapes y a mejorar la progresión del automóvil.

El sistema reduce la fuerza de tracción y frenado de las ruedas de manera individual para evitar derrapes. Esto contribuye a aumentar la maniobrabilidad y a consecuencia de ello la seguridad, por ejemplo, al realizar rápidas maniobras evasivas.

La progresión se mejora al distribuir el sistema la fuerza de tracción entre las ruedas. El sistema actúa sobre todo a baja velocidad y en calzadas en malas condiciones.

Al frenar, la intervención del sistema puede percibirse como un sonido de pulsaciones. Al pisar el acelerador, el automóvil puede acelerar con mayor lentitud de lo previsto.

#### Mensajes en la pantalla de información

#### **DSTC DESCON.** temp.

El sistema se ha reducido transitoriamente debido a que la temperatura de los discos de freno es muy alta. La función vuelve a conectarse automáticamente tras enfriarse los frenos.

**DSTC** Servicio neces.

El sistema se ha desconectado a causa de una avería.

Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el motor. Si el mensaje sigue en la pantalla al volver a arrancar el motor, lleve el vehículo a un taller autorizado Volvo.

# Símbolos en la unidad de información al conductor

Si aparecen al mismo tiempo los símbolos

(b) y (c), lea el mensaje de la pantalla de información.


Si sólo aparece el símbolo . , la indicación puede realizarse de la siguiente manera:

- El destello de la luz significa que el sistema interviene en ese momento.
- Una luz continua durante 2 segundos significa control de sistema al arrancar el motor.
- Luz continua después del arranque del motor o durante la marcha significa avería del sistema.

# Intervención reducida

La intervención del sistema en caso de derrape y aceleración puede reducirse. La intervención en caso de derrape se retrasa y permite por tanto derrapar más, lo que proporciona más libertad para conducir de forma dinámica. La capacidad de avance por nieve profunda o arena es mejor, puesto que el sistema ya no limita la tracción.

### Manejo

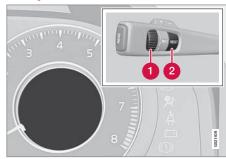

- Gire la rueda selectora 1 hasta que aparezca el menú DSTC. DSTC ON significa que la función del sistema no ha sufrido cambios.
  - El texto **DSTC** control desliz. **DESACT**. significa que la intervención del sistema se reduce.
- 2. Mantenga pulsado **RESET 2** hasta que cambie el menú **DSTC**.

El sistema permanece reducido hasta la próxima vez que se arranque el motor.



DSTC - Sistema de estabilidad y tracción



# **PRECAUCIÓN**

Si se reduce la función del sistema, pueden alterarse las características de funcionamiento.

04

04



# 04 Comodidad y placer de conducción

# Adaptación de las características de conducción

# Chasis activo (Four-C)\*

El chasis activo, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), regula las características de la suspensión para ajustar las propiedades de conducción del automóvil. Hay tres ajustes: Comfort, Sport y Advanced.

#### Comfort

Este ajuste hace que el automóvil ofrezca mayor sensación de comodidad por lo que se recomienda en trayectos de larga distancia. La suspensión es suave y el movimiento de la carrocería flexible y agradable.

### **Deportes**

Este ajuste hace que el automóvil ofrezca mayor sensación de deportividad por lo que se recomienda para una conducción más activa. La respuesta a la maniobra es más rápida que en el modo Comfort. La suspensión es más dura y la carrocería se adapta a la calzada para reducir oscilaciones al tomar curvas a alta velocidad.

### **Advanced**

Este ajuste sólo se recomienda en calzadas muy niveladas y lisas.

La suspensión está optimada para obtener una adherencia máxima y se reducen todavía más las oscilaciones al tomar curvas.

# Manejo



Ajustes del chasis.

Utilice los botones de la consola central para cambiar el ajuste. El ajuste utilizado al apagar el motor se conecta al arrancar de nuevo.

# Resistencia del volante en función de la velocidad\*

La resistencia del volante se incrementa a medida que aumenta la velocidad del automóvil para proporcionar al conductor una sensación de conducción óptima. Esta función mejora la capacidad de maniobra del vehículo a baja velocidad, lo que facilita, por ejemplo, las maniobras de aparcamiento, etc.

La resistencia del volante puede modificarse en Ajustes del vehículo → Nivel de la

**dirección**. Para ver una descripción del sistema de menús, ver la página 116.

Este menú no está accesible cuando el vehículo está en movimiento.



#### Control de velocidad constante\*

# Manejo



Pantalla y mandos.

- 1 Modo de espera
- Retomar la velocidad programada
- 3 Desconectar
- 4 Conectar/programar velocidad
- 6 Velocidad programada (entre paréntesis = modo de espera)

### Activar y ajustar la velocidad

Para poder activar el control de velocidad constante, este debe ponerse antes en modo de espera con el botón CRUISE 1. El símbolo se enciende en la pantalla y el texto (---) km/h 3 indica que el control de velocidad constante está en modo de espera.

El programador se conecta después con + o , tras lo cual la velocidad actual del vehículo se guarda y se utiliza como velocidad programada. El texto (---) km/h en la pantalla pasa a indicar la velocidad programada, por ejemplo 100 km/h.

# $|\mathbf{i}|$

### NOTA

El control de velocidad constante no puede conectarse a velocidades inferiores a 30 km/h.

#### Ajuste de la velocidad programada

En el modo activo, la velocidad se ajusta con pulsaciones cortas o largas de + o -.

Un aumento transitorio de la velocidad con el pedal del acelerador, por ejemplo, para adelantar, no afecta a la programación del control de velocidad constante. El automóvil vuelve a la velocidad programada cuando se suelta el pedal.

# |

# **NOTA**

Si se mantiene pulsado alguno de los botones del control de velocidad constante durante más de un minuto, aprox., se desconecta el programador. En este caso, para restablecer el control de velocidad constante, será necesario apagar el motor.

### Desconexión

El programador de velocidad se desconecta con **CRUISE** o apagando el motor. La velocidad programada se borra.

# Desconexión temporal

Pulse **()** para desconectar temporalmente el control de velocidad constante. La velocidad guardada se indica entre paréntesis en la pantalla, por ejemplo (100) km/h.

## Desconexión temporal automática

El control de velocidad constante se desconecta espontáneamente cuando las ruedas motrices patinan o si la velocidad del automóvil es inferior a 30 km/h. El control de velocidad constante se desconecta también al utilizar el freno, al desplazar el selector de marchas a punto muerto o al pisar el acelerador durante cierto tiempo (60 segundos). El control de velocidad constante pasa entonces al modo de espera y la velocidad programada se guarda.

# Retomar la velocidad programada

Si el programador de velocidad se desconecta temporalmente, puede conectarse de nuevo pulsando ①. La velocidad se ajusta entonces a la velocidad programada anteriormente.

# Control de velocidad constante\*



# (i) NOTA

Tras retomar la velocidad programada con ), puede producirse un aumento considerable de la velocidad.



# Control de velocidad constante adaptativo\*

#### Generalidades

El control de velocidad constante adaptativo (Adaptive Cruise Control – ACC) es un recurso previsto para aliviar al conductor cuando circula por largos tramos de carretera en sentido recto con flujos de tráfico uniformes, por ejemplo, en autopistas y carreteras nacionales.

# $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**

Esté siempre atento a las situaciones del tráfico e intervenga cuando el control de velocidad constante adaptativo no mantiene una velocidad adecuada o una distancia de seguridad apropiada.

El control de velocidad constante adaptativo no está preparado para todas las condiciones de tráfico, del tiempo y de la calzada.

En la sección titulada Función y en adelante, informamos sobre limitaciones que debe tener en cuenta el conductor, antes de utilizar el programador de velocidad adaptivo.


El conductor es responsable de mantener la distancia de seguridad y la velocidad correcta, también cuando se utilice el control de velocidad constante adaptativo.

# (!)

# **IMPORTANTE**

Los componentes del control de velocidad constante adaptativo solo pueden ser revisados por un taller autorizado Volvo.

#### **Función**

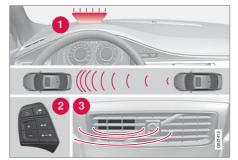

Vista general de la función.

- 1 Luz de advertencia, el conductor debe frenar
- Mandos
- Sensor de radar

El control de velocidad constante adaptativo consta de un control de velocidad que interactúa con un regulador de la distancia.

# î\ I

# **PRECAUCIÓN**

El control de velocidad constante adaptativo no es un sistema evitador de colisiones. El conductor tiene que intervenir, si el sistema no detecta un vehículo que vaya por delante.

El programador de velocidad adaptativo no frena en caso de personas y animales. Tampoco en caso de vehículos u objetos en dirección contraria, de marcha lenta o inmóviles.

No utilice el control de velocidad constante adaptativo en, por ejemplo, el tráfico urbano, tráfico intenso, cruces, calzadas resbaladizas, con mucha agua o con lodos, fuerte lluvia/nevada, mala visibilidad, carreteras sinuosas o vías de acceso o salida de las autopistas.

La distancia de seguridad se mide con un sensor-radar. La velocidad se regula acelerando o frenando el automóvil. Es normal que los frenos emitan un ligero ruido, cuando son utilizados por el control de velocidad constante.

# $\triangle$

# **PRECAUCIÓN**

El pedal de freno se mueve cuando el control de velocidad constante frena. No apoye el pie debajo del pedal de freno, ya que puede quedar magullado.



# Control de velocidad constante adaptativo\*

El control de velocidad constante trata de mantener la distancia de seguridad con el vehículo que va delante en el mismo carril según un intervalo de tiempo programado. Si el sensor de radar no detecta un vehículo delante del automóvil, el sistema sólo trata de mantener la velocidad programada. Lo mismo ocurre si el vehículo que va delante, circula a una velocidad superior a la ajustada en el control de velocidad constante.

El control adaptativo de velocidad constante trata de regular la velocidad de manera suave. En situaciones en las que sea necesario frenar rápidamente, deberá frenar el mismo conductor. Nos referimos a situaciones en que la diferencia de velocidad es muy grande o cuando el automóvil que circula por delante frena con fuerza. Debido a limitaciones del sensor-radar, el frenado puede producirse de manera imprevista o no tener lugar, ver la página 162.

El control de velocidad constante adaptativo sólo puede activarse a más de 30 km/h. Si la velocidad es menor de 30 km/h o si el régimen del motor es demasiado bajo, el control de velocidad constante adaptativo se desconectará y dejará de frenar. En este caso, el conductor debe asumir inmediatamente el control para mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula por delante. Se puede programar una velocidad de como máximo 200 km/h.

# Luz de advertencia, el conductor debe frenar

El control adaptativo de velocidad constante tiene una capacidad de frenado equivalente a un 30 % de la capacidad del automóvil.

Si es necesario frenar el automóvil con mayor fuerza de la que es capaz de hacerlo el control de velocidad constante y el conductor no frena, el control utiliza la luz y el sonido de advertencia del aviso de colisión para avisar al conductor de que debe actuar inmediatamente.



### NOTA


La luz roja de advertencia puede ser difícil de percibir, cuando la luz del sol es intensa o cuando se utilizan gafas de sol.

# $\triangle$

# **PRECAUCIÓN**

El control de velocidad constante sólo avisa de vehículos detectados por el sensorradar. Por eso, el aviso puede no darse o llegar con cierta demora. No debe esperar un aviso, sino frenar cuando se requiera.

# Manejo

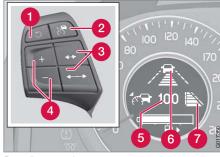

Pantalla y mandos.

- Conectar y retomar ajustes, aumentar la velocidad
- Modo de espera, conectado/desconectado
- 3 Programar el intervalo de tiempo
- Activar y ajustar la velocidad
- Velocidad programada (entre paréntesis = modo de espera)
- Intervalo de tiempo programado durante el ajuste
- Intervalo de tiempo programado después del ajuste



# Control de velocidad constante adaptativo\*

# Activar y ajustar la velocidad

Para poder activar el control de velocidad constante, este debe ponerse antes en modo de espera con el botón . El símbolo se enciende en el display y el signo (---) indica que el control de velocidad constante está en modo de espera.

El programador se conecta después con 🛨 o con 🖃, tras lo cual la velocidad actual del vehículo se guarda y se utiliza como velocidad programada. La señal (---) de la pantalla pasa a indicar la velocidad programada, por ejemplo 100.



Cuando el sensor del radar detecta otro vehículo, se enciende en el lado izquierdo de la pantalla el símbolo de un automóvil. La distancia de seguridad solo se regula cuando está encendido el

símbolo.



# NOTA

El control de velocidad constante no puede conectarse a velocidades inferiores a 30 km/h.

### Ajuste de la velocidad programada

En el modo activo, la velocidad se ajusta con pulsaciones larga y cortas de 🛨, 🗀 o 🔘. En el modo activo, el botón 🕥 tiene la misma función que 🛨, pero con aumentos de velocidad más reducidos.



### NOTA

Si se mantiene pulsado alguno de los botones del control de velocidad constante durante más de un minuto, aprox., se desconecta el programador. En este caso, para restablecer el control de velocidad constante, será necesario apagar el motor.

En algunas situaciones, no es posible conectar el control de velocidad constante. En ese caso, aparecerá el mensaje **Programador vel. No disponible** en el display, ver la página 164.

### Programar el intervalo de tiempo

El intervalo de tiempo al vehículo situado delante se incrementa con  $\begin{cal} \longleftarrow$  y se reduce con  $\begin{cal} \longleftarrow$  .



Se pueden seleccionar cinco intervalos diferentes que aparecen en la pantalla en forma de 1–5 rayas horizontales. Cuanto más rayas, mayor es el intervalo, ver la página 166 para la tabla.

A baja velocidad, cuando las distancias son cortas, el intervalo del control de velocidad constante adaptativo aumenta ligeramente.

Para poder seguir el automóvil que circula delante de manera suave y cómoda, el control de velocidad constante adaptativo permite que el intervalo de tiempo varíe de manera significante en algunas situaciones.

Observe que un intervalo corto, reduce el tiempo de reacción del conductor si se produce una situación de tráfico imprevista.



El número de rayas del intervalo de tiempo se indica debajo de la programación y durante algunos segundos después. Seguidamente, aparece una versión reducida del símbolo a la derecha en la

pantalla. El mismo símbolo aparece también cuando está activado el control de distancia de seguridad, ver la página 166.



# Control de velocidad constante adaptativo\*



# (i) NOTA

Utilice solamente el intervalo de tiempo permitido según las normas viales del país.

Si el control de velocidad constante no parece reaccionar al conectarlo, la causa puede ser que la distancia de seguridad con el automóvil más próximo impide un aumento de la velocidad.

Cuanto mayor sea velocidad, mayor es la distancia calculada en metros de un intervalo de tiempo determinado.

#### Desconectar y retomar ajustes

El control de velocidad constante se desconecta con una pulsación corta del botón ਨੀ. o mediante la intervención del conductor, por ejemplo, al frenar. La velocidad programada se indica entonces entre paréntesis, por ejemplo (100). Para recuperar la velocidad y el intervalo de tiempo, pulse 3

Cada vez que pulsa 🖰 cuando está activado el control de velocidad constante, la velocidad aumenta por pasos de 1 km/h.



# (i) NOTA

Tras retomar la velocidad programada con O. puede producirse un aumento considerable de la velocidad.

Con una pulsación corta del botón กรี en el modo de espera o una pulsación larga en el modo activo, el control de velocidad constante se desconecta. La velocidad programada se borra y no puede retomarse.

### Desconexión debido a la actuación del conductor

El control de velocidad constante se desconecta al seleccionar el freno, al desplazar el selector de marchas a punto muerto o al pisar durante mucho tiempo el pedal de acelerador. El control de velocidad constante pasa entonces a modo de espera y el conductor debe regular él mismo la velocidad del automóvil.

Si mantiene pisado momentáneamente el pedal de acelerador, por ejemplo al adelantar, el programador de velocidad se desconectará temporalmente y volverá a conectarse cuando se suelta del pedal.

#### Desconexión automática

El control adaptativo de velocidad constante depende de otros sistemas, por ejemplo, la función de estabilidad y tracción (DSTC). Si alguno de esos sistemas deja de funcionar, el control de velocidad se desconecta automáticamente

En caso de desconexión automática, suena una señal y aparece en la pantalla el mensaje Programador vel. Cancelado. En ese caso,

el conductor debe intervenir y adaptar la velocidad a la del vehículo que circula por delante.

La desconexión automática puede producirse por las siguientes causas:

- la velocidad baja a menos de 30 km/h.
- los neumáticos pierden la adherencia a la calzada.
- la temperatura de los frenos es elevada.
- el régimen de giro disminuye demasiado.
- el sensor del radar está cubierto, por ejemplo, por nieve húmeda o lluvia intensa (obstrucción de las ondas de radio).

### Sensor de radar y sus limitaciones

Aparte del control de velocidad constante adaptativo, el sensor del radar es utilizado también por las funciones de aviso de colisión con sistema de frenado automático (ver la página 169) v control de distancia de seguridad (ver la página 166). El sensor está diseñado para detectar automóviles v vehículos grandes que circulan en la misma dirección.

La modificación del sensor de radar, puede hacer que su uso resulte contrario a la lev.



# Control de velocidad constante adaptativo\*



# **PRECAUCIÓN**

No está permitido montar accesorios u otros objetos como luces complementarias delante de la rejilla.

La capacidad del sensor de radar para detectar un vehículo que circula por delante, se reduce fuertemente:

 si el sensor del radar queda obstruido de forma que no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de fuertes lluvias o si se acumula nieve u otros objetos delante del sensor.




# NOTA

Mantenga limpia la superficie delante del sensor del radar.

 si la velocidad del vehículo que circula por delante se diferencia mucho de la velocidad del automóvil.

El sensor de radar tiene un campo visual limitado. En algunas situaciones detecta otro vehículo más tarde de lo previsto o no detecta ningún vehículo.

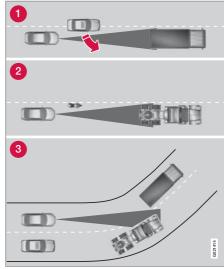

Campo visual del sensor-radar (gris).

En ocasiones, el sensor de radar no puede detectar vehículos a poca distancia, por ejemplo, un vehículo que se introduce

- entre su automóvil y el vehículo que circula por delante.
- 2 Los vehículos pequeños, por ejemplo motos, o los vehículos que no circulan en el centro del carril, pueden no ser detectados.
- En curvas, el sensor de radar puede detectar un vehículo incorrecto o perder el contacto con un vehículo detectado.

### Diagnóstico y medida necesaria

Si aparece en la pantalla el texto Radar obstruido Ver manual, las señales de radar del sensor están obstruidas y el sistema no puede detectar el vehículo que circula delante.

Esto implica, a su vez, que no funcionan tampoco las funciones de control de velocidad constante adaptativo, control de distancia de seguridad y aviso de colisión con sistema de frenado automático.

En la tabla pueden apreciarse las posibles causas de la aparición de los mensajes y las medidas apropiadas.



# Control de velocidad constante adaptativo\*

Causa	Medida necesaria
La superficie del radar en la rejilla está sucia o tapada por el hielo o la nieve.	Extraiga la suciedad, el hielo o la nieve de la superficie del radar en la rejilla.
La nieve o la lluvia intensa obstruye las señales del radar.	Ninguna medida. A veces, el radar no funciona si llueve con mucha intensidad.
El agua o la nieve de la calzada forma remolinos y obstruye las señales de radar.	Ninguna medida. A veces, el radar no funciona cuando la calzada está muy mojada o con mucha nieve.
Se ha limpiado la superficie del radar pero el mensaje no desaparece.	Espere. El radar puede necesitar unos minutos para detectar que ya no está obstruido.

# Símbolos y mensajes en la pantalla

	ominored y menerged on the particular		
Símbolo	Mensaje	Significado	
<u></u>		Modo de espera o modo activo sin detectar un vehículo.	
<b>8</b>		Modo activo con adaptación de la velocidad a la de un vehículo detectado.	
全、		Intervalo de tiempo programado, durante el ajuste.	
		Intervalo de tiempo programado, después del ajuste.	
	Conectar DSTC Para programador	El control de velocidad constante no puede activarse hasta haberse conectado la función de estabilidad y tracción (DSTC).	
Programador vel. Cance-	El control de velocidad constante se ha desconectado.		
lado		El conductor tiene que regular por sí mismo la velocidad.	



# Control de velocidad constante adaptativo\*

Símbolo	Mensaje	Significado
	Programador vel. No disponible	El control de velocidad constante no puede conectarse.  Esto puede tener las siguientes causas:  Ia temperatura de los frenos es elevada.  Is el sensor de radar está obstruido, por ejemplo, por nieve húmeda o lluvia.
	Radar obstruido Ver manual	El control de velocidad constante está temporalmente fuera de servicio.  El sensor del radar está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar, ver la página 162.
	Programador vel. Revisión neces.	El control de velocidad constante no funciona.  Diríjase a un taller autorizado Volvo.




# Control de distancia de seguridad

### Generalidades

El control de distancia de seguridad (Distance Alert) es una función que informa sobre el intervalo de tiempo hasta el vehículo situado delante.

El sistema solo indica la distancia entre el propio automóvil y el vehículo que circula por delante en el mismo sentido. No informa sobre vehículos lentos, parados o que circulan en dirección contraria.

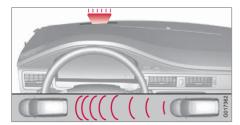

Una pequeña parte de la lámpara de advertencia roja del parabrisas se enciende con luz continua si la distancia de seguridad es inferior al intervalo de tiempo programado.



### NOTA

El control de distancia de seguridad está desconectado cuando está activo el control de velocidad constante adaptativo.


El control de distancia de seguridad funciona a velocidades superiores a 30 km/h.



# **PRECAUCIÓN**

El control de distancia de seguridad solo indica la distancia del vehículo situado delante y no controla a la velocidad del automóvil.

# Manejo

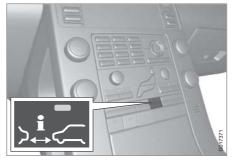

Pulse el botón de la consola central para conectar o desconectar la función. La luz del botón encendida indica que la función está conectada.

#### Programar el intervalo de tiempo

Los botones para programar el intervalo de tiempo al vehículo situado delante están en la parte izquierda del volante. El intervalo de tiempo se aumenta con ← v se reduce con ↔ .



Pueden seleccionarse cinco intervalos de tiempo diferentes v estos se indican en la pantalla con 1-5 rayas horizontales. Cuanto más rayas, mayor es el intervalo.

Número de rayas	Intervalo de tiempo (segun- dos)
1	1,0
2	1,4
3	1,8
4	2,2
5	2,6



# Control de distancia de seguridad



El número de rayas del intervalo de tiempo se indica debajo de la programación y durante algunos segundos después. Seguidamente, aparece una versión reducida del símbolo a la derecha en la

pantalla. El mismo símbolo se indica también cuando está conectado el control de velocidad constante adaptativo.



# NOTA

Cuanto mayor sea velocidad, mayor es la distancia calculada en metros de un intervalo de tiempo determinado.

El intervalo de tiempo programado es utilizado también por la función de control de velocidad constante adaptativo, ver la página 160.

Utilice solamente el intervalo de tiempo permitido según las normas viales del país.

### Limitaciones

La función utiliza el mismo sensor de radar que el control de velocidad constante adaptativo y el aviso de colisión. Para obtener más información sobre el sensor de radar y sus limitaciones, ver la página 162.



### NOTA

En caso de luz solar intensa, reflejos, fuertes variaciones luminosas o uso de gafas de sol, puede no verse la luz de advertencia del parabrisas.

El mal tiempo o las carreteras con curvas afectan a las posibilidades del sensor de radar para detectar el vehículo situado delante. El tamaño del vehículo también puede influir en la capacidad de detección, por ejemplo, motocicletas. Esto puede hacer que la luz de advertencia se encienda a menor distancia de la programada o que no se emita temporalmente ningún aviso.

Seleccione en tal caso un intervalo de distancia más corto o desconecte provisionalmente la función.

# Símbolos y mensajes en la pantalla

Símbolo	Mensaje	Significado
<u> </u>		Intervalo de tiempo programado, durante el ajuste.
		Intervalo de tiempo programado, después del ajuste.

# Control de distancia de seguridad

Símbolo	Mensaje	Significado
	Radar obstruido. Ver manual	El control de distancia de seguridad está temporalmente fuera de servicio.  El sensor del radar está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar ver la página 162.
	Aviso colisión Revisión neces.	El control de distancia de seguridad y el aviso de colisión con sistema de frenado automático están fuera de servicio de manera total o parcial.  Diríjase a un taller autorizado Volvo si el mensaje no desaparece.



#### Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*

#### Generalidades

El aviso de colisión con sistema de frenado automático (Collision Warning with Auto Brake) es un recurso previsto para ayudar al conductor si está en peligro de chocar con un automóvil que está parado o que circula en la misma dirección.

El aviso de colisión dispone de las tres funciones siguientes.

#### 1. Aviso de colisión

Avisa al conductor de una colisión inminente.

#### 2. Asistencia de frenado

Ayuda al conductor a frenar de manera eficaz en una situación crítica.

#### 3. Sistema de frenado automático

Frena el automóvil de manera automática cuando la colisión es inevitable. La función de frenado automático no puede impedir la colisión sino que tiene como propósito reducir la velocidad de impacto.



## **IMPORTANTE**

El mantenimiento de los componentes del aviso acústico debe confiarse exclusivamente a un taller autorizado Volvo.

# $\Lambda$

# **PRECAUCIÓN**


El aviso de colisión no funciona en todas las situaciones de conducción ni todas las condiciones de tráfico, del tiempo y de la calzada. El aviso de colisión no detecta personas, animales ni vehículos que circulan en una dirección distinta de la del vehículo propio.

El aviso solo se activa cuando el riesgo de colisión es muy grande. En la sección titulada Función y en los apartados que siguen, se informa sobre las limitaciones que debe conocer el conductor antes de utilizar el aviso de colisión con sistema de frenado automático.

La función de frenado automático solo puede reducir la velocidad del impacto. Para obtener la máxima fuerza de frenado, es necesario que el conductor pise el pedal de freno.

No espere nunca a que se dispare el aviso de colisión. El conductor es responsable de mantener la distancia de seguridad y la velocidad correcta, también cuando se utilice el aviso de colisión.

# **Función**

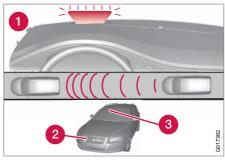

Vista general de la función.

- 1 Señal de advertencia visual en caso de riesgo de colisión
- Sensor de radar
- Sensor de la cámara

### Aviso de colisión

El sensor del radar y el sensor de la cámara detectan vehículos parados y vehículos que circulan en la misma dirección delante del vehículo propio. Cuando hay un riesgo de colisión con este vehículo, el sistema le advierte con el destello de una luz roja de advertencia y una señal acústica.

El aviso de colisión se activa a partir de 7 km/h.



### Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*

#### Asistencia de frenado

Si el riesgo de choque aumenta todavía más después del aviso de colisión, se activa la asistencia de frenado. La asistencia de frenado prepara al sistema de frenos para un frenado rápido y los frenos se aplican débilmente, lo cual puede sentirse en forma de una ligera sacudida.

Si se pisa el pedal de freno con la suficiente rapidez, el automóvil frenará al máximo, aunque se aplique poca fuerza al pedal.

#### Sistema de frenado automático

Si en esta situación, el conductor no inicia una maniobra evasiva y el peligro de colisión resulta inminente, actuará la función de frenado automático sin necesidad de que el conductor toque el pedal. A continuación, el automóvil frenará de manera limitada para reducir la velocidad de impacto. Para obtener la máxima fuerza de frenado, debe frenar el propio conductor.

## Manejo

Los ajustes se realizan en la pantalla de la consola central mediante un sistema de menús. Para información sobre cómo se utiliza el sistema de menús, ver la página 116.



# NOTA

La función de frenado automático está siempre conectada y no puede desconectarse.

#### Conectado y Desconectado

Para determinar si el aviso de colisión debe estar conectado o desconectado: En el menú Ajustes del vehículo → Ajustes de aviso colisión, seleccione la opción Activado o Desactivado.. Al arrancar el motor, se activa automáticamente el ajuste que estaba seleccionado al apagar el motor.

# Conectar/desconectar señales de advertencia

El sonido y la luz de advertencia se conectan automáticamente al arrancar el motor si el sistema está activado.

El aviso acústico puede conectarse/desconectarse por separado con la opción Activado o Desactivado en Ajustes del vehículo → Ajustes de aviso colisión → Sonido de advertencia.

# Programar la distancia de advertencia

La distancia de advertencia regula la distancia en la que se activan el aviso visual y la señal acústica. Seleccione la opción Larga, Normal o Corta en Ajustes del vehículo → Ajustes de aviso colisión → Distancia de advertencia.

La distancia de advertencia determina la sensibilidad del sistema. Con una distancia de advertencia Larga, los avisos se anticipan. Pruebe primero con la opción Larga y, si este ajuste provoca demasiados avisos, lo que en algunas situaciones puede resultar molesto, cambie a la distancia de advertencia Normal.

Utilice la distancia de advertencia Corta solamente en casos excepcionales, por ejemplo, en caso de conducción dinámica.



### Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*



# (i) NOTA

Cuando se emplea el control de velocidad constante adaptativo, este utilizará la luz y de advertencia y la señal acústica aunque esté desconectado el aviso de colisión.

El aviso de colisión advierte al conductor cuando hay un riesgo de que el vehículo choque, pero la función no puede reducir el tiempo de reacción del conductor.

Para que el aviso de colisión resulte eficaz. tenga siempre el control de distancia de seguridad programado en el intervalo de tiempo 4 – 5. ver la página 166.



# NOTA

Aun habiendo seleccionado la distancia de advertencia Larga, el algunas situaciones puede parecer que los avisos llegan con retraso, por ejemplo, cuando la diferencia de velocidad es muy grande o cuando el automóvil que circula por delante frena con fuerza.

# Comprobar aiustes

Los aiustes seleccionados pueden controlarse en la pantalla de la consola central. Utilice el menú Aiustes del vehículo → Aiustes de aviso colisión, ver la página 116.

#### Limitaciones

La señal de advertencia visual puede ser difícil de percibir en caso de luz solar intensa, reflejos, si se utilizan gafas de sol o si el conductor no mantiene la mirada hacia adelante. Por esta razón, conviene tener conectado siempre el sonido de advertencia.



#### NOTA

La señal de advertencia visual puede deiar de funcionar temporalmente si sube mucho la temperatura del habitáculo a causa, por ejemplo, de luz solar muy intensa. De ser así, la señal acústica de advertencia se activa aunque esté desconectado en el sistema de menús.

Los avisos pueden no activarse si la distancia del automóvil situado delante es muy pequeña o en caso de grandes movimientos del volante o el pedal, por ejemplo, cuando el estilo de conducción es muy activo.

# ♠ PRECAUCIÓN

Los avisos y la actuación de los frenos pueden activarse con retraso o no activarse si el sensor del radar y el sensor de la cámara no detectan el vehículo situado delante de manera correcta, debido a la situación de tráfico o alguna causa externa.

El sistema de sensores tiene un alcance limitado en caso de vehículos estáticos v lentos, por lo que emite avisos menos eficaces o no emite ningún aviso cuando este tipo de vehículos circula a mayor velocidad (a más de 70 km/h).

Los avisos en caso de vehículos estáticos o lentos pueden dejar de funcionar de noche.

El aviso de colisión utiliza el mismo sensor de radar que el control de velocidad constante adaptativo. Para obtener más información sobre el sensor de radar v sus limitaciones, ver la página 162.

Cuando el aviso no se activa o llega con retraso. la asistencia de frenado puede no activarse o actuar demasiado tarde.

Si se considera que los avisos son frecuentes v molestos, puede reducirse la distancia de advertencia. Esto hace que el sistema avise algo más tarde, lo que reduce el número total de avisos.



## Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*

#### Limitaciones del sensor de la cámara

El sensor de la cámara del automóvil es utilizado por tres funciones: Aviso de colisión con sistema de frenado automático, control de alerta al conductor, ver la página 175 y aviso de cambio involuntario de carril, ver la página 178.



### NOTA

Mantenga limpia la superficie del parabrisas situada delante del sensor de la cámara en lo que se refiere a hielo, nieve, vaho y suciedad.

No adhiera ni monte nada en el parabrisas delante del sensor de la cámara, ya que puede hacer que deje de funcionar o funcione mal uno o varios sistemas dependientes de la cámara.

El sensor de la cámara tiene limitaciones similares a las del ojo humano, es decir, la visibilidad empeora en la oscuridad, cuando nieva o llueve con fuerza y con niebla espesa. En estas condiciones, las funciones dependientes de la cámara pueden reducirse considerablemente o desconectarse temporalmente.

La luz solar intensa, los reflejos del pavimento, el hielo o la nieve, la suciedad de la calzada o las señalizaciones de carriles borrosas pueden reducir considerablemente la función en la que se utiliza el sensor de la cámara, por ejemplo, para explorar el carril y detectar otros vehículos.

A temperaturas muy altas, la cámara se desconecta temporalmente durante 15 segundos o después de arrancar el motor para proteger la cámara.

#### Diagnóstico y medida necesaria

Si aparece en la pantalla el mensaje Parabrisas Sensores bloq., el sensor de la cámara está obstruido y no puede detectar vehículos o señalizaciones de la calzada delante del automóvil.

Esto significa a su vez que las funciones de aviso de colisión con sistema de frenado automático, Lane Departure Warning y Driver Alert Control verán disminuida su funcionalidad.

En la tabla pueden apreciarse las posibles causas de la aparición de los mensajes y las medidas apropiadas.

Causa	Medida necesa- ria
La superficie del parabrisas delante de la cámara está sucia o cubierta por hielo o nieve.	Extraiga la suciedad, el hielo y la nieve de la superficie del parabrisas delante de la cámara.
La niebla espesa, la Iluvia intensa o la nieve pueden afec- tar a la visibilidad de la cámara.	Ninguna medida. En ocasiones, la cámara no funciona si llueve con mucha fuerza.
El mensaje sigue en la pantalla aunque se ha limpiado la superficie del parabrisas delante de la cámara.	Espere. La cámara puede tardar algu- nos minutos en medir la visibilidad.
Ha entrado suciedad entre el interior del parabrisas y la cámara.	Diríjase a un taller autorizado Volvo para que limpien el parabrisas dentro de la envolvente de la cámara.



# Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*

# Símbolos y mensajes en la pantalla

Símbolo	Mensaje	Significado
	Aviso colisión DESACTI- VADO	El aviso de colisión está desconectado.  Aparece al arrancar el motor.  El mensaje se apaga después de 5 segundos o tras apretar el botón <b>READ</b> .
\$ <b>₹</b> =>	Aviso colisión no disponible	El aviso de colisión no puede conectarse.  Aparece cuando el conductor intenta activar la función.  El mensaje se apaga después de 5 segundos o tras apretar el botón <b>READ</b> .
\$ <del>\_</del>	Frenado automat. se ha activado	El sistema de frenado automático ha estado activo.
	Parabrisas Sensores bloq.	El sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio.  El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.  Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar ver la página 172.

# Aviso de colisión con sistema de frenado automático\*

Símbolo	Mensaje	Significado
<b>\(\frac{1}{2}\)</b>	Radar obstruido. Ver manual	El aviso de colisión y el sistema de frenado automático están temporalmente fuera de servicio.  El sensor del radar está bloqueado y no puede detectar otros vehículos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa o si se acumula nieve delante del sensor.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar ver la página 162.
	Aviso colisión Revisión neces.	El control de distancia de seguridad y el aviso de colisión con sistema de frenado automático están fuera de servicio de manera total o parcial.  Diríjase a un taller autorizado Volvo si el mensaje no desaparece.



# **Driver Alert System - DAC\***

### Introducción

Driver Alert System está previsto para avisar a conductores que empiezan a conducir de manera irregular o que están a punto de salirse del carril de manera involuntaria.

Driver Alert System consta de dos funciones diferentes que pueden estar conectadas al mismo tiempo o de manera independiente:

- Driver Alert Control (DAC)
- Lane Departure Warning (LDW), ver la página 178.

La función conectada está en modo de espera y no se activa automáticamente hasta que la velocidad es superior a 65 km/h.

La función vuelve a desactivarse cuando la velocidad baja por debajo de 60 km/h.

Las dos funciones utilizan una cámara que requiere que el carril esté debidamente señalizado en ambos lados.


# $\Lambda$

# **PRECAUCIÓN**

Driver Alert System no funciona en todas las situaciones sino que está previsto como un recurso complementario.

El conductor es siempre el máximo responsable de conducir el vehículo de manera segura.

# Generalidades sobre Driver Alert Control - DAC

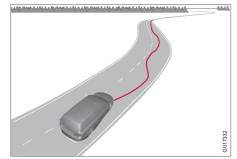

La función está prevista para avisar al conductor cuando este empieza a conducir de manera irregular, por ejemplo si está distraído o se está durmiendo.

La cámara explora las señalizaciones laterales del carril y compara el recorrido de la carretera con los movimientos del volante. El conductor recibe un aviso cuando el vehículo no sigue el carril de manera regular.



#### NOTA

El sensor de la cámara también tiene algunas limitaciones, ver la página 172.

El objetivo del control de alerta al conductor (DAC) es detectar un deterioro gradual del comportamiento de conducción y está pensado ante todo para utilizarse en carreteras. La función no está prevista para el tráfico urbano.

En algunos casos, el comportamiento de conducción no cambia aunque el conductor esté cansado. En estos casos, es posible que el sistema no avise al conductor. Por eso es siempre importante parar y tomar una pausa si se siente cansado, se haya o no se haya activado el control de alerta al conductor.



# NOTA

La función no debe utilizarse para conducir más tiempo sin descansar. Tome siempre pausas de manera periódica y asegúrese de estar descansado.

#### Limitación

En algunos casos, el sistema puede avisar pese a no haberse deteriorado el comportamiento de conducción del conductor. Por ejemplo:

- si el conductor ensaya la función LDW.
- en caso de fuertes vientos laterales.
- cuando la superficie de la calzada tiene surcos longitudinales.




# **Driver Alert System - DAC\***

### Manejo

Algunos ajustes se hacen en la pantalla de la consola central y su sistema de menús. Para información sobre cómo se utiliza el sistema de menús, ver la página 116.

El estatus puede controlarse en la pantalla del ordenador de a bordo con la palanca izquierda del volante.

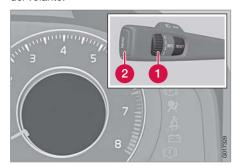

1 Rueda selectora. Gire la rueda hasta que la pantalla indique Driver Alert. En la segunda línea, aparecen las opciones Des activado, No disponible o Señal de nivel.

Tecla READ. Confirma y borra una advertencia en la memoria.

#### **Activar Driver Alert Control**

Busque Ajustes del vehículo → Driver Alert en la pantalla de la consola central con su sistema de menús. Seleccione la opción Activado.



La función se conecta cuando la velocidad supera los 65 km/h y sigue conectada mientras la velocidad sea superior a 60 km/h. La pantalla

muestra una señal de nivel con 1-5 barras, en la que un número bajo de barras indica un comportamiento de conducción irregular. Un número elevado de barras significa que la conducción es estable.

Si el vehículo se conduce de manera irregular, el sistema avisa al conductor con una señal acústica y el mensaje **Driver Alert Tome una pausa**. El aviso se repite al cabo de un rato si no mejora el comportamiento de conducción.

# $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**

Tómese muy en serio cualquier alarma, ya que, cuando el conductor está cansado, con frecuencia no se da cuenta de su propio estado.

En caso de alarma o si se siente cansado: detenga el automóvil en un lugar seguro tan pronto como sea posible y descanse.

Los estudios han demostrado que es tan peligroso conducir cansado como bajo los efectos del alcohol.



# **Driver Alert System - DAC\***


# Símbolos y mensajes en la pantalla

Símbolo	Mensaje	Significado
	Driver Alert DESACTI- VADO	La función está desconectada.
	Driver Alert No disponible	La velocidad es inferior a 60 km/h, la calzada no tiene señalización de carriles bien visibles o la cámara está desconectada temporalmente. Lea sobre las limitaciones del sensor del radar, ver la página 172.
, ,	Driver Alert	La función analiza la técnica de conducción del conductor.
L-== J		El número de barras puede variar en el intervalo 1-5, en el que un número bajo de barras indica un comportamiento de conducción irregular. Un número elevado de barras significa que la conducción es estable.
	Driver Alert Tome una pausa	El vehículo es conducido de manera irregular. El sistema avisa al conductor con una señal acústica y muestra un mensaje.
	Parabrisas Sensores bloq.	El sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio.  El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.  Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar, ver la página 172.
	Driver Alert Sys Revisión neces.	El sistema no funciona.  Diríjase a un taller autorizado Volvo si el mensaje no desaparece.

#### 04

# **Driver Alert System - LDW\***

# Generalidades sobre Lane Departure Warning - LDW

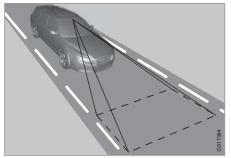

La función está prevista para reducir el riesgo de accidentes simples en situaciones en las que el automóvil se sale del carril y corre el riesgo de irse a la cuneta o circular en dirección contraria.

El aviso de cambio involuntario de carril consta de una cámara que explora las señalizaciones laterales del carril. El sistema avisa al conductor con una señal acústica si el vehículo cruza una señalización lateral.

# Uso y funcionamiento



La función se conecta y desconecta con un interruptor situado en la consola central. La luz del botón se enciende cuando la función está conectada.

En la pantalla del ordenador de a bordo aparece el texto Lane Depart Warn No disponible cuando la función esté en el modo de espera.

Cuando LDW está en modo de espera, la función se activa automáticamente cuando la cámara detecta las señalización de los carriles y la velocidad es superior a 65 km/h. En la pantalla del ordenador de a bordo aparece entonces el texto Lane Depart Warn Disponible.

Si la cámara deja de detectar la señalización de los carriles en la calzada o la velocidad baja por debajo de 60 km/h, la función pasa de nuevo al modo de espera y en la pantalla aparece el texto Lane Depart Warn No disponible.

Si el vehículo cruza sin motivo la señalización izquierda o derecha del carril, el sistema avisa al conductor con una señal acústica.

El sistema no avisa en las situaciones siguientes:

- Si está activado el intermitente
- El conductor tiene el pie sobre el pedal de freno.<sup>1</sup>
- Si se pisa rápidamente el pedal del acelerador.<sup>1</sup>
- En caso de rápidos movimientos del volante.<sup>1</sup>
- En caso de un viraje muy cerrado que haga que el vehículo se bambolee.

El sensor de la cámara también tiene algunas limitaciones. Para más información, ver la página 172.

<sup>1</sup> Cuando está seleccionado Sensibilidad en aumento , el sistema avisa también en estas situaciones, véase configuración personal.



# NOTA

El sistema solo avisa al conductor cuando las ruedas cruzan una línea. Cuando el automóvil avanza con una línea entre las ruedas, no se oye por tanto ninguna alarma.

# Símbolos y mensajes en la pantalla

Símbolo	Mensaje	Significado
	Lane departure warning conectado/desconectado	La función está conectada/desconectada.  Aparece cuando se conecta y desconecta.  El texto desaparece después de 5 segundos.
	Lane Depart Warn Dispo- nible	La función explora las señalizaciones laterales del carril.
	Lane Depart Warn No disponible	La velocidad es inferior a 60 km/h, la calzada no tiene señalización de carriles bien visibles o la cámara está desconectada temporalmente. Lea sobre las limitaciones del sensor del radar, ver la página 172.

04

# **Driver Alert System - LDW\***

Símbolo	Mensaje	Significado
	Parabrisas Sensores bloq.	El sensor de la cámara está temporalmente fuera de servicio.  El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.  Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la cámara.  Lea sobre las limitaciones del sensor del radar, ver la página 172.
	Driver Alert Sys Revisión neces.	El sistema no funciona. Diríjase a un taller autorizado Volvo si el mensaje no desaparece.

### **Ajustes personales**

Estudie la pantalla de la consola central con su sistema de menús y localice Ajustes del vehículo 
Lane departure warning. Seleccione la opción que desee, ver la página 116.

Encender al arrancar: Esta opción pone a la función en modo de espera cada vez que se arranca el automóvil. Si no, se obtiene el mismo valor que había al apagar el motor.

Sensibilidad en aumento: Esta opción incrementa la sensibilidad, la alarma se activará antes y habrá menos limitaciones.

04



# Control de distancia de aparcamiento\*

#### Generalidades 1

El asistente de párking se utiliza como medio auxiliar al aparcar. El sistema emite una señal y muestra símbolos en la pantalla del equipo de sonido para indicar la distancia del obstáculo detectado.

Existen dos variantes del asistente de párking:

- Solo hacia atrás.
- Hacia adelante y hacia atrás.

### **PRECAUCIÓN**

El asistente de párking no puede nunca sustituir la responsabilidad del propio conductor al aparcar. Los sensores tienen ángulos muertos en los que no pueden detectarse obstáculos. Observe si hay niños o animales cerca del automóvil.


#### **Función**



El sistema se conecta automáticamente al arrancar el automóvil y se enciende la luz de Conexión/Desconexión del interruptor. Si se desconecta el control de distancia de aparcamiento con el botón, la luz se apaga.

La pantalla de la consola central muestra una imagen esquemática en la que puede apreciarse la distancia entre el automóvil y el obstáculo detectado.

El campo marcado indica cuál de los cuatro sensores ha descubierto el obstáculo. Cuantos más campos marcados en la misma barra, menor es la distancia entre el automóvil y el obstáculo detectado. Cuanto menor sea la distancia hasta el obstáculo delante o detrás, con mayor frecuencia suena la señal. Los otros sonidos del sistema de audio se atenúan automáticamente.

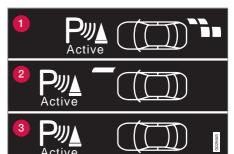

Vistas de la pantalla en diferentes situaciones.

- 1 Pantalla en un automóvil con sensores solamente traseros. Obstáculo detectado por los dos sensores del lado derecho.
- Pantalla en un automóvil con sensores tanto delanteros como traseros. El sensor delantero derecho está a 30 cm o menos del obstáculo detectado.
- 3 Pantalla en un automóvil con sensores tanto delanteros como traseros. Marcha atrás introducida, no se detectan obstáculos ni delante ni detrás.


<sup>1</sup> Según el mercado, el sistema de control de distancia de aparcamiento puede ser estándar, opcional o accesorio.



# Control de distancia de aparcamiento\*

A una distancia de 30 cm o inferior, la señal es continua y la barra del sensor marcado se rellena por completo, véase la figura (2). Si el obstáculo detectado está dentro de la distancia de señal continua tanto delante como detrás del automóvil, la señal se emite alternadamente en los altavoces.

#### Asistente de párking, hacia atrás

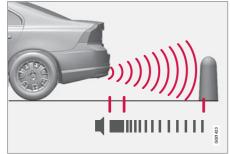

La zona de sondeo por detrás del automóvil es de aproximadamente 1,5 m. La señal acústica se oye en los altavoces traseros.

El asistente de párking por detrás se activa al introducir la marcha atrás.


Al hacer marcha atrás, por ejemplo, con remolque o soporte para bicicletas en la bola de remolque, el sistema debe desconectarse. De lo contrario, los sensores reaccionan al detectar estos objetos.



#### NOTA

El asistente de párking de la parte trasera se desconecta automáticamente con la utilización de un remolque, en caso de emplearse el cable de remolque original de Volvo.

#### Asistente de párking, hacia adelante

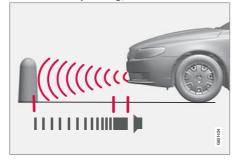

La zona de sondeo por delante del automóvil es de aproximadamente 0,8 m. La señal acústica se oye en altavoz delantero.

El control de distancia de aparcamiento se activa a velocidades de hasta 15 km/h, incluso al dar marcha atrás. A velocidades superiores, el sistema se desconecta. La luz de indicación

del botón sigue encendida para indicar que el sistema está conectado cuando el conductor desee aparcar. Cuando la velocidad es inferior a 10 km/h, el sistema vuelve a activarse.



#### NOTA

El asistente de párking delantero se desconecta al aplicar el freno de estacionamiento.



#### IMPORTANTE

Si se montan luces complementarias: Procure que estas no tapen los sensores. De lo contrario, el sistema puede considerar las luces complementarias como un obstáculo.

### Indicación de avería en el sistema



Si se enciende el símbolo de información y aparece en la pantalla el

texto Sis.aparc.asist. Revisión neces., el control de distancia de aparcamiento no funciona.



### Control de distancia de aparcamiento\*




#### **IMPORTANTE**

En ciertas circunstancias, el control de distancia de aparcamiento puede emitir señales falsas causadas por fuentes de sonido externas que transmiten las mismas frecuencias ultrasónicas que las utilizadas por el sistema.

Por ejemplo, bocinas, neumáticos húmedos sobre asfalto, frenos neumáticos, tubos de escape de motocicletas, etc.

### Limpieza de los sensores

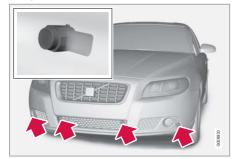

Ubicación de los sensores delante.



Ubicación de los sensores detrás.

Para que los sensores funcionen de manera correcta, estos deben limpiarse de manera regular con agua y un champú de carrocerías.




#### NOTA

Cuando los sensores están cubiertos por suciedad, hielo y nieve, pueden producirse señales falsas.

04

# BLIS\* - Sistema de información de puntos ciegos

# Información general sobre el sistema BLIS

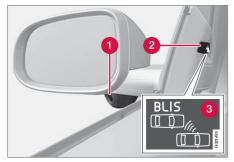

- 1 Cámara del sistema BLIS
- 2 Luz de indicación
- Símbolo del sistema BLIS

BLIS es un sistema de información basado en tecnología de cámaras que en algunas circunstancias avisa al conductor de vehículos que circulan en el mismo sentido que el automóvil en el ángulo muerto de los retrovisores.



Los componentes del sistema BLIS sólo pueden ser reparados por un taller autorizado Volvo.

# PRECAUCIÓN

El sistema es un medio auxiliar y no le libera de la obligación de conducir de manera segura y utilizar los retrovisores. No puede sustituir nunca la atención y la responsabilidad del conductor. El conductor es siempre responsable de cambiar de carril de manera segura para el tráfico.

El sistema está diseñado para funcionar de manera óptima al conducir en condiciones de gran densidad de tráfico en vías de varios carriles.

Cuando la cámara 1 detecta un vehículo en la zona de ángulo muerto, la luz de indicación 2 se enciende de manera continua.




#### NOTA

La luz se enciende en el lado del automóvil en el que el sistema ha detectado el vehículo. Si adelantan al automóvil en ambos lados a la vez, se enciende las dos luces.

El sistema BLIS facilita un mensaje al conductor si se produce alguna avería en el sistema. Si las cámaras del sistema están obstruidas, la lámpara de indicación del sistema BLIS parpadea y aparece un mensaje en la pantalla de información. Compruebe y limpie en este caso las lentes.

En caso necesario, el sistema puede desconectarse temporalmente pulsando el botón **BLIS**, ver la página 185.

## Ángulos muertos

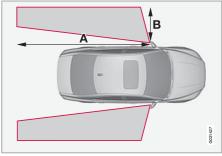

A = aprox. 9,5 m y B = aprox. 3 m



## BLIS\* - Sistema de información de puntos ciegos

### Conectar/desconectar



Botón de conexión/desconexión.

El sistema BLIS se conecta al arrancar el motor. La luces de indicación de los paneles de las puertas destellan tres veces cuando el sistema BLIS se conecta.

El sistema puede conectarse/desconectarse tras arrancar el motor pulsando el botón **BLIS**.

Al desconectar el sistema BLIS, la luz del botón se apaga y aparece un mensaje en la pantalla del tablero de instrumentos.

Al conectar el sistema BLIS, la luz del botón se enciende, aparece otro mensaje en el display y las luces de indicación de los paneles de las puertas destellan tres veces. Pulse el botón **READ** para borrar el mensaje. Para más información sobre la gestión de mensajes, ver la página 119.

#### Funcionamiento del sistema BLIS

El sistema funciona cuando el vehículo circula a velocidades superiores a 10 km/h.

#### Adelantamientos

El sistema está diseñado para reaccionar si:

- se conduce a una velocidad hasta
   10 km/h superior al automóvil adelantado.
- le adelanta un vehículo que mantiene una velocidad hasta 70 km/h superior a la suya.

#### PRECAUCIÓN

El sistema BLIS no funciona en curvas cerradas.

El sistema BLIS no funciona cuando el automóvil da marcha atrás.

Un remolque ancho acoplado al automóvil puede ocultar a otros vehículos que circulan en carriles contiguos. Esto puede causar que el sistema BLIS no pueda detectar vehículos en esta zona ensombrecida.

#### Funcionamiento de día y de noche

Durante el día, el sistema detecta la forma de otros automóviles. El sistema está diseñado parea detectar vehículos motores como automóviles, camiones, autobuses y motos.

Durante la noche, el sistema detecta los faros de otros automóviles. Si los vehículos que le rodean no llevan puestas las luces, el sistema no detecta estos vehículos. Esto significa, por ejemplo, que el sistema no detecta un remolque sin luces arrastrado por un turismo o un camión.

## **⚠** PRECAUCIÓN

El sistema no reacciona en caso de bicicletas y motos.

Las cámaras del sistema BLIS pueden verse perturbadas por una luz intensa o por la falta de fuentes luminosas (por ejemplo, el alumbrado de la calle o de otros vehículo) al conducir de noche. El sistema puede interpretar la falta de luz como una obstrucción de las cámaras.

En ambos casos aparece un mensaje en la pantalla de información.

Al conducir en estas condiciones, el rendimiento del sistema puede reducirse temporalmente y aparece un mensaje de texto, ver la página 186. Si el mensaje desaparece de manera automática, el sistema BLIS funciona de nuevo normalmente.

Las cámaras del sistema BLIS tienen las mismas limitaciones que el ojo humano, es decir, que "ven" peor, por ejemplo, cuando hay mucha niebla o si nieva abundantemente.



# BLIS\* - Sistema de información de puntos ciegos

### Limpieza

Para funcionar de manera óptima, las lentes de las cámaras del sistema BLIS tienen que estar limpias. Las lentes pueden limpiarse con un paño suave o una esponja húmeda. Limpie con cuidado las lentes para no rayarlas.



### **IMPORTANTE**

Las lentes son térmicas para poder derretir el hielo o la nieve. Si es necesario, quitar la nieve de las lentes con un cepillo.

### Mensaje en el display

Mensaje	Significado
Sist. áng.muerto ACTIVADO	El sistema BLIS está conectado.
Sist. áng.muerto Revisión neces.	El sistema BLIS no funciona.
	Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo.
Sist. áng.muerto Cámara blo- queada	La cámara del sis- tema BLIS está cubierta por sucie- dad, nieve o hielo. Limpie las lentes.

Mensaje	Significado
Sist. áng.muerto Función reduc.	La cámara del sistema BLIS puede sufrir interferencias a causa, por ejemplo, de niebla o sol intenso en la cámara.
	La cámara se repone automática- mente cuando el ambiente vuelve a ser normal.
Sist. áng.muerto DESACTIVADO	El sistema BLIS está desconectado.

#### Limitaciones

En algunas situaciones, la lámpara indicadora del sistema BLIS puede encenderse pese a no haber otro vehículo en el ángulo muerto.




# NOTA

Aunque la luz indicadora del sistema BLIS se encienda en alguna ocasión que otra sin que haya otro vehículo en el ángulo muerto, esto no significa que el sistema haya sufrido alguna avería.


En caso de avería del sistema BLIS, aparece en la pantalla el texto Sist. áng.muerto Revisión neces.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de situaciones en las que la lámpara indicadora del sistema puede encenderse pese a que no haya otro vehículo en el ángulo muerto.

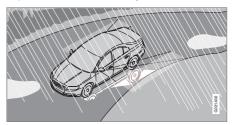


Reflejos de una calzada mojada.

# BLIS\* - Sistema de información de puntos ciegos

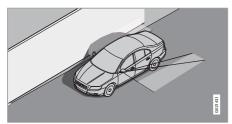

La sombra del automóvil en una superficie amplia y de color claro, por ejemplo, barreras de sonido o pavimentos de hormigón.

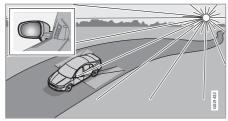


Sol bajo del amanecer o el atardecer en la cámara.



# Comodidad en el habitáculo

# Compartimentos

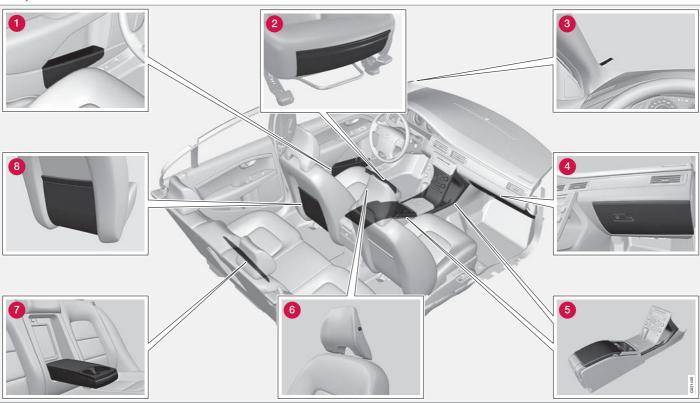

04



#### Comodidad en el habitáculo

- በ Compartimento en el panel de la puerta
- Compartimento\* en la parte delantera del cojín del asiento
- 8 Pinza portabilletes
- 4 Guantera
- 6 Compartimento, portavasos
- Colgador de chaquetas
- Portavasos\* en el apoyabrazos, asiento trasero
- Compartimento

#### Colgador de chaquetas

El colgador de chaquetas sólo está previsto para prendas de poco peso.

### Consola del túnel



- Compartimento (por ejemplo, discos CD) y entrada AUX debajo del apoyabrazos (y el compartimento superior\*).
- 2 Contiene portavasos para el conductor y el acompañante, una toma de 12 V y un compartimento para objetos. (Si se ha elegido cenicero y encendedor, la toma de 12 V se sustituye por un encendedor y el compartimento para objetos, por un cenicero desmontable.)

#### Encendedor y cenicero\*

El cenicero de la consola del túnel se vacía sacando el cenicero recto hacia arriba.

El encendedor se activa apretando el botón. Una vez concluida la función de encendido, el botón salta. Saque el encendedor y utilice la zona candente para encender.

#### Guantera



En este compartimento puede guardarse el libro de instrucciones, mapas, etc. La parte trasera de la tapa dispone de un soporte para lápices. La guantera puede cerrarse con la llave extraíble, ver la página 44.

#### Alfombrillas\*

Volvo comercializa alfombrillas especialmente diseñadas.

# PRECAUCIÓN

La alfombra del piso de la plaza del conductor debe estar bien introducida y fijada en las presillas de sujeción para no interferir con los pedales.

#### Comodidad en el habitáculo

### Espejo de cortesía



Espejo de cortesía con iluminación.

La luz se enciende de forma automática al levantar la tapa.

#### Toma de 12 V



Toma de 12 V en la consola del túnel, asiento delantero.



Toma de 12 V en la consola del túnel, asiento trasero.

La toma eléctrica puede utilizarse con diversos accesorios previstos para una tensión de 12 V, por ejemplo, un teléfono móvil o una nevera. La intensidad de corriente máxima es de 10 A. Para que la toma pueda suministrar corriente, la llave debe estar como mínimo en la posición I, ver la página 70.

## ♠ PRECAUCIÓN

Mantenga siempre cerrada la toma con el tapón cuando no se utiliza.

#### Toma eléctrica en el maletero\*



Aparte la tapa para acceder a la toma eléctrica. La toma funciona esté o no esté conectado el encendido.

04



# Comodidad en el habitáculo



# NOTA

Procure no utilizar la toma eléctrica con el encendido desconectado, puesto que hay riesgo de que se descargue la batería.

04



### Comodidad en el habitáculo - Executive

#### Nevera



Está situada detrás del apoyabrazos del asiento trasero y tiene capacidad para 11,5 litros. La nevera funciona cuando el motor está en marcha o cuando la llave está en la posición II y se apaga al desconectar el motor.

# $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**


Guarde las botellas bien cerradas en la nevera y cuídese de que la tapa de la nevera esté cerrada durante la marcha.



#### NOTA

La nevera necesita tener circulación libre del aire para su funcionamiento óptimo. Por eso, debe dejar un espacio libre de como mínimo 5 cm junto a la toma de aire de la nevera en el maletero.

### Alfombrilla del maletero

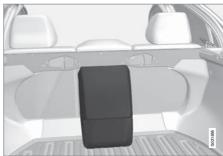

# (i)

# NOTA

En automóviles con nevera, es necesario abatir ligeramente el asiento trasero antes de poder sacar la alfombrilla del maletero. Abata los respaldos tirando de las palancas, ver la página 74.

#### **Vasos**



Bajo la tapa del reposabrazos, hay un compartimento para dos vasos y un abrebotellas.



# **PRECAUCIÓN**

Guarde los vasos en el compartimento portaobjetos o en los portavasos y cuídese de que la tapa del reposabrazos esté cerrada durante la marcha.



# Manos libres de tecnología Bluetooth\*

#### Generalidades



Vista general del sistema.

- 1 Teléfono móvil
- Micrófono
- 3 Teclado del volante
- 4 Consola central

#### Bluetooth<sup>TM</sup>

Los teléfonos móviles que están equipados con tecnología Bluetooth<sup>TM</sup> pueden conectarse de manera inalámbrica al equipo de sonido. En este caso, el equipo de sonido funciona como manos libres, con posibilidad de controlar a distancia una serie de funciones del teléfono móvil. El teléfono móvil puede contro-


larse con sus propias teclas, esté o no conectado al sistema.

# |

### NOTA

Sólo algunos teléfonos móviles son completamente compatibles con la función de manos libres. Encontrará información sobre teléfonos compatibles en los concesionarios de Volvo y en www.volvocars.com.

# Funciones de teléfono, vista general de los mandos

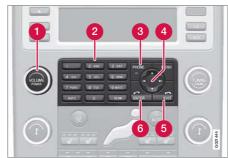

Panel de control de la consola central.

- **1 VOLUME** El teclado del volante dispone de la misma función.
- Botones alfanuméricos

- Onectado/desconectado y modo de espera (stand-by)
- Botón de navegación
- EXIT Interrumpe/rechaza llamadas, borra caracteres introducidos, interrumpe la función activa. El teclado del volante dispone de la misma función.
- 6 ENTER Contesta llamadas. Si pulsa una vez el botón, se ve el último número marcado. El teclado del volante dispone de la misma función.

#### Puesta en marcha

Los menús se regulan en la consola central y el teclado del volante. Para información general sobre la gestión de menús, ver la página 116.

#### Conectar/desconectar

Con una pulsación corta de **PHONE**, se activa la función de manos libres. El texto

TELÉFONO en la parte superior de la pantalla indica que el sistema está en modo teléfono. El símbolo indica que la función de manos libres está activa.

Una pulsación larga de **PHONE** desconecta la función de manos libres y apaga un teléfono conectado al sistema.

# Manos libres de tecnología Bluetooth\*

#### Conectar el teléfono móvil

La conexión de un teléfono móvil se hace de diferentes maneras según el teléfono móvil haya estado conectado anteriormente o no. Si es la primera vez que se conecta el teléfono móvil, siga las instrucciones ofrecidas a continuación:

Alternativa 1 - mediante el sistema de menús del automóvil

- Haga que el teléfono móvil sea detectable/ visible a través de Bluetooth<sup>TM</sup>, consulte el manual del teléfono o www.volvocars.com.
- 2. Active la función de manos libres con **PHONE**.
  - > En la pantalla aparece la opción de menú Añadir teléfono. Si se ha registrado antes uno o varios teléfono móviles, estos también se muestran.
- 3. Seleccione Añadir teléfono.
  - > El equipo de sonido busca teléfonos móviles en las proximidades. La búsqueda dura aproximadamente 30 segundos. Los teléfonos móviles localizados se indican con su nombre Bluetooth<sup>TM</sup> respectivo en la pantalla. El nombre Bluetooth<sup>TM</sup> de la función de

manos libres se indica en el teléfono móvil como My Car.

- 4. Seleccione uno de los teléfonos móviles en la pantalla del equipo de sonido.
- Introduzca la serie de números que aparece indicada en la pantalla del equipo de sonido con las teclas del teléfono móvil.

Alternativa 2 - mediante el sistema de menús del teléfono

- Active la función de manos libres con PHONE. Si hay un teléfono conectado, desconecte este.
- Busque con la tecnología Bluetooth<sup>TM</sup> del teléfono móvil, consulte el manual del teléfono.
- Seleccione My Car en una lista de unidades detectadas en su teléfono móvil.
- Introduzca el código PIN '1234' en el teléfono móvil cuando el sistema lo solicite.
- 5. Conecte a My Car del teléfono móvil.

El teléfono móvil se registra y se conecta automáticamente al equipo de sonido mientras aparece el texto **Sincronizando** en la pantalla. Para obtener más información sobre el registro de teléfonos móviles, ver la página 196. Cuando está establecida la conexión, aparece el símbolo y el nombre de Bluetooth<sup>TM</sup> del teléfono móvil en la pantalla. A continuación, el teléfono móvil puede controlarse con el equipo de sonido.

#### Llamar

- Asegúrese de que el texto TELÉFONO aparece en la parte superior de la pantalla y de que puede verse el símbolo
- Marque el número deseado o utilice la agenda de teléfono, ver la página 196.
- Pulse ENTER.

La llamada se interrumpe con EXIT.

#### Desconectar el teléfono móvil

El teléfono móvil se desconecta automáticamente si sale del alcance del equipo de sonido. Para más información sobre la conexión, ver la página 196.

La desconexión manual se efectúa desconectando la función de manos libres con una pulsación larga de **PHONE**. La función de manos libres se desconecta también al apagar el motor o cuando se abre la puerta <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Solo Keyless Drive



### Manos libres de tecnología Bluetooth\*

Tras desconectar el teléfono móvil, la llamada activa puede continuarse con el micrófono integrado del teléfono móvil y los altavoces.



### NOTA

Alguno teléfonos móviles requieren confirmar el paso al manos libre con las teclas del teléfono móvil.

#### Gestión de llamadas

#### Llamada entrante

Las llamadas se contestan con **ENTER** aunque el equipo de sonido esté, por ejemplo, en modo CD o FM. Rechace o finalice la llamada con **EXIT**.

### Respuesta automática

La función de respuesta automática hace que las llamadas recibidas se contesten de manera automática.

- Conecte/desconecte la función en Ajustes de teléfono → Opciones de llamadas → Respuesta automática.
- Menú de llamadas entrantes

Pulse **MENU** o **ENTER** mientras habla por teléfono para acceder a las siguientes funciones:

- Silenciar micrófono el micrófono del sistema de sonido se apaga.
- Transf. llamada a móvil la llamada se transfiere al teléfono móvil.



#### NOTA

En algunos teléfonos móviles, la conexión se interrumpe al utilizar la función de privacidad. Esto es completamente normal. La función de manos libres pregunta si desea conectarla de nuevo.

 Agenda telefónica - búsqueda en la agenda de teléfono.



#### NOTA

Durante una llamada activa, no puede iniciarse otra llamada.

# Ajustes del sonido

#### Volumen llamadas

El volumen de la llamada puede regularse cuando la función de manos libres está en modo teléfono. Utilice el teclado del volante o **VOLUME**.

## Volumen del equipo de sonido

Mientras no haya llamadas, el volumen del equipo de sonido se regula como de costumbre con **VOLUME**. Para regular el volumen del equipo de sonido durante una llamada, deberá seleccionar alguna de las fuentes de sonido.

El sonido de la fuente de sonido puede desconectarse automáticamente en caso de una llamada en Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Silenciar radio.

#### Volumen del timbre

Vaya a Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Volumen del timbre y ajuste con

A / ▼ en el botón de navegación.

#### Señales de timbre

Las señales de timbre integradas en la función de manos libres pueden seleccionarse en Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Señales de timbre → Señal de timbre 1, 2, 3 etc.

04



# 04 Comodidad y placer de conducción

# Manos libres de tecnología Bluetooth\*



# NOTA

La señal de llamada del teléfono móvil acoplado no se desconecta cuando se utiliza una de las señales integradas en el sistema de manos libres.

Para seleccionar la señal de timbre del teléfono conectado <sup>2</sup>, vaya a Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Señales de timbre → Usar señal del móvil.

# Más información sobre el registro y la conexión

El sistema permite registrar cinco teléfonos como máximo. El registro se hace una vez por teléfono. Después de esta operación, el teléfono móvil ya no necesita estar visible/detectable. Sólo puede haber conectado un teléfono móvil por vez. El registro de los teléfonos puede anularse en Bluetooth → Eliminar teléfono.

#### Conexión automática

Cuando la función manos libres está activa y el último teléfono móvil conectado está dentro del alcance del sistema, el teléfono se conecta automáticamente. Cuando el equipo de sonido busca el último teléfono conectado, aparece el nombre de este teléfono en el display. Para pasar a la conexión manual de otro teléfono, pulse **EXIT**.

#### Conexión manual

Si desea conectar otro teléfono móvil que el último conectado o cambiar el teléfono móvil conectado, proceda de la siguiente manera:

- Ponga el equipo de sonido en modo teléfono.
- Pulse PHONE y seleccione uno de los teléfonos de la lista.

La conexión también puede establecerse con el sistema de menús en Bluetooth → Conectar teléfono o Cambiar teléfono.

# Agenda telefónica

Las gestiones de la agenda del teléfono sólo son posibles si aparece el texto **TELÉFONO** en la parte superior de la pantalla y si puede verse el símbolo .

El equipo de sonido guarda una copia de la agenda de todos los teléfonos móviles registrados. La agenda telefónica se copia automáticamente en el equipo de sonido en cada conexión.

 Desconecte la función en Ajustes de teléfono → Sincronizar agenda telef. La búsqueda de contactos sólo se hace en la agenda del teléfono móvil conectado.



#### NOTA

Si el teléfono móvil no admite la copia de la agenda de teléfono, aparecerá el texto La lista está vacía al finalizar la copia.

Si la agenda de teléfono contiene datos de contacto de la persona que llama, estos datos aparecen indicados en el display.

#### **Buscar contactos**

La manera más fácil de buscar en la agenda de teléfonos es pulsar prolongadamente los botones **2–9**. Esta medida inicia una búsqueda en la agenda en función de la primera letra del botón.

También puede accederse a la agenda telefónica con ▼/▲ en el botón de navegación o con ▼/▶ en el teclado del volante. La búsqueda también puede hacerse con el menú de búsqueda de la agenda en Agenda telefónica → Buscar:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No es compatible con todos los teléfonos móviles.

# Manos libres de tecnología Bluetooth\*

- Escriba la primera letra del contacto que se busca y pulse ENTER, o bien apriete simplemente ENTER.
- 2. Seleccione un contacto y pulse **ENTER** para llamar.

#### Control por voz

La función de control por voz del teléfono móvil para hacer llamadas puede utilizarse manteniendo pulsado **ENTER**.

#### Número del buzón de voz

El número del buzón de voz se cambia en Ajustes de teléfono → Opciones de

llamadas → Número de buzón de voz. Si no hay ningún número almacenado, puede accederse a este menú con una pulsación larga de 1. Pulse prolongadamente la tecla 1 para utilizar el número almacenado.

#### Listas de llamadas

Las listas de llamadas se copian a la función de manos libres durante cada conexión y se actualizan después durante la conexión. Pulse ENTER para ver los últimos números marcados. Las demás listas de llamadas están en Registro de llamadas.

3/6/2

Algunos teléfonos móviles muestran la lista de últimas llamadas recibidas por orden inverso.

#### Introducir texto

La introducción de texto se realiza con el teclado de la consola central. Pulse una vez para el primer carácter de la tecla, dos veces para el segundo carácter, etc. Continúe introduciendo más caracteres, véase la tabla.


Tecla	Función
1	Espacio . 1 - ?!,:"'()
ABC	ABC2ÄÅÀÆÇ
3 DEF	DEF3ÈÉ
4 GHI	GHI4Ì
5 JKL	JKL5

Tecla	Función
MNO	MNO6ÑÖÒØ
7 PQRS	PQRS7B
TÜV	TUV8ÜÙ
wxyz	WXYZ9
AUTO *	Se pulsa durante poco tiempo si deben escribirse dos caracteres seguidos con el mismo botón.
0 +	+0@*#&\$£/%
SCAN #	Cambie entre mayúsculas y minúsculas

04

# Teléfono integrado\*

#### Generalidades

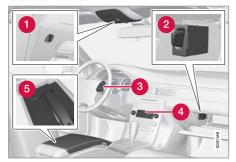

Vista general del sistema.

- Micrófono
- 2 Lector de tarjeta SIM
- Teclado, ver la página 133
- Panel de control
- 6 Auricular privado

### Seguridad

Confíe la revisión del teléfono a un taller autorizado Volvo. El teléfono integrado debe desconectarse al repostar o en la proximidad de obras en las que se utilicen explosivos. IDIS limita el sistema de menús en función de la velocidad del vehículo, ver la página 200.

#### Puesta en marcha

#### **Tarieta SIM**

El teléfono sólo puede utilizarse junto con una tarjeta SIM válida (Subscriber Identity Module). Para su instalación, ver la página 201. Las llamadas a números de emergencia pueden realizarse sin la tarjeta SIM.



#### NOTA

El teléfono integrado no puede leer tarjetas SIM del tipo 3G. Si funcionan, sin embargo, las tarjetas combinadas 3G/GSM. Hable con su operador de red si necesita cambiar la tarjeta SIM.

#### Menús y mandos

Los menús se regulan en el panel de control 4 y el teclado 3 del volante. Si desea información general sobre la gestión de menús, ver la página 116. Si desea información sobre los mandos del teléfono, ver la página 193.

#### Conectado/desconectado

Conecte el teléfono con una pulsación corta de **PHONE**. Indique el código PIN, si es necesario.

El símbolo indica que el teléfono está conectado. Cuando aparece este símbolo, pueden recibirse llamadas aunque aparezca el menú de CD en la pantalla. Si desea utilizar los menús del teléfono para poder hacer llamadas,

pulse brevemente la tecla **PHONE**. El texto **TELÉFONO** indica que el menú del teléfono está activo.

Para desconectar el teléfono, pulse de manera prolongada la tecla **PHONE**.

#### Gestión de llamadas

#### Realizar llamadas

- 1. Conecte el teléfono.
- Si el texto TELÉFONO no aparece en la pantalla, pulse brevemente la tecla PHONE.
- Marque el número deseado o utilice la agenda de teléfono, ver la página 199.
- Pulse ENTER para llamar con la función de manos libres o levante el auricular privado. Suelte el auricular llevándolo hacia abajo.

#### Finalizar llamadas

Finalice la llamada con **EXIT** o colgando el auricular privado.

#### Llamada entrante

Pulse **ENTER** para llamar con la función de manos libres o levante el auricular privado. Si el auricular privado está suelto cuando llama el teléfono, la llamada debe aceptarse con **ENTER**.



# Teléfono integrado\*

Finalice la llamada con **EXIT** o colgando el auricular privado. Rechace la llamada con **EXIT**.

### Respuesta automática

Consulte la página 195.

#### Llamada en espera

La función permite contestar una segunda llamada durante una llamada activa. La segunda llamada se contesta de manera normal y la anterior se retiene.

 Conecte/desconecte la función en Ajustes de teléfono → Opciones de llamadas → Llamada en espera.

#### Desvío automático

Las llamadas recibidas puede desviarse automáticamente en función del tipo de llamada y la situación.

 Conecte/desconecte la función en Opciones de llamadas → Desvíos.

### **Durante una llamada activa**

Pulse **MENU** o **ENTER** durante una llamada activa para acceder al menú de llamadas.

#### Llamar

- 1. Retenga la llamada en Retener.
- Marque el número del siguiente interlocutor o utilice la opción de menú Agenda telefónica.

Alterne entre los interlocutores con la opción de menú Cambiar.

#### Conferencia

Una teleconferencia está compuesta de varios interlocutores. La conferencia puede iniciarse cuando se tiene una llamada activa y otra retenida. La opción de menú **Unir** inicia la conferencia.

Todas las llamadas activas concluyen al finalizar la conferencia.

# Alternar entre el auricular privado y el manos libres

Pase del manos libres al auricular privado levantando el auricular o seleccionando Auricular en el menú.

Pase del auricular privado al manos libres con la opción de menú Manos libres.

## Modo privado

En el modo de privacidad, se activa el micrófono, ver la página 198.

 Conecte/desconecte el micrófono con la opción de menú Micrófono activado/ desactivado.

### Ajustes del sonido

#### Volumen Ilamadas

El teléfono utiliza los altavoces delanteros de las puertas. El volumen de las llamadas puede regularse cuando el texto **TELÉFONO** aparece en la parte superior de la pantalla.

Utilice el teclado del volante o VOLUME.

#### **Volumen del equipo de sonido** Consulte la página 135.

#### Señales y volumen

La señal de llamada se cambia en Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Señales de timbre.

La señal de recepción de mensajes se conecta/desconecta en Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Sonido de mensajes.

El volumen de llamada se regula en Ajustes de teléfono → Sonidos y volumen → Volumen



# Teléfono integrado\*

del timbre. Ajuste con ▲ / ▼ en el botón de navegación.

### Agenda telefónica

Los datos de los contactos pueden almacenarse en la tarjeta SIM o en el teléfono.

# Almacenar contactos en la agenda de teléfono

- Pulse MENU y pase a Agenda telefónica
   Nuevo contacto.
- Introduzca un nombre y pulse ENTER.
   Para información sobre la entrada de textos, véase a continuación.
- 3. Introduzca un número y pulse ENTER.
- Pase a Tarjeta SIM o Memoria del teléfono y pulse ENTER.

#### Introducir texto

Consulte la página 197.

#### **Buscar contactos**

Consulte la página 196.

#### **Borrar contactos**

Para borrar un contacto de la agenda, seleccione el contacto y pulse **ENTER**. Avance después a **Borrar** y pulse **ENTER**.

Borre todos los contactos en Agenda telefónica → Borrar SIM o Borrar teléfono.

# Copiar entre la tarjeta SIM y la agenda del teléfono

Vaya a Agenda telefónica → Copiar todo → De SIM a teléfono o De teléfono a SIM y pulse ENTER.

### Número del buzón de voz

Consulte la página 197.

### Otras funciones y ajustes

#### **IDIS**

En situaciones de conducción activa, el sistema IDIS (Intelligent Driver Information System) puede retrasar o rechazar señales de llamada de teléfono. Esto le permite conducir con mayor atención.

 El sistema IDIS se desconecta en Ajustes de teléfono → IDIS.

#### Leer mensajes

- 1. Vaya a Mensajes → Leer y pulse ENTER.
- 2. Seleccione un mensaje y pulse ENTER.
- El texto del mensaje aparecerá en el display. Obtendrá más opciones, pulsando ENTER.

#### Escribir y enviar mensajes

 Vaya a Mensajes → Introducir nuevo y pulse ENTER.

- Escriba el texto y pulse ENTER. Para información sobre la entrada de textos, ver la página 197.
- 3. Avance hasta **Enviar** y pulse **ENTER**.
- 4. Indique un número de teléfono y pulse **ENTER**.

### Ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes no suelen modificarse en general. El operador dispone de más información sobre estos ajustes. En Mensajes 
Ajustes de mensajes dispone de tres opciones:

- Número SMSC Indica la central que debe transmitir los mensajes.
- Tiempo de validez Indica el tiempo que los mensajes deben guardarse en el centro de mensajes.
- Tipo de mensaje.

#### Listas de llamadas

En Registro de llamadas se guardan listas de llamadas recibidas, llamadas efectuadas y llamadas perdidas. Las llamadas realizadas pueden verse también con una pulsación de ENTER. Los números de teléfono de las listas pueden guardarse en la agenda.



## Teléfono integrado\*

#### Duración de la llamada

La duración de las llamadas se almacena en Registro de llamadas → Duración de la llamada.

 Reponga los valores en Registro de llamadas → Duración de la llamada → Restabl. temporizdores.

#### Mostrar/ocultar número

El número de teléfono puede ocultarse temporalmente en Opciones de llamadas → Enviar mi número.

#### Número IMEI

Para bloquear el teléfono, debe notificarse al operador el número IMEI del teléfono.

 Para que aparezca este número en la pantalla, marque \*#06#. Apunte el número y guárdelo en un lugar seguro.

#### Selección de red

El operador puede seleccionarse de manera automática o manualmente en Ajustes de teléfono 
Selección de red.

### Código SIM y seguridad

Con el código PIN, puede impedirse que utilicen la tarjeta SIM personas no autorizadas.

El código se cambia en Ajustes de teléfono → Editar código PIN.

El nivel de seguridad se cambia en Ajustes de teléfono → Seguridad de SIM.


La máxima seguridad se obtiene con la opción **Activado**. El código debe introducirse entonces cada vez que se conecta el teléfono.


El siguiente nivel de seguridad se obtiene con la opción **Automático**. El teléfono guarda entonces el código y lo indica automáticamente al conectar el teléfono. Cuando la tarjeta SIM se utiliza con otro teléfono, el código debe indicarse manualmente.

El mínimo nivel de seguridad se obtiene con la opción **Desactivado**. Con esta opción, la tarjeta SIM puede utilizarse sin necesidad de introducir un código.

Restablecer la configuración de fábrica Los ajustes de teléfono se reponen por completo en Ajustes de teléfono → Restabl. ajustes telef.

# Colocación de la tarjeta SIM

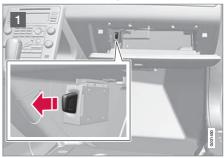

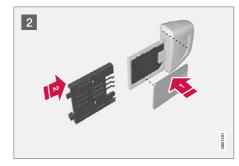

- 1 Asegúrese de que el teléfono está desconectado. Extraiga el soporte de la tarjeta SIM situada en la guantera.

 $\triangleright$ 

# Teléfono integrado\*

sobre el soporte de la tarjeta 2. Vuelva a montar el soporte.

04

0.4

Recomendaciones de uso	206
Repostaje	209
Combustible	210
Colocación de la carga	214
Maletero	215
Triángulo de peligro*	217
Conducir con remolque	218
Remolque y asistencia en carretera	224

# USO DEL AUTOMÓVIL









### Recomendaciones de uso

#### Generalidades

#### Conducción económica

Para ahorrar combustible y proteger el medio ambiente, debe conducirse con precaución y suavidad y adaptar la técnica de conducción y la velocidad a la situación del tráfico (para más consejos sobre cómo proteger el medio ambiente, ver la página 10).

- No deje funcionar el motor a ralentí sino conduzca lo antes posible con poca carga.
- Un motor frío consume más combustible que uno caliente.
- No lleve el vehículo con carga innecesaria.
- No utilice neumáticos de invierno en calzadas sin nieve ni hielo.
- Desmonte el portacargas cuando no se utilice.
- Utilice un calefactor de estacionamiento\* en climas fríos para que el motor alcance antes su temperatura de funcionamiento normal.

#### Circulación por agua

El automóvil puede circular por agua con una profundidad máxima de 25 cm y a una velocidad máxima de 10 km/h. Proceda con especial precaución al pasar por agua en movimiento.

Al circular por agua, mantenga una velocidad reducida y no pare el automóvil. Tras haber

salido del agua, pise ligeramente el pedal de freno para comprobar si los frenos funcionan con plena capacidad. El agua y, por ejemplo, el barro, pueden mojar los forros de freno, lo que da como resultado un retraso de la actuación de los frenos.

Después de conducir por agua y barro, limpie los contactos eléctricos del calefactor eléctrico del motor y la conexión del remolque.

No deje que el automóvil permanezca mucho tiempo con agua por encima de los umbrales de las puertas, ya que esta situación puede provocar fallos eléctricos en el vehículo.



#### **IMPORTANTE**

Si entra agua en el filtro de aire, el motor puede sufrir averías.

A una profundidad superior a 25 cm, puede entrar agua en la transmisión. En ese caso, la capacidad lubricante de los aceite se reduce, lo que acorta la vida útil de estos sistemas.

Si el motor se cala en el agua, no intente volver a arrancar - remolque el automóvil a un taller autorizado Volvo. Riesgo de avería grave del motor.

### Motor y sistema de refrigeración

En condiciones especiales, por ejemplo, al conducir por terreno montañoso, a elevada

temperatura exterior y con carga muy pesada, hay riesgo de que se recaliente el motor y el sistema de refrigeración. Proceda de la siguiente manera para no recalentar el motor:

- Conduzca a baja velocidad al subir con remolque por una pendiente larga y empinada.
- No apague inmediatamente el motor si para el vehículo después de haber conducido en condiciones muy duras.



#### NOTA

Es normal que el ventilador de refrigeración del motor siga funcionando un rato después de haber apagado el motor.

- Desmonte las luces complementarias montadas delante de la parrilla si conduce a temperaturas extremadamente altas.
- No haga girar el motor a más de 4500 revoluciones por minuto (3500 revoluciones por minuto en motores diésel) si conduce con un remolque o una caravana por terreno montañoso. La temperatura de aceite puede aumentar excesivamente.

# Tapa de maletero abierta

Evite conducir con el maletero abierto. Cuando sea necesario hacerlo, conduzca sólo trayec-



#### Recomendaciones de uso

tos cortos. Cierre todas las ventanillas, distribuya el aire hacia la ventanilla y el piso y haga funcionar el ventilador a máxima velocidad.



#### **PRECAUCIÓN**

No conduzca con el maletero abierto. Por el maletero pueden entrar en el habitáculo gases de escape tóxicos.

#### No castigue excesivamente la batería

El consumo de corriente de las funciones eléctricas del automóvil puede variar de un dispositivo a otro. Procure no dejar el encendido en la posición II cuando el motor está apagado. Utilice en lugar de ello la posición de encendido I, ya que ello reduce el consumo de corriente.

Preste también atención a los diferentes accesorios eléctricos. No utilice funciones que consumen mucha corriente cuando el motor está apagado. Dispositivos que consumen mucha corriente:

- ventilador del habitáculo
- limpiaparabrisas
- equipo de sonido (volumen alto)
- luces de estacionamiento

Si la tensión de la batería es baja, aparece un texto en la pantalla. La función de ahorro de energía desconecta o reduce algunas funciones, por ejemplo, el ventilador y el equipo de sonido. Cargue la batería arrancando en motor.

#### Antes de salir de viaje

- Compruebe que el motor funcione debidamente y que el consumo de combustible es normal.
- Asegúrese de que no haya fugas (combustible, aceite u otro líquido).
- Compruebe todas las bombillas y la profundidad de dibujo de los neumáticos.
- El algunos países, es obligatorio llevar un triángulo de peligro.

#### Conducción en invierno

Cuando llega la estación fría del año, compruebe especialmente lo siguiente:

- El refrigerante del motor debe contener como mínimo un 50 % de glicol. Esta concentración protege al motor hasta una temperatura de hasta -35 °C. Para obtener una protección óptima contra la congelación, no mezcle diferentes tipos de glicol.
- El depósito de combustible debe estar lo más lleno posible para impedir condensaciones.
- La viscosidad del aceite es importante. Los aceite de baja viscosidad (aceites de mayor fluidez) facilitan el arranque a baja temperatura exterior y reducen además el

consumo de combustible cuando el motor está frío. Para obtener más información sobre aceites apropiados, ver la página 284.



#### IMPORTANTE

No utilice aceite de baja viscosidad al conducir en condiciones difíciles o a alta temperatura exterior.

- Compruebe el estado y nivel de carga de la batería. El frío aumenta los requisitos que debe cumplir la batería al mismo tiempo que su capacidad se reduce a baja temperatura.
- Utilice líquido de lavado para evitar la formación de hielo en el depósito de líquido de lavado.

Para mejorar al máximo la adherencia a la calzada, Volvo recomienda utilizar neumáticos de invierno en las cuatro ruedas si hay riesgo de nieve o hielo.



#### i) NOTA

En algunos países, el uso de neumáticos de invierno es obligatorio. Los neumáticos de clavos no están permitidos en algunos países.

# 05 Uso del automóvil

### Recomendaciones de uso

#### Calzadas resbaladizas

Haga ejercicios de conducción por pista resbaladiza de forma controlada, para aprender a conocer las reacciones del nuevo automóvil.



# Repostaje

#### Repostaje


#### Abrir/cerrar la tapa del depósito



Abra la tapa del depósito con el botón del panel de las luces. La tapa del depósito está colocada en el guardabarros trasero derecho, de lo cual le avisa la flecha del símbolo de la pantalla de información.

Cierre apretando la tapa hasta que se oiga un clic para confirmar que se ha cerrado.

### Abrir/cerrar el tapón del depósito

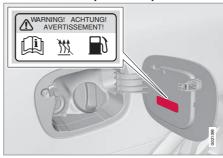

Cuando la temperatura exterior es elevada, puede producirse una ligera sobrepresión en el depósito. En este caso, abra la tapa lentamente.

Después de repostar, vuelva a colocar la tapa y gire hasta oír uno varios chasquidos.

#### Llenado de combustible

No llene excesivamente el depósito e interrumpa el repostaje al activarse el corte automático del surtidor.



### **NOTA**

El depósito puede desbordarse si está excesivamente lleno a alta temperatura exterior.

### Apertura manual de la tapa del depósito



La tapa del depósito puede abrirse manualmente cuando no sea posible abrirlo por vía eléctrica en el habitáculo.

- Abra la tapa lateral en el maletero (en el mismo lado que la tapa del depósito).
- 2 Busque un cable de color verde con tirador.
- Tire del cable en sentido recto hacia atrás hasta que se abra la tapa con un chasquido.



#### Generalidades sobre el combustible

No utilice combustible de peor calidad que la recomendada por Volvo, ya que ello afecta negativamente a la potencia del motor y el consumo de combustible.

# $\triangle$

#### **PRECAUCIÓN**

Procure no inhalar nunca los vapores del combustible y evite salpicaduras en los ojos.

Si el combustible le salpica en los ojos, quítese las lentillas, enjuague los ojos con agua en abundancia durante como mínimo 15 minutos y solicite asistencia médica.

No ingiera nunca combustible. Los carburantes como la gasolina, el bioetanol, las mezclas entre estos y el gasóleo son muy tóxicos y pueden provocar daños permanetes o la muerte si se ingieren. Solicite inmediatamente asistencia médica si ha ingerido combustible.

# $\triangle$

# **↑** PRECAUCIÓN

El combustible derramado en el suelo puede inflamarse.

Desconecte el calefactor accionado por combustible antes de empezar a repostar.

No lleve nunca un teléfono móvil encendido durante el repostaje de combustible. La señal de llamada puede provocar chispas y prender los vapores de combustible, con el consiguiente riesgo de incendio y lesiones.



#### **IMPORTANTE**

El uso de otros combustibles que los recomendados aquí por Volvo para los motores respectivos puede provocar daños en el motor y reducir su rendimiento.

El uso de otros combustibles anula asimismo las garantías de Volvo y cualquier contrato de servicio complementario.



# NOTA

Condiciones meteorológicas extremas, el arrastre de un remolque o conducir a gran altura en combinación con la calidad de combustible son factores que pueden afectar al rendimiento del automóvil.

#### Gasolina

La gasolina debe cumplir la norma EN 228. La mayoría de los motores pueden funcionar con gasolina de 95 y 98 octanos. La gasolina de 91 octanos sólo debe utilizarse en casos excepcionales.

- En condiciones normales, puede utilizarse la gasolina de 95 octanos.
- La gasolina de 98 octanos se recomienda para aumentar al máximo la potencia y reducir al mínimo el consumo de combustible.

Si se conduce a temperaturas de más de +38 °C, recomendamos utilizar combustible de octanaje lo más elevado posible para obtener la máxima calidad en prestaciones y consumo de combustible.



#### **IMPORTANTE**

- Utilice solamente gasolina sin plomo para no dañar el catalizador.
- Para que la garantía de Volvo sea válida, no mezcle nunca alcohol en la gasolina, ya que puede dañarse el sistema de combustible.
- No utilice aditivos que no hayan sido recomendados por Volvo.



#### Catalizadores

La función de los catalizadores es depurar los gases de escape. Están situados cerca del motor para alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento.

Los catalizadores están compuestos por un monolito (cerámico o metálico) provisto de conductos. Las paredes de los conductos están revestidas de platino, rodio y palatino. Estos metales se encargan de la función de catálisis, esto es, aceleran la reacción química sin consumirse en ella.

Sonda lambda<sup>TM</sup> sensor de oxígeno La sonda lambda forma parte de un sistema de regulación, cuva función es reducir las emisiones y contribuir al ahorro de combustible.

El sensor de oxígeno supervisa el contenido de oxígeno de los gases de escape que salen del motor. El resultado del análisis de los gases de escape se envía a un sistema electrónico que controla de forma continua los invectores de combustible. La relación entre el aire v el combustible enviado al motor se regula constantemente. Este sistema de regulación crea las condiciones ideales para obtener una eliminación eficaz de sustancias peligrosas (hidrocarburos, monóxido de carbono v óxidos de nitrógeno) con avuda del catalizador de tres vías.

#### **Bioetanol E85**

No modifique el sistema de combustible ni sus componentes ni cambie los componentes con piezas que no estén específicamente diseñadas para utilizarse con bioetanol.

#### **PRECAUCIÓN**

No está permitido el uso de metanol. La placa de características situada en la parte trasera de la tapa del depósito indica el combustible alternativo correcto.

El uso de componentes que no están diseñados para motores de bioetanol puede provocar incendios, lesiones en personas o daños en el motor.

#### Bidón de combustible

El bidón del automóvil debe llenarse con gasolina, ver la página 98.

#### **PRECAUCIÓN**

El etanol es sensible a la formación de chispas y en el bidón de combustible pueden generarse gases explosivos si este se llena con etanol.

#### Diesel

El gasóleo debe cumplir la norma EN 590 o JIS K2204. Los motores diésel son sensibles a contaminaciones como, por ejemplo, un elevado contenido de partículas de azufre. Utilice sólo gasóleo de fabricantes conocidos. No reposte nunca con diesel de calidad dudosa.

A baja temperatura (entre -40 °C y -6 °C) el gasóleo puede producir sedimentos de parafina. lo que puede ocasionar dificultades de arranque. Las grandes compañías petroleras tienen también un combustible diesel especial destinado a temperaturas exteriores alrededor del punto de congelación. Este es más fluido a bajas temperaturas y reduce el riesgo de formación de sedimentos de parafina.

El riesgo de condensación en el depósito disminuve si este se mantiene bien lleno. Al repostar. limpie la zona alrededor del tubo de llenado. Evite los derrames sobre superficies pintadas. Lave con agua y jabón en caso de derrame.

# **IMPORTANTE**

Sólo está permitido el uso de combustible que cumple con las normas europeas de calidad de gasóleo.

La concentración de azufre debe ser de 50 ppm.





#### **IMPORTANTE**

Combustibles parecidos al gasóleo que no deben utilizarse:

- Aditivos especiales
- Diesel marino
- Fuel
- RME<sup>1</sup> (Éster metílico de aceite de colza) y aceite vegetal.

Estos combustibles no cumplen las normas según las recomendaciones de Volvo y causan un aumento del desgaste y daños del motor no cubiertos por las garantías de Volvo.

# Parada del motor por agotamiento de combustible

Después de una parada por agotamiento de combustible, no es necesario adoptar ninguna medida especial. El sistema de combustible se purga automáticamente si se coloca el mando a distancia en la posición II (ver la página 70) durante aproximadamente 60 segundos antes de iniciar un intento de arranque.

# Vaciado del agua de condensación en el filtro de combustible

En el filtro del combustible se separa la condensación del combustible. De lo contrario, la condensación puede producir alteraciones en el motor.

El filtro del combustible debe vaciarse según los intervalos de servicio del Manual de servicio y garantía o si se sospecha que se ha utilizado un combustible contaminado.



#### **IMPORTANTE**

Algunos aditivos especiales eliminan la separación de agua del filtro de combustible.

#### Filtro de partículas diésel (DPF)

Los automóviles con motor diesel están equipados con un filtro de partículas que mejora la depuración de los gases de escape. Al conducir de manera normal, las partículas de los gases de escape se acumulan en el filtro. Para quemar las partículas y vaciar el filtro, se inicia un proceso denominado regeneración. Para iniciar este proceso, es necesario que el motor alcance su temperatura de funcionamiento normal.

El filtro se regenera automáticamente con un intervalo de 300-900 km según las condiciones de conducción. La regeneración dura normalmente 10-20 minutos. A baja velocidad media, puede durar un poco más. Durante la regene-

ración, aumenta ligeramente el consumo de combustible.

# Regeneración a baja temperatura ambiente

Si el automóvil se utiliza con mucha frecuencia para conducir trayectos cortos a baja temperatura exterior, el motor no llega a alcanzar la temperatura de funcionamiento normal. Esto implica que la regeneración del filtro de partículas diesel no se produce, con lo que el filtro no se vacía.

Cuando el filtro se llena con partículas hasta aproximadamente un 80 % de su capacidad máxima, se enciende un triángulo de advertencia amarillo en el tablero de instrumentos y, en la pantalla del tablero, aparece el mensaje Filtro lleno Ver manual.

Para iniciar la regeneración del filtro conduzca el automóvil, a ser posible por una carretera o una autopista, hasta que el motor llegue a la temperatura de funcionamiento normal. Conduzca a continuación el automóvil otros 20 minutos.

Una vez concluida la regeneración, el texto de advertencia se borra automáticamente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El gasóleo puede contener una determinada cantidad de RME y no debe añadirse más.



Utilice un calefactor de estacionamiento\* en climas fríos, para que el motor alcance antes su temperatura de funcionamiento normal.



#### **IMPORTANTE**

Si el filtro se llena por completo de partículas, puede resultar difícil arrancar el motor y el filtro deja de funcionar. En ese caso, hay riesgo de que resulte necesario cambiar el filtro.

# Consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono

El valor de consumo de combustible puede alterarse si el automóvil se equipa con accesorios adicionales que afectan al peso del vehículo. Consulte la tabla en la página 289.

La técnica de conducción y otros factores no técnicos también pueden influir en el consumo de combustible del automóvil.

Si se utiliza un combustible con un índice de octano de 91 RON, aumentará el consumo y la potencia será menor.



# NOTA

Condiciones meteorológicas extremas, el arrastre de un remolque o conducir a gran altura en combinación con la calidad de combustible son factores que pueden afectar al rendimiento del automóvil.



# Colocación de la carga

#### Generalidades

Los accesorios montados en el automóvil como la bola de remolque, los arcos portacargas, cofre de techo, etc. afectan a la capacidad de carga. La capacidad de carga se reduce también según el número de pasajeros y su peso.


# $\triangle$

### **PRECAUCIÓN**

Las características de conducción del automóvil varían en función del peso y la colocación de la carga.

#### Colocación de la carga en el maletero

Pare el motor y aplique el freno de estacionamiento al cargar o descargar objetos de gran longitud. La palanca de cambios/el selector de marchas pueden salir de su posición al tropezar con una carga larga y hacer que el automóvil se ponga en movimiento.

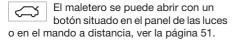

- Coloque la carga apoyada contra el respaldo del asiento.
- Centre la carga de gran anchura.
- Coloque las cargas de gran peso lo más bajo posible. Evite colocar carga de mucho peso encima del respaldo abatido.

- Proteja los bordes afilados con algún material blando para no dañar el tapizado.
- Afiance siempre la carga con correas en las anillas de fijación de la carga.

# $\Lambda$

#### PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que un objeto de 20 kg de peso en una colisión frontal a una velocidad de 50 km/h puede desarrollar una energía cinética que equivale a un peso de 1000 kg.

Mantenga siempre bien sujeta la carga.

# $\wedge$

# **PRECAUCIÓN**

El efecto de protección de la cortina inflable en el techo interior puede eliminarse o reducirse si la carga llega a demasiada altura. No coloque nunca carga a mayor altura que los respaldos. De lo contrario, si se frena bruscamente, la carga podría desplazarse y herir a personas en el automóvil.

# Abatimiento de los respaldos del asiento trasero

Si es necesario abatir el asiento trasero, ver la página 74.

### Argollas de fijación de la carga



Las argollas plegables se utilizan para fijar correas que afiancen la carga en el maletero

# **PRECAUCIÓN**

Los objetos duros, afilados o pesados que sobresalgan pueden ocasionar lesiones si se frena con fuerza. Afiance siempre los objetos grandes y pesados con uno de los cinturones de seguridad o con correas de sujeción.



# Maletero

# Soporte para bolsas



Este soporte sujeta las bolsas de la compra e impide que las bolsas se caigan y el contenido se esparza por el maletero.

- Levante la tapa, que forma parte del piso del maletero.
- Fije las bolsas de la compra con ayuda de la correa.

# Compartimento para esquís

El compartimento del respaldo puede abrirse para transportar objetos estrechos de gran longitud.







- 1 Abata el respaldo derecho.
- Para liberar la tapa situada en el respaldo del asiento trasero, desplace el pasador de la tapa hacia arriba y presione, al mismo tiempo, la tapa hacia abajo/adelante.
- Vuelva a levantar el respaldo con la tapa abierta.



Si el automóvil está equipado con asiento infantil integrado\*, saque éste primero.

Utilice el cinturón de seguridad para evitar que la carga se mueva.



### **Maletero**



### **PRECAUCIÓN**

Pare el motor y aplique el freno de estacionamiento al cargar y descargar. En casos adversos, se puede tropezar con la palanca de cambios/el selector de marchas y poner el automóvil en movimiento.

### Tapa detrás del cojín infantil integrado

La tapa no está fijada al respaldo con bisagras, sino que es desmontable.

#### Desmontaje de la tapa

Después de haber soltado la tapa y haber abatido el respaldo hacia atrás, abra la tapa unos 30 grados y tire recto hacia arriba.

#### Montaje de la tapa

Coloque la tapa en las ranuras detrás del tapizado y cierre la tapa.

### Asiento delantero

Para transportar carga de gran longitud, puede abatirse también el respaldo del asiento del acompañante, ver la página 72.

### Carga sobre el techo

#### Uso de los arcos portacargas

Para evitar daños en el automóvil y para obtener la máxima seguridad durante el viaje, recomendamos los arcos portacargas desarrollados por Volvo.

Siga detenidamente las instrucciones de montaje incluidas en la entrega del portacargas.

- Compruebe periódicamente la debida fijación de los arcos portacargas y la carga.
   Sujete bien la carga con correas.
- Distribuya la carga de manera uniforme por los arcos portacargas. Coloque la carga de mayor peso debajo.
- La resistencia al aire del automóvil y, por tanto, el consumo de combustible aumentan en función del tamaño de la carga.
- Conduzca con suavidad. Evite acelerones, frenazos o tomar curvas a gran velocidad.

### $\wedge$


### **PRECAUCIÓN**

El centro de gravedad y las características de conducción del automóvil se modifican al colocar carga en el techo. Si desea información sobre la carga máxima permitida sobre el techo, incluido arcos portacargas y cofre de techo, ver la página 278.



### Triángulo de peligro\*







El triángulo de peligro se encuentra en la parte interior de la tapa del maletero, sujeto con dos clips.

- Suelte la funda del triángulo de peligro tirando hacia fuera de los dos cierres.
- Saque el triángulo de emergencia de la funda, despliéguelo y una los dos lados sueltos.
- Despliegue las patas de apoyo del triángulo de emergencia.

Siga las normas relativas al uso del triángulo de peligro. Coloque el triángulo en un lugar apropiado teniendo en cuenta las condiciones del tráfico.

Asegúrese de que el triángulo de peligro y la funda queden bien fijados en el maletero cuando dejen de utilizarse.

### Primeros auxilios\*

Debajo del piso del maletero hay un botiquín de primeros auxilios.



#### Generalidades

Si el enganche de remolque ha sido montado por Volvo, el automóvil se suministra con todo el equipamiento necesario para conducir con remolque.

- La bola de remolque del coche debe ser de un tipo homologado.
- Si el enganche de remolque se ha montado posteriormente, compruebe con su concesionario Volvo que el automóvil está completamente equipado para conducirse con remolque.
- Disponga la carga en el remolque de forma que la presión sobre el dispositivo de tracción del vehículo se ajuste a la presión máxima especificada para la bola.
- Aumente la presión de los neumáticos a la presión de aire recomendada para carga máxima. Para la ubicación de la etiqueta de presiones de neumáticos, ver la página 266.
- Limpie el enganche para remolque de forma periódica y lubrique la bola con grasa.
- No conduzca con remolques pesados cuando el automóvil es completamente nuevo. Espere a que haya recorrido como mínimo 1000 km.
- Al bajar por pendientes largas y empinadas, los frenos del automóvil sufren una carga mucho mayor de lo normal. Selec-

- cione una marcha más corta y adapte la velocidad.
- El motor funciona con más carga de lo normal cuando se conduce con remolque.
- Si el automóvil se conduce con mucha carga en climas cálidos, el motor puede recalentarse. Si la temperatura del sistema de refrigeración del motor aumenta demasiado, se enciende el símbolo de advertencia y en la pantalla aparece el texto Temp. motor alta Parar lugar seguro. En este caso, detenga el automóvil en un lugar seguro y deje que el motor funcione a ralentí durante algunos minutos para que se enfríe. Si aparece el texto Temp.motor alta Parar motor o Refrig. bajo Parar motor, el motor debe apagarse después de haber detenido el vehículo.
- La caja de cambios automática lleva incorporada una función protectora, que se activa en caso de recalentamiento. Si la temperatura de la caja de cambios aumenta demasiado, se enciende el símbolo de advertencia y en la pantalla aparece el texto Transm. caliente Reduc. velocidad o Transm.caliente Parar lugar seg.. Siga en este caso las instrucciones y reduzca la velocidad o detenga el automóvil en un lugar seguro y deje funcionar el motor a ralentí durante algunos minutos para que la caja de cambios se enfríe. En caso de recalentamiento, el aire

- acondicionado del automóvil puede desconectarse temporalmente.
- Por razones de seguridad, no conduzca a más de 80 km/h, aunque las normas de circulación de algunos países permitan velocidades superiores.
- El selector de marchas debe estar en la posición P al aparcar un automóvil con caja de cambios automática que lleva acoplado un remolque. Utilice siempre el freno de estacionamiento. Utilice siempre calzos para bloquear las ruedas al aparcar un automóvil provisto de remolque en una cuesta.

#### Cable para remolque

Si el enganche de remolque del automóvil tiene un conector de 13 polos y el remolque tiene un conector de 7 polos, será necesario utilizar un adaptador. Utilice un cable adaptador aprobado por Volvo. Asegúrese de que el cable no arrastre por el suelo.

#### Intermitentes de remolque

Un símbolo en la unidad de información al conductor destella cuando se utilizan los intermitentes con el remolque acoplado. Si el símbolo destella con mayor rapidez, alguna de las bombillas del vehículo o del remolque está averiada, ver la página 64.



### Caja de cambios automática

Estacionamiento en pendiente

- 1. Active el freno de estacionamiento.
- Desplace el selector de marchas a la posición P.

Arranque en pendientes:

- Desplace el selector de marchas a la posición D.
- 2. Libere el freno de estacionamiento.

#### Pendientes empinadas

- No utilice una marcha superior a la que "aguante" el motor. No resulta siempre más económico conducir con marchas largas.
- No conduzca con remolque en pendientes de más del 15 % de inclinación.

### Regulación del nivel

Los amortiguadores traseros mantienen una altura constante independientemente de la carga del automóvil (hasta el peso máximo permitido). Cuando el automóvil está parado, el tren trasero se hunde ligeramente, lo que es completamente normal.

#### Pesos de remolque

Los amortiguadores traseros mantienen una altura constante independientemente de la carga del automóvil (hasta el peso máximo permitido). El enganche para remolque puede estar certificado para un peso superior al permitido para el automóvil. Para los pesos de remolque permitidos de Volvo, ver la página 280.

### $\Lambda$

### PRECAUCIÓN

Siga las recomendaciones indicadas para el peso del remolque. De lo contrario, puede resultar difícil controlar el automóvil y el remolque al realizar maniobras evasivas o al frenar.

### Enganche de remolque

Si el vehículo está equipado con un enganche para remolque desmontable, siga detalladamente las instrucciones de montaje de la parte de la bola, ver la página 221.

### PRECAUCIÓN

Si el automóvil está provisto del enganche para remolque desmontable de Volvo:

- Siga detenidamente las instrucciones de montaje del enganche desmontable.
- El enganche desmontable debe estar cerrado con llave antes de iniciar la marcha.
- Compruebe que la ventanilla del indicador esté en verde.

# Aspectos importantes que deben comprobarse

 La bola de remolque debe limpiarse y lubricarse periódicamente con grasa.



### NOTA

Cuando se utiliza un enganche para bola con amortiguador de vibraciones, no debe lubricarse la bola de remolque.

### Guardar el enganche desmontable




Sitio del enganche desmontable.


### **IMPORTANTE**

Retire siempre el enganche desmontable cuando no se utilice y guárdelo en su sitio en el automóvil debidamente sujeto con la correa.

### **Especificaciones**



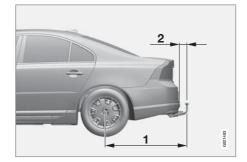

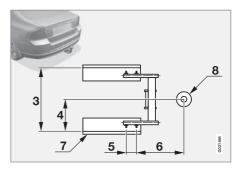

Dimensiones, puntos de fijación (mm)		
1	1127	
2	93	
3	855	
4	428	
5	112	
6	360	
7	Viga lateral	
8	Centro del enganche	



### Montaje del enganche desmontable



Quite la cubierta de protección apretando el cierre ) y tirando de la cubierta en sentido recto hacia atrás ).



2 Compruebe que el mecanismo está en posición de apertura girando la llave hacia la derecha.



3 La mirilla de indicación debe estar en rojo.



Introduzca y deslice el enganche desmontable hasta que se oiga un "clic".



La mirilla de indicación debe estar en verde.



Gire la llave en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo. Saque la llave de la cerradura.



7 Compruebe que el enganche desmontable está fijo tirando hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás.

### ♠ PRECAUCIÓN

Si el enganche desmontable no está colocado correctamente, desmonte el enganche y vuelva a montarlo según el procedimiento mencionado.

### ! IMPORTANTE

Engrase solamente la bola para el enganche de remolque, el resto de la bola debe estar limpia y seca.



8 Cable de seguridad.

### ♠ PRECAUCIÓN

Sujete el cable de seguridad del remolque en la fijación prevista.

# Desmontaje del enganche desmontable



Introduzca la llave y gírela hacia la derecha hasta la posición de apertura.



Apriete la rueda de cierre ) y gírela en sentido antihorario ) hasta que se oiga un "clic".



3 Gire hacia abajo la rueda de cierre por completo hasta el tope y retenga al mismo tiempo el enganche desmontable, que debe sacarse hacia atrás y hacia arriba.





### **PRECAUCIÓN**

Sujete el enganche desmontable de manera segura si este debe guardarse en el automóvil, ver la página 220.



Empuje la cubierta de protección hasta que quede enganchada.



### Remolque y asistencia en carretera

### Remolque

Averigüe cuál es la velocidad máxima de remolque permitida por la ley antes de remolcar el automóvil.

- Introduzca la llave en la cerradura de contacto para desconectar el bloqueo del volante y poder maniobrar el vehículo, ver la página 97.
- La llave debe permanecer en la cerradura de contacto durante toda la operación de remolque.
- Compruebe que el cable de remolque esté tensado en todo momento pisando ligeramente el pedal de freno, así se evitan sacudidas fuertes.
- Esté preparado para frenar y parar el vehículo.

### **⚠** PRECAUCIÓN

Coloque la llave a distancia en la cerradura de arranque para abrir el bloqueo del volante (y así poder maniobrar el automóvil) antes de ser remolcado.

### $\triangle$

### **PRECAUCIÓN**

El bloqueo del volante se queda en la posición en la que estaba cuando se cortó la tensión. Abra el bloqueo del volante antes empezar a remolcar. El encendido debe estar en la posición II. No saque nunca la llave a distancia de la cerradura de encendido al conducir o remolcar el automóvil.

### $\Lambda$

### PRECAUCIÓN

El servofreno y la dirección asistida no funcionan cuando el motor está apagado. El pedal debe pisarse con una fuerzacinco veces superior a lo normal y la dirección ofrece mucha más resistencia.

#### Caja de cambios manual

 Ponga la palanca de cambios en punto muerto y libere el freno de estacionamiento.

#### Caja de cambios automática

Ponga el selector de marchas en la posición **N** y libere el freno de estacionamiento.



### **IMPORTANTE**

Observe que el automóvil deberá remolcarse siempre de manera que las ruedas giren hacia adelante.

 No remolque automóviles con caja de cambios automática a más de 80 km/h ni más de 80 km.

#### Arranque con pinzas

No arranque nunca el automóvil remolcándolo. Utilice una batería de refuerzo si la batería está descargada y el motor no arranca, ver la página 100.



#### **IMPORTANTE**

El catalizador puede sufrir daños si se arranca el automóvil remolcándolo.

### Anilla de remolque


Utilice la anilla de remolque si es necesario remolcar el automóvil por la vía pública. La anilla de remolque se fija en la ranura situada en el lado derecho del parachoques delantero o trasero.

Cuando se deja de utilizar, la anilla de remolque se desenrosca y se guarda en el maletero.



### Remolque y asistencia en carretera

### Montaje de la anilla de remolque



Saque la anilla de remolque guardada debajo de la tapa del piso del maletero.



Suelte el borde inferior de la tapa de protección en el parachoques con un destornillador o una moneda. Fije debidamente la anilla de remolque enroscándola hasta el reborde. Utilice la llave de tuercas de rueda para fijar la anilla.

### $|\mathbf{i}|$

### NOTA

En algunos modelos con enganche para remolque montado, no es posible fijar la anilla en la fijación trasera. Fije en este caso el cable de remolque en el enganche.

Por esta razón, conviene guardar la parte desmontable del enganche en el automóvil.

### Servicio de grúa



### **IMPORTANTE**

Observe que el automóvil deberá remolcarse siempre de manera que las ruedas giren hacia adelante.

 Los automóviles con tracción integral (AWD) que se llevan con el puente delantero izado, no deben transportarse en la grúa a más de 70 km/h. Tampoco deben transportarse más de 50 km.



### **PRECAUCIÓN**

La anilla de remolque solo está prevista para remolcar y no para rescatar vehículos. Solicite asistencia profesional para este tipo de operaciones.



### MANTENIMIENTO Y ESPECIFICACIONES





### Compartimento del motor

#### Generalidades

### Programa de servicio de Volvo

Para que el automóvil mantenga un elevado nivel en lo que se refiere a la seguridad vial, la seguridad de funcionamiento y fiabilidad, siga el programa de servicio Volvo tal como se especifica en el manual de servicio y garantía. Confíe los trabajos de revisión y mantenimiento a un taller autorizado Volvo. Los talleres Volvo disponen del personal, las documentación de servicio y las herramientas especiales que le garantizan la máxima calidad de servicio.



#### **IMPORTANTE**

Para que la garantía de Volvo siga siendo válida, consulte y siga las instrucciones del manual de servicio y garantía.

### Controlar periódicamente

Controle a intervalos regulares los siguientes aceites y líquidos, por ejemplo, al repostar:

- Líquido refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite de la dirección asistida
- Líquido de lavado

### PRECAUCIÓN

El ventilador de refrigeración puede ponerse en marcha automáticamente pasado algún tiempo después de haber parado el motor.

Confíe siempre el lavado del motor a un taller autorizado. Si el motor está caliente, hay riesgo de incendio.

### Abrir y cerrar el capó





- Tire de la palanca situada la junto a los pedales. Al desengancharse el cierre, se oye un sonido.
- Desplace el cierre hacia la izquierda y abra el capó. (El gancho de cierre está situado entre el faro y la parrilla, véase la figura.)



### PRECAUCIÓN

Tras bajar el capó, compruebe que quede debidamente cerrado.


06

### 06 Mantenimiento y especificaciones



### Compartimento del motor

# Compartimento del motor, vista general

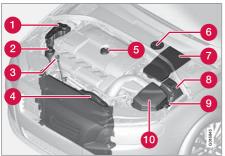

El diseño del compartimento del motor puede variar según la variante de motor.

- 1 Deposito de expansión del sistema de refrigeración
- Depósito de aceite de la dirección asistida
- Varilla de nivel de aceite de motor
- 4 Radiador
- 6 Llenado de aceite de motor
- 6 Depósito de líquido de freno y embrague (volante a la izquierda)
- Batería
- 8 Caja de relés y fusibles, compartimento del motor

- 9 Llenado del líquido de lavado.
- Filtro de aire.

### ♠ PRECAUCIÓN

El sistema de encendido es de alta tensión. La tensión del sistema es muy peligrosa. Por esta razón, la llave debe estar siempre en la posición **0** cuando se realicen trabajos en el compartimento del motor, ver la página 70.

No toque las bujías ni las bobinas de encendido cuando la llave está en la posición II o el motor está caliente.

#### Control de aceite de motor



Placa de calidad de aceite.

Volvo recomienda productos de aceite de marca Castrol. Si conduce en condiciones poco favorables, ver la página 283.

### ! IMPORTANTE

Para cumplir los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan en fábrica de un aceite de motor sintético adaptado especialmente. El aceite se ha seleccionado con gran atención y tomando en consideración la vida útil, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental. Para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados, se requiere la utilización de un aceite de motor aprobado. Utilice solamente la calidad de aceite especificada (véase la placa situada en el compartimento del motor) tanto para añadir como para cambiar aceite, de lo contrario corre el riesgo de alterar la vida útil, la capacidad de arranque, el consumo de combustible v la carga medioambiental. Volvo Car Corporation no asume ninguna responsabilidad de garantía, si no se utiliza un aceite de motor de la calidad y la viscosidad prescritas.

Volvo utiliza distintos sistemas para advertir de un bajo nivel o una baja presión del aceite. Algunas variantes tienen sensor de presión del aceite y, entonces, se utiliza la luz de presión del aceite. Otras variantes tienen sensor de nivel del aceite y, entonces, se informa al con-




### Compartimento del motor

ductor por medio del símbolo de advertencia en el centro del instrumento y con textos en pantalla. Algunos modelos disponen de las dos variantes. Póngase en contacto con un concesionario Volvo si desea más información.

#### Llenado y varilla de nivel.



Motor de gasolina.

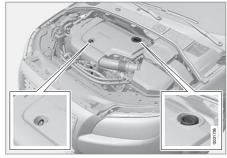

Motor diesel.

Cambie según los intervalos de cambio especificados en el manual de servicio y garantía.




#### **IMPORTANTE**

Al añadir aceite, éste debe ser de la misma calidad, ver la página 283.

Cuando el automóvil es nuevo, es importante comprobar el nivel de aceite antes de realizar el primer cambio programado del aceite.

El valor de medición más seguro se obtiene con el motor frío antes de arrancar. El valor obtenido nada más apagarse el motor es inexacto. El nivel indicado por la varilla es demasiado bajo puesto que una parte del aceite no ha bajado todavía al cárter.

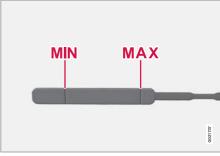

El nivel del aceite debe estar en la zona señalada de la varilla.

Coloque el automóvil en una superficie horizontal y espere 10-15 minutos después de apagar el motor, para dar tiempo a que el aceite baje al cárter. Para el volumen de llenado, ver la página 283 en adelante.

Control cuando el vehículo está frío

- 1. Limpie la varilla de nivel.
- Compruebe el nivel con la varilla. El nivel debe estar entre las cotas de MIN y MAX.
- Si el nivel está cerca de la señal de MIN, puede empezar por añadir 0,5 litros. Llene hasta que el nivel esté más cerca de MAX que de MIN en la varilla.



### Compartimento del motor



#### **IMPORTANTE**

No llene nunca por encima de la señal de **MAX**. El consumo de aceite puede aumentar si se añade demasiado aceite al motor.



### **PRECAUCIÓN**

No derrame aceite encima de los colectores de escape cuando están calientes, ya que hay riesgo de incendio.

Control cuando el vehículo está caliente

- 1. Limpie la varilla de nivel.
- 2. Compruebe el nivel de aceite con la varilla.
- Si el nivel está cerca de la señal de MIN, puede empezar por añadir 0,5 litros. Llene hasta que el nivel esté más cerca de MAX que de MIN en la varilla.

### Líquido refrigerante

### Refrigerante, control de nivel y llenado



Para el llenado, siga las instrucciones del envase. Es importante equilibrar las cantidades de líquido refrigerante y agua en función de las condiciones meteorológicas. No complete nunca con sólo agua. El riesgo de congelación aumenta tanto si la concentración de refrigerante es demasiado pequeña como si es demasiado grande. Para las capacidades, ver la página 285.

### ! IMPORTANTE

- Una elevada concentración de cloro, cloruros y otras sales puede originar corrosión en el sistema de refrigeración.
- Utilice siempre un refrigerante con protección contra la corrosión según las recomendaciones de Volvo.
- Asegúrese de que la mezcla del refrigerante sea de un 50 % de agua y un 50 % de refrigerante.
- Mezcle el refrigerante con agua del grifo de calidad autorizada. En caso de duda sobre la calidad del agua, utilice refrigerante premezclado según las recomendaciones de Volvo.
- Si cambia de refrigerante o componente del sistema de refrigeración, enjuague el sistema con agua del grifo de calidad autorizada o con un refrigerante premezclado.
- No haga funcionar el motor sin un nivel de refrigerante satisfactorio. La temperatura puede subir excesivamente con riesgo de daños (grietas) en la culata.

Para las capacidades y los requisitos de calidad del agua, ver la página 285.



### Compartimento del motor

# Compruebe periódicamente el nivel del líquido refrigerante

El nivel debe encontrarse entre las cotas de **MIN** y **MAX** del depósito de expansión. Si el sistema no va convenientemente lleno, la temperatura puede elevarse demasiado con riesgo de que el motor sufra daños.

### $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**

El refrigerante puede estar a una temperatura muy alta. Si es necesario añadir más refrigerante cuando el motor está caliente, desenrosque el tapón del depósito de expansión lentamente para eliminar el exceso de presión.

### Líquido de freno y embrague

#### Control de nivel

El líquido de freno y embrague tiene un depósito común. El nivel debe estar entre las señales de **MIN** y **MAX** que pueden verse dentro del depósito. Compruebe el nivel de manera periódica.

Cambie el líquido de freno cada dos años o cada dos intervalos de servicio programado.


Para las capacidades y la calidad recomendada de líquido de freno, ver la página 285. En automóviles que circulan en condiciones en las que se hace un uso frecuente e intenso de los frenos, por ejemplo, en montaña o en climas tropicales con elevada humedad del aire, el líquido de frenos debe cambiarse una vez al año.

### $\Lambda$

### **PRECAUCIÓN**

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel **MIN** en el depósito, no siga conduciendo el automóvil hasta haber añadido más. La razón de pérdida de líquido de frenos debe comprobarse en un taller autorizado Volvo.

#### Llenado

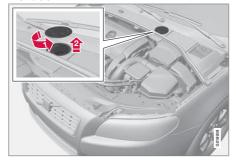

El depósito está situado en el lado del conductor.

El depósito de aceite está protegido por la cubierta que protege la zona fría del compar-

timento del motor. Retire primero la tapa redonda para acceder a la tapa del depósito.


- Abra la tapa que esta situada en la cubierta girándola.
- Desenrosque el tapón del depósito y llene con el líquido. El nivel debe estar entre las señales de MIN y MAX situadas en la parte interior del depósito.



#### **IMPORTANTE**

No olvide cerrar la tapa.

#### Aceite de la dirección asistida

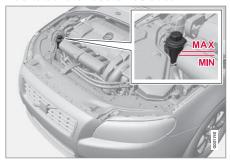



### Compartimento del motor



### **IMPORTANTE**

Mantenga limpia la zona alrededor del depósito de la dirección asistida en caso de control.

Compruebe el nivel en cada ocasión servicio programado. El cambio de aceite no es necesario. El nivel debe estar entre las señales de **MIN** y **MAX**. Para las capacidades y la calidad de aceite recomendada, ver la página 285.



### NOTA

Si se produce una avería en la dirección asistida o si el motor está apagado y debe remolcarse, el automóvil sigue pudiéndose maniobrar.



#### Luces

#### Generalidades

Todas las bombillas están especificadas en la página 240. Las bombillas y las luces que son de un tipo especial o que no conviene cambiar si no es en un taller son las siguientes:

- Iluminación general del techo.
- Luces de lectura.
- Iluminación de la guantera
- Intermitentes, retrovisor exterior.
- Duración de luz de aproximación, retrovisor exterior.
- Luces de freno
- Active Bi-Xenon<sup>®</sup>-, Bi-Xenon<sup>®</sup> y luces LED

### ♠ PRECAUCIÓN

En automóviles equipados con faros Bi-Xenon y Active Bi-Xenon, las lámparas deben cambiarse en un taller autorizado Volvo. El faro requiere un cuidado especial, ya que la lámpara Xenon va equipada con un grupo de alta tensión.



No toque nunca el cristal de las bombillas directamente con los dedos. La grasa de los dedos se evapora con el calor y dan lugar a deposiciones en el reflector que puede estropearse.

### Portalámparas delantero





Todas las bombillas delanteras (a excepción de las de las luces antiniebla) se cambian desconectando y sacando el portalámparas desde el compartimento del motor.

### **⚠** PRECAUCIÓN

Desconecte siempre el encendido y saque la llave a distancia, antes de empezar a cambiar la bombilla.

### Desmontaje del faro

- Pulse rápidamente el botón START/STOP y saque la llave.
- 2. (Figura superior)
  - Saque los pasadores de seguridad del portalámparas.
  - Tire del portalámparas en sentido recto hacia adelante.

### ! IMPORTANTE

No tire del cable, sólo del conector.

- 3. (Figura inferior)
  - Suelte el conector del portalámparas presionando hacia abajo la presilla con el dedo pulgar.
  - Saque al mismo tiempo el conector con la otra mano.
- Saque el portalámparas y colóquelo sobre una superficie blanda para no rayar la lente.
- 5. Cambie la lámpara, ver la página 240.

#### Montaje del faro


1. Conecte el conector, se oirá un clic.



- Coloque el portalámparas y los pasadores de seguridad. Compruebe que los pasadores están correctamente introducidos.
- 3. Compruebe el alumbrado.

El portalámparas debe estar conectado y debidamente colocado antes de encender las luces o introducir la llave a distancia en la cerradura de arranque.

#### Desmontaje de la tapa de protección

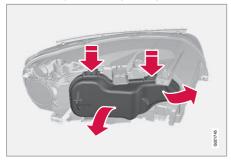


Antes de iniciar el cambio de la bombilla, ver la página 234.

- 1. Abra el cierre presionando hacia arriba/ hacia fuera.
- Apriete los clips de la tapa de protección y suéltela.

Coloque la tapa de protección en orden inverso.

### Luz de cruce, halógena

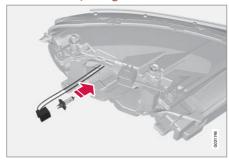

- 1. Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapa de protección.
- Suelte la lámpara apretando el casquillo hacia abajo.
- 4. Desconecte el conector de la bombilla.
- Introduzca la bombilla nueva en la base y fíjela. La bombilla sólo puede fijarse de una manera.

Coloque las piezas en orden inverso.


### Luz larga, halógena



- 1. Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapa de protección.
- Suelte la lámpara girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Desconecte el conector de la bombilla.
- Cambie la bombilla, adapte la nueva en el casquillo y gírela en sentido de las agujas del reloj para fijarla. La bombilla sólo puede fijarse de una manera.

Coloque las piezas en orden inverso.


# Luces largas complementarias Active Bi-Xenon® y Bi-Xenon®\*

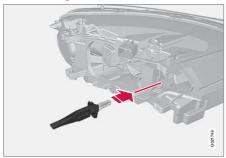

- 1. Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapa de protección, ver la página 235.
- 3. Suelte la lámpara apretando el casquillo hacia abajo.
- 4. Desconecte el conector de la bombilla.
- Introduzca la bombilla nueva en la base y fíjela. La bombilla sólo puede fijarse de una manera.

Coloque las piezas en orden inverso.


### Luces de posición/de estacionamiento

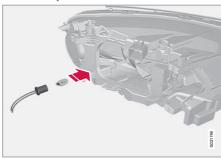

- Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapa de protección, ver la página 235.
- 3. Para mejorar el acceso, puede desmontarse antes la lámpara de luz larga.
- 4. Tire del cable para sacar el casquillo.
- Saque la bombilla gastada e introduzca la nueva. La bombilla sólo puede fijarse de una manera.
- 6. Adapte el casquillo en la base y apriete hasta que se oiga un clic.

Coloque las piezas en orden inverso.


# Intermitentes/indicadores de dirección

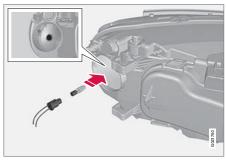

- 1. Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapita de protección redonda.
- 3. Tire del casquillo para sacar la bombilla.
- Saque la bombilla gastada e introduzca la nueva. La bombilla sólo puede colocarse de una manera.
- 5. Adapte el casquillo en la base y apriete hasta que se oiga un clic.
- Vuelva a colocar la tapa. La tapa debe adaptarse y fijarse apretando hasta que se oiga un clic.

Coloque las piezas en orden inverso.

### Luces de posición laterales

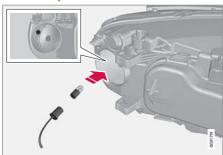

Antes de iniciar el cambio de la bombilla, ver la página 234.

- 1. Suelte el faro.
- 2. Suelte la tapita de protección redonda.
- 3. Tire del cable para sacar el casquillo.
- Saque la bombilla gastada e introduzca la nueva. La bombilla sólo puede colocarse de una manera.
- 5. Adapte el casquillo en la base y apriete hasta que se oiga un clic.
- Vuelva a colocar la tapa. La tapa debe adaptarse y fijarse apretando hasta que se oiga un clic.

Coloque las piezas en orden inverso.

### Luz antiniebla delantera



- Suelte la tapa apretando las 4 presillas con una hoja fina y tirando hacia fuera.
- 2. Destornille el tornillo del portalámparas y sáquelo.
- 3. Gire la bombilla en sentido contrario al de las agujas del reloj y sáquela.
- Coloque una bombilla nueva girando en sentido de las aquias del reloj.
- Introduzca de nuevo la bombilla (El perfil del casquillo se corresponde con el perfil del pie de la bombilla).
- Vuelva a colocar el casquillo. La señal TOP del casquillo debe quedar hacia arriba.

#### Luces traseras



Las bombillas de las luces traseras se cambian desde el interior del maletero (excepto las bombillas LED).

- Desmonte las tapas del panel izquierdo/ derecho para acceder a las bombillas. Las bombillas están colocadas en casquillos separados.
- Comprima los fiadores y saque el casquillo.
- 3. Sustituya la bombilla.
- Conecte el conector.
- 5. Coloque el casquillo en su sitio y vuelva a colocar la tapa.


#### Luces



### NOTA


Si el mensaje de avería no desaparece después de haber cambiado una bombilla gastada, contacte con un taller autorizado de Volvo.

#### Ubicación de las luces traseras

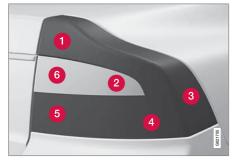

Cristal de lámpara, lado derecho

- 1 Luz de posición/luz de estacionamiento (LED)
- 2 Intermitente
- 3 Luz de posición lateral, SML (LED)
- 4 Luces de freno
- 6 Luz antiniebla (un lado)
- 6 Luz de marcha atrás

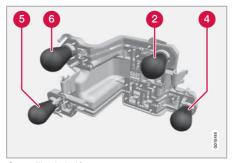

Casquillo de la lámpara trasera

- 2 Intermitente
- 4 Luces de freno
- **6** Luz antiniebla (un lado)
- 6 Luz de marcha atrás

### Iluminación de la matrícula



- 1. Suelte los tornillos con un destornillador.
- 2. Suelte con cuidado todo el portalámparas y extráigalo.
- 3. Sustituya la bombilla.
- 4. Vuelva a instalar y enroscar el portalámparas en su sitio.



### Iluminación de guía



Antes de iniciar el cambio de la bombilla, ver la página 234.

- Introduzca un destornillador en el lado corto de la lente, junto a la consola del túnel, y gire ligeramente el destornillador para soltar la lente (en ambas lámparas).
- 2. Gire con cuidado hasta que se suelte la lente.
- 3. Sustituya la bombilla.
- 4. Vuelva a colocar la lente.

### Iluminación del maletero



- Introduzca un destornillador y haga palanca ligeramente para soltar el portalámparas.
- 2. Sustituya la bombilla.
- Compruebe que la bombilla se enciende e introduzca de nuevo el portalámparas.

### Iluminación del espejo de cortesía

### Desmontaje del cristal del espejo



- Introduzca un destornillador por debajo del borde inferior en la parte central y abra con cuidado el enganche haciendo palanca.
- Desplace el destornillador por debajo del borde tanto hacia la izquierda como hacia la derecha (junto a los puntos negros de goma) y fuerce con cuidado para soltar la parte inferior del cristal.
- 3. Suelte con cuidado y quite todo el cristal del espejo y la tapa.
- 4. Sustituya la bombilla.

### Montaje del cristal del espejo

 Fije los tres enganches del borde superior del cristal.

### Luces

2. Fije a continuación los tres realces inferio-

### Especificaciones de bombillas

=opcomodoronoo do bornbindo			
Iluminación	Poten cia (W)	Tipo	
Luces largas complementarias, Bi Xenon®, ABL	55	H7	
Luz de cruce, halógena	55	H7	
Luz larga, haló- gena	65	H9	
Luces de freno	21	P21W	
Luz de marcha atrás	21	P21W	
Luz antiniebla tra- sera	21	P21W	
Intermitente delantero	21	H21W	
Intermitentes tra- seros/	21	PY21W	

Iluminación	Poten cia (W)	Tipo
Luz antiniebla delantera	35	Н8
Luz de guía, ilumi- nación del male- tero, iluminación de la matrícula	5	Bombilla tubular SV8,5
Espejo de cortesía	1,2	Bombilla tubular SV5,5
Luces de posición y de estaciona- miento delanteras	5	W5W
Luces de posición laterales delante- ras	5	W5W
lluminación de la guantera	5	Bombilla tubular SV8,5



### Limpiaparabrisas y líquido de lavado

### **Escobillas limpiaparabrisas**


#### Posición de servicio

Para poder cambiarlas o lavarlas, las escobillas limpiaparabrisas deben estar en la posición de servicio.

- Ponga la llave en la posición 0, ver la página 70, y deje la llave en la cerradura de contacto.
- Mantenga subida la palanca derecha del volante durante aproximadamente 1 segundo. A continuación, los limpiaparabrisas se levantarán.

Las escobillas regresan a la posición inicial al arrancar el automóvil.

### Cambio de escobilla limpiaparabrisas

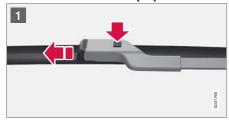





- Levante el brazo del limpiaparabrisas.
  Pulse el botón situado en la fijación de la
  escobilla y tire en sentido recto hacia fuera
  paralelo al brazo.
- 2 Introduzca la escobilla nueva hasta que se oiga un "clic".
- Compruebe que la escobilla está debidamente fijada.





Las escobillas limpiaparabrisas son de diferentes longitudes. La escobilla del lado del conductor es más larga que la otra.

### Limpieza

Para limpiar las escobillas y el parabrisas, ver la página 271.



### IMPORTANTE

Revise regularmente las escobillas. Si las escobillas no se mantienen debidamente, se reduce su vida útil.

### Limpiaparabrisas y líquido de lavado

### Llenado del líquido de lavado.



Los lavaparabrisas y los lavafaros comparten un depósito de líquido común.



### **IMPORTANTE**

Utilice un producto anticongelante durante el invierno para que el líquido de lavado no se congele en la bomba, el depósito y las mangueras.

Para las capacidades, ver la página 285.



### Batería

# Símbolos de advertencia de la batería de arranque



Utilice gafas protectoras.



Encontrará más información en el manual de instrucciones del automóvil.



Guarde la batería fuera del alcance de los niños.



La batería contiene ácido cáustico.



Evite chispas y llamas.



Peligro de explosión.



### NOTA

La batería de arranque usada debe reciclarse de forma respetuosa del medio ambiente, ya que contiene plomo.

#### Uso

- Compruebe que los cables de la batería de arranque está conectados correctamente y bien apretados.
- No desconecte nunca la batería de arranque cuando el motor está en marcha.

La vida útil y el funcionamiento de la batería de arranque dependen del número de arranques, las descargas, la técnica de conducción, las condiciones de la calzada, las condiciones climatológicas, etc.



#### **IMPORTANTE**

Cuando cargue la batería de arranque, no utilice nunca un cargador rápido.



### PRECAUCIÓN

Las baterías pueden desprender gas oxhídrico, que es un gas muy explosivo. Para que la batería explote, es suficiente con una chispa que puede generarse si se instalan de forma incorrecta los cables puente. La batería contiene además ácido sulfúrico que puede causar graves lesiones por corrosión. Si el ácido entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lávese con agua en abundancia. Si el ácido le salpica en los ojos, solicite inmediatamente atención médica.



### ) NOTA

Si se descarga con frecuencia, la vida útil de la batería de arranque se verá afectada de manera desfavorable.

### Batería


#### Cambio

#### Desmontaje







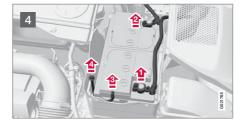



Desconecte el encendido y espere 5 minutos.

- Abra los clips de la tapa de protección delantera y suelte la tapa.
- 2 Suelte la junta de goma para liberar la tapa de protección trasera.
- 3 Suelte la tapa de protección trasera enroscando un cuarto de vuelta y sáquela.

### ↑ PRECAUCIÓN

Coloque y retire el cable positivo y el cable negativo por el orden correcto.

- 4
- Suelte el cable negro negativo.
- Suelte el cable rojo positivo.
- Suelte la manguera de purga de la batería.
- Destornille el tornillo que sujeta la abrazadera de la batería.
- Desplace la batería en sentido lateral y levántela.

### Montaje



1. Coloque la batería en la caja de la batería.



### Batería

- Desplace la batería hacia dentro y hacia el lado hasta que alcance el borde trasero de la caja.
- Atornille la batería con el tornillo en la abrazadera.
- 4. Conecte la manguera de ventilación.
- 5. Conecte el cable rojo positivo.
- 6. Conecte el cable negro negativo.
- 7. Fije la tapa de protección trasera. (Véase desmontaje.)
- 8. Vuelva a montar la junta de goma. (Véase desmontaje.)
- Vuelva a colocar la tapa de protección delantera y fíjela con ayuda de los clips. (Véase desmontaje.)

#### **Fusibles**

#### Generalidades

Para impedir que el sistema eléctrico del automóvil resulte dañado por cortocircuitos o sobrecargas, los componentes del sistema y las funciones eléctricas están protegidos por una serie de fusibles.

Cuando un componente o una función deja de funcionar, puede deberse a que el fusible del componente se ha sobrecargado temporalmente y se ha quemado. Si el mismo fusible se quema varias veces, es señal de que el componente tiene alguna avería. Diríjase en tal caso a un taller autorizado Volvo para realizar una revisión.


#### Cambio

- Estudie la relación de fusibles para localizar el fusible afectado.
- Saque el fusible y examínelo desde un lado para comprobar si el hilo curvado se ha quemado.
- 3. De ser así, cambie el fusible por otro del mismo color y amperaje.

### **N** PRECAUCIÓN

No sustituya nunca un fusible por un objeto extraño u otro fusible de amperaje superior al especificado. Esto puede causar daños importantes en el sistema eléctrico y provocar incendios.

### Ubicación de las cajas de fusibles

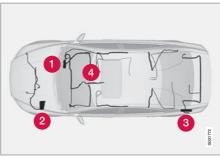


Si el automóvil tiene el volante a la derecha, las cajas situadas debajo de la guantera y en la consola central cambian de lado.

- 1 Debajo de la guantera
- Compartimento del motor
- Maletero
- 4 En la consola central\*

### Fusibles

### Compartimento del motor

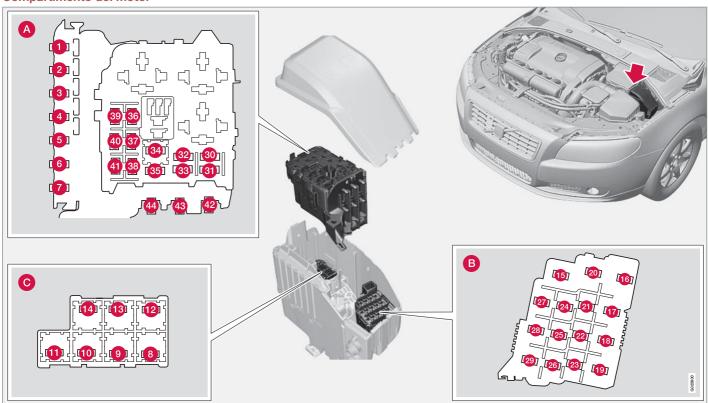

### **Fusibles**

# Generalidades sobre fusibles en el compartimento del motor

En el interior de la tapa hay unos alicates que facilitan la extracción y la colocación del fusible.

### Posiciones (ver la figura anterior)

- A Compartimento del motor, parte superior
- (B) Compartimento del motor, parte delantera
- Compartimento del motor, parte inferior

Estos fusibles están colocados en la caja del compartimento del motor. Los fusibles en están colocados debajo de .

- Las unidades 1 7 y 42 44 son del tipo "MidiFuse" y deben cambiarse en un taller autorizado Volvo.
- Las unidades 8 15 y 34 son del tipo "JCASE" y deben cambiarse únicamente en un taller autorizado de Volvo.
- Las unidades 16 33 y 35 41 son de tipo "MiniFuse".

Pos.	Función	Α
0	Fusible principal CEM KL30A	50
2	Fusible principal CEM KL30B	50

Pos.	Función	Α
3	Fusible principal RJBA KL30	60
4	Fusible principal RJBB KL30	60
6	Fusible principal RJBD KL30	50
6	Posición de recambio	
7	PTC calefactor de aire*	100
8	Posición de recambio	
9	Limpiaparabrisas	30
10	Calefactor de estaciona- miento*	25
•	Ventilador del habitáculo	40
12	Posición de recambio	
13	Bomba ABS	40
14	Válvulas de ABS	20
<b>(</b>	Posición de recambio	

Pos.	Función	Α
16	Ajuste de la altura de las luces* (Active Bi-Xenon®, Bi-Xenon®)	10
•	Fusible principal CEM	20
18	Radar. Unidad de mando ACC*	5
19	Dirección asistida depen- diente de la velocidad	5
20	Unidad de mando motor, transm. SRS	10
2	Boquillas de lavado con calefacción	10
22	Bomba de vacío I5T	20
23	Panel de las luces	5
24	Lavafaros	15
25	Toma de 12V asiento delantero y trasero	15
26	Techo solar*, Consola techo/ECC*	5
<b>4</b>	Relé caja del comparti- mento del motor	5



### **Fusibles**


Pos.	Función	Α
28	Luces complementarias*	20
29	Bocina	15
30	Unidad de mando del motor	10
3	Unidad de mando caja de cambios automática*	15
32	Compresor A/C	15
<u>33</u>	Relé bobinas	5
34	Relé del motor de arran- que	30
35	Bobinas de encendido	20
	Sistema de incandescencia (5 cil. diésel)	10
	EGR, VTC, Derivación sis- tema de refrigeración del motor (4 cil. diésel)	10
<b>3</b> 6	Unidad de mando del motor, Mariposa gasolina	10
	Unidad de mando del motor, Mariposa diésel	15

Pos.	Función	Α
37	Sistema de inyección, Sonda de masa de aire	15
	Sonda de masa de aire (4 cil. diésel)	10
<b>38</b>	Válvulas del motor	10
39	EVAP, Sonda lambda, Inyección (gasolina)	15
	Sonda Lambda (4 cil. gasolina, 5 cil. diésel)	10
40	Bomba de agua (V8)	10
	Calefactor de ventilación del cárter (5 cil. gasolina)	10
	Calefactor del filtro diésel, calefactor de la ventilación del cárter (4 cil. diésel)	15
	Calefactor del filtro diésel, calefactor de la ventilación del cárter (5 cil. diésel)	20
41)	No se utiliza	5
42	Bujía (4 cil. diésel)	60
	Bujía (5 cil. diésel)	70

Pos.	Función	Α
43	Posición de recambio	
4	Ventilador de refrigeración (4 – 5 cil. gasolina, 4 cil. diésel)	60
	Ventilador de refrigeración (V8, 6 cil. gasolina, 5 cil. diésel)	80

### **Fusibles**

### Debajo de la guantera

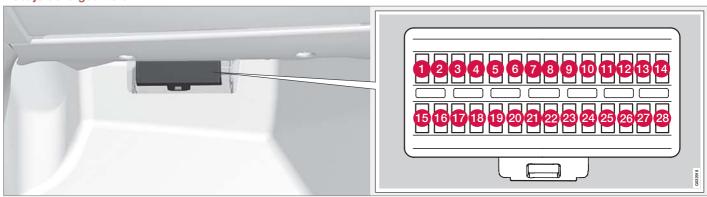

- 1. Aparte a un lado el tapizado que cubre la caja de fusibles.
- 2. Apriete el cierre de la tapa y súbala.
- 3. Los fusibles están accesibles.

#### **Posiciones**

Pos.	Función	A
0	Sensor de Iluvia*	5
2	Sistema SRS	10
8	Frenos ABS, freno de esta- cionamiento eléctrico	5

Pos.	Función	А
4	Pedal de acelerador*, cale- factor de aire (PTC) asien- tos con calefacción*	7,5
6	Posición de recambio	
6	Pantalla ICM, CD y Radio <sup>A</sup> , Sistema RSE*	15
7	Módulo del volante	7,5
8	Posición de recambio	

Pos.	Función	Α
9	Luz larga	15
10	Techo solar*	20
•	Luces de marcha atrás	7,5
12	Posición de recambio	
13	Luces antiniebla delante- ras*	15
14	Lavaparabrisas	15



### **Fusibles**

Pos.	Función	Α
15	Control de velocidad constante adaptativo, ACC*	10
16	Posición de recambio	
1	lluminación del techo, panel de control puerta del conductor/Asiento de acompañante accionado eléctricamente*	7,5
18	Pantalla de información	5
19	Asiento del conductor accionado eléctricamente*	5
20	Posición de recambio	
<b>4</b>	Receptor de control remoto de la llave, senso- res de alarma	5
22	Bomba de combustible	20
23	Bloqueo de volante eléctrico	20
24	Posición de recambio	
25	Cerradura depósito/male- tero	10

Pos.	Función	А
26	Sirena de alarma, ECC	5
<b>4</b>	Interruptor de arranque/ parada	5
28	Luces de freno conmuta- dor	5

A Premium.

#### **Fusibles**

#### En la consola central - Executive\*



La caja está situada detrás del panel de protección en el lado del acompañante.




### NOTA


Para cambiar un fusible, lleve el automóvil a un taller autorizado Volvo.

Pos.	Función	A
0	Reloj analógico	5

### **Fusibles**

#### Maletero

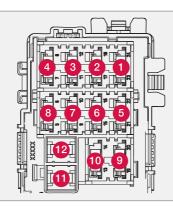

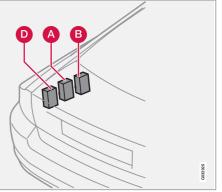

La caja está situada detrás del tapizado en el lado izquierdo.

#### **Posiciones**

Pos.	Módulo <mark>A</mark> (negro). Fun- ción	A
0	Panel de control puerta del conductor	25
2	Panel de control puerta del acompañante	25
8	Panel de control puerta tra- sera izquierda	25

Pos.	Módulo <mark>A</mark> (negro). Fun- ción	A
4	Panel de control puerta tra- sera derecha	25
6	Posición de recambio	
6	Toma de 12 V maletero, nevera*	15
7	Luneta trasera térmica	30
8	Reposacabezas abatibles*	15

Pos.	Módulo (A) (negro). Función	Α
9	Remolque toma 2*	15
10	Asiento accionado eléctri- camente lado de conductor	25
•	Remolque toma 1*	40
12	Posición de recambio	



### **Fusibles**

Pos.	Módulo <mark>B</mark> (blanco). Función	A
0	Asiento delantero con masaje, iluminación del apo- yabrazos, nevera*	5
2	Unidad de mando Four-C*	15
3	Calefacción de asiento delantero lado de conductor*	15
4	Calefacción de asiento delantero lado de acompa- ñante*	15
6	Calefacción del asiento derecho trasero*	15
6	Unidad de mando AWD	10
7	Calefacción del asiento izquierdo trasero*	15
8	Posición de recambio	
9	Asiento accionado eléctricamente lado de acompañante*	25
10	Keyless drive*	20

Pos.	Módulo <mark>B</mark> (blanco). Función	Α
•	Freno de estacionamiento eléctrico* izquierdo	30
12	Freno de estacionamiento eléctrico* derecho	30

Pos.	Módulo D (azul). Fun- ción	A
0	Pantalla RTI*, cámara de estacionamiento*	10
2	Posición de recambio	
8	Posición de recambio	
4	Posición de recambio	
6	Amplificador audio*	25
6	Sistema audio <sup>A</sup>	15
7	Teléfono, Bluetooth*	5
8	Posición de recambio	
-		
12		

A High Performance y Premium.




#### Ruedas y neumáticos

#### Generalidades

Los neumáticos tienen una gran importancia para las características de conducción del automóvil. El tipo de neumático, las dimensiones, la presión y la clase de velocidad son factores importantes que influyen en el comportamiento del vehículo.

#### Sentido de rotación

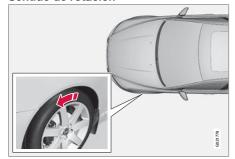

La flecha muestra el sentido de rotación del neumático.

Los neumáticos con dibujo diseñado para girar siempre en un mismo sentido, tienen indicado el sentido de rotación con una flecha estampada en el neumático. Estos neumáticos han de tener el mismo sentido de rotación durante toda su vida útil. Sólo deben cambiarse entre delanteros y traseros, nunca entre izquierda y derecha o viceversa. Si los neumáticos se

montan de forma incorrecta, empeorarán las características de frenado del automóvil y la capacidad para despejar la lluvia y la nieve.



#### NOTA

Asegúrese de llevar ruedas del mismo tipo y las mismas dimensiones e incluso de la misma marca.


Siga las recomendaciones de presión de inflado indicadas en la tabla de presión de neumáticos, ver la página 267.

#### Mantenimiento de los neumáticos

#### Edad del neumático

Todos los neumáticos que tengan más de 6 años, deben ser comprobados por personal competente aunque no parezcan estar dañados. Los neumáticos envejecen y se descomponen aunque se utilicen muy poco o nunca. Esto puede influir en la función. Eso es válido también para los neumáticos de recambio, los neumáticos de invierno y los neumáticos guardados para su uso futuro. Ejemplos de signos externos que indican que un neumático no es adecuado para su uso, son la formación de grietas o manchas.

#### Neumáticos nuevos

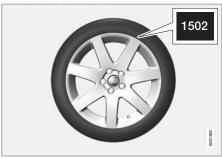

Los neumáticos son un producto perecedero. Al cabo de algunos años comienzan a endurecerse y, al mismo tiempo, van perdiendo sucesivamente sus propiedades de fricción. Trate por tanto de adquirir neumáticos que sean tan nuevos como sea posible al cambiarlos. Esto es especialmente importante cuando se trata de neumáticos de invierno. La semana y el año de fabricación, la marca DOT del neumático (Department of Transportation), se indica con cuatro cifras, por ejemplo 1502. El neumático de la figura fue fabricado en la semana 15 del año 2002.

#### Neumáticos de verano y de invierno

Al cambiar las ruedas de verano por las de invierno y viceversa, marque en las ruedas el



#### Ruedas y neumáticos

lado en el que estaban montadas, por ejemplo,  ${f I}$  por izquierda y  ${f D}$  por derecha.

#### Desgaste y mantenimiento

Cuando la presión de los neumáticos es correcta, el desgaste es más uniforme, ver la página 266. La técnica de conducción, el clima y el estado de las carreteras son factores que influyen en el envejecimiento y el desgaste de los neumáticos. Para evitar diferencias en la profundidad del dibujo e impedir que se produzcan desgastes, las ruedas delanteras y traseras pueden cambiarse de posición. Conviene cambiar los neumáticos la primera vez después de aproximadamente 5000 km y después a intervalos de 10 000 km. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo para un control si tiene dudas sobre la profundidad del dibujo.


Las ruedas se han de guardar tumbadas o colgadas, no levantadas.



#### **PRECAUCIÓN**

Si se conduce con un neumático dañado, puede perderse el control del vehículo.

#### Neumático con indicadores de desgaste

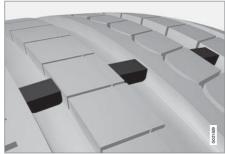

El indicador de desgaste es un realce estrecho que atraviesa la banda de rodadura. En el lateral del neumático pueden verse las letras **TWI** (Tread Wear Indicator). Cuando el desgaste del neumático llega a 1,6 mm, la profundidad del dibujo está al mismo nivel que los indicadores de desgaste. Cambie en tal caso los neumáticos en cuanto sea posible. Tenga en cuenta que los neumáticos con dibujos de escasa profundidad presentan una adherencia muy deficiente en condiciones de lluvia o nieve.

#### Llantas y tornillos de rueda



#### **IMPORTANTE**

Apriete los tornillos de rueda a 140 Nm. Si aprieta la tuerca con demasiada fuerza, puede dañarse la unión roscada.

Utilice solamente llantas probadas y autorizadas por Volvo que formen parte del surtido de accesorios originales de la empresa. Compruebe el apriete con una llave dinamométrica.

#### Tornillo de rueda antirrobo

El tornillo de rueda antirrobo puede utilizarse tanto en llantas de aluminio como en llantas de acero.

#### Neumáticos de invierno

Volvo recomienda el uso de neumáticos de invierno de determinadas dimensiones. Las dimensiones de los neumáticos dependen de la variante de motor. Al conducir con neumáticos de invierno, deberá llevarse el neumático correcto en todas las ruedas.



#### **NOTA**

Pregunte en un concesionario Volvo el tipo de llanta y neumático más adecuado.



#### Ruedas y neumáticos

#### Neumáticos con clavos

Los neumáticos con clavos deben someterse a un período de rodaje de 500-1000 km y conducirse con suavidad para que los clavos se asienten debidamente en el neumático. De este modo, se prolonga la vida útil del neumático y sobre todo de los clavos.



#### NOTA

Las normas legales relativas al uso de neumáticos de clavos varían de un país a otro.

#### Profundidad de dibujo

Las calzadas con hielo, nieve húmeda y a temperaturas bajas exigen más de los neumáticos que la conducción en verano. Recomendamos por tanto no conducir con neumáticos de invierno con una profundidad de dibujo inferior a 4 mm.

#### Utilizar cadenas para la nieve

Las cadenas para la nieve sólo deben utilizarse en las ruedas delanteras (también automóviles con tracción integral).

No circule nunca a más de 50 km/h con cadenas para la nieve. Procure no pasar por superficies sin nieve y hielo, ya que esto provoca un gran desgaste tanto en las cadenas como en los neumáticos. No utilice nunca cadenas de fijación rápida, puesto que el espacio entre los discos de freno y las ruedas es demasiado reducido.



#### IMPORTANTE

Utilice cadenas para la nieve originales de Volvo o equipos equivalentes que estén adaptados para el modelo de automóvil y las dimensiones de las llantas y los neumáticos. Pida consejo en un taller autorizado Volvo.

# Sistema de control de la presión de los neumáticos TPMS\*

El sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) avisa al conductor cuando la presión de uno o varios neumáticos del automóvil es demasiado baja. El sistema utiliza sensores que están situados dentro de la válvula de aire de las ruedas. Cuando el automóvil circula a aprox.40 km/h, el sistema registra la presión de los neumáticos. Si la presión es demasiado baja, se enciende la lámpara de advertencia del tablero de instrumentos y aparece un mensaje en la pantalla.

Revise siempre el sistema después de cambiar una rueda para asegurar que la rueda cambiada funciona adecuadamente con el sistema. Para informarse sobre la presión de neumático correcta, ver la página 266.

El sistema no sustituye las medidas de mantenimiento normales de los neumáticos.



#### **IMPORTANTE**

Si el sistema de presión de neumáticos tiene un error, se encenderá la lámpara de advertencia del tablero de instrumentos. En la pantalla aparecerá el texto SIST. PRES.NEUM. SERVICIO NECES.. Este aviso puede tener varias causas, por ejemplo, si se monta una rueda que no está provista de un sensor adaptado al sistema de supervisión de la presión de neumáticos de Volvo.

# Ajustar el sistema de control de la presión de los neumáticos

El sistema puede ajustarse, por ejemplo, para conducir con carga pesada, según las recomendaciones de presión de los neumáticos de Volvo.



#### **NOTA**

El motor debe estar parado.

### Ruedas y neumáticos

El ajuste se efectúa con el mando de la consola central, ver la página 116.

- 1. Infle el neumático a la presión adecuada y coloque la llave en la posición I o II.
- Seleccione Ajustes del vehículo → Presión de neumáticos.
- Seleccione Calibrar presión de neumáticos.
- Pulse ENTER.
- Conduzca el automóvil a una velocidad de como mínimo 40 km/h durante por lo menos 1 minuto.

# Procedimiento en caso de baja presión de neumáticos

Cuando aparece en la pantalla el mensaje PRES. NEUM. BAJA CONTROLE NEUMÁT.

- Compruebe la presión de los cuatro neumáticos.
- Infle el neumático/los neumáticos a la presión correcta.
- Conduzca el automóvil como mínimo a 40 km/h durante por lo menos 1 minuto y compruebe que el mensaje se ha apagado.

# Desconectar/conectar el sistema de control de la presión de los neumáticos



#### NOTA

El motor debe estar parado.

El ajuste se efectúa con el mando de la consola central, ver la página 116.

- 1. Coloque la llave en la posición I o II.
- Seleccione Ajustes del vehículo →
   Presión de los neumáticos
- Seleccione Sistema presión neumát. y pulse ENTER.
  - En la pantalla aparece una X si se conecta el sistema y desaparece si el sistema se desconecta.

#### Recomendaciones

Las ruedas montadas en fábrica son las únicas que están equipadas con sensores TPMS en las válvulas.

- La rueda de repuesto Temporary spare no está provista de este sensor.
- Si se utilizan ruedas sin sensores TPMS, aparecerá el texto SIST. PRES.NEUM.
   SERVICIO NECES. cada vez que el automóvil se conduce a más de 40 km/h durante más de 10 minutos.

- Volvo recomienda que el automóvil lleve sensores TPMS en todas las ruedas.
- Volvo no recomienda cambiar los sensores entre diferentes ruedas.

## $\triangle$

#### PRECAUCIÓN

Cuando se infla un neumático equipado con TPMS, mantenga la boquilla de la bomba en sentido recto hacia la válvula para no dañar la válvula.

#### Neumáticos antipinchazo\*

Si se ha seleccionado neumáticos antipinchazo (SST), el automóvil está también equipado con TPMS.

Este tipo de neumáticos está provisto de una pared lateral especialmente reforzada que hace posible seguir conduciendo el automóvil pese a que la rueda haya perdido algo de aire. Estos neumáticos se montan en una llanta especial. (También pueden montarse neumáticos normales en estas llantas).

Si un neumático SST pierde presión de inflado, se enciende la luz TPMS amarilla del tablero de instrumentos y aparece un mensaje en el display. Si es así, reduzca la velocidad a un máximo de 80 km/h. El neumático debe cambiarse lo más pronto posible.



#### Ruedas y neumáticos

Conduzca con cuidado, en algunos casos puede ser difícil determinar qué neumático está dañado. Para determinar el neumático que debe arreglarse, revise todos.

### $\overline{\wedge}$

#### **PRECAUCIÓN**

El montaje de los neumáticos SST debe confiarse a personas experimentadas.

Los neumáticos SST sólo deben montarse junto con el sistema TPMS.


Después de que aparezca un mensaje de baja presión de neumáticos, no conduzca a más de 80 km/h.

El trayecto máximo hasta cambiar el neumático es de 80 km.

Evite conducir con mucha carga.

Los neumáticos SST deben cambiarse si sufren daños o pinchazos.

#### **Herramientas**

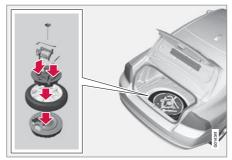

Las herramientas están guardadas en un taco de espuma situado en la cavidad de la rueda de repuesto. Las herramientas están compuestas por la anilla de remolque, el gato\* y la llave para los tornillos de las ruedas. El taco de espuma está atornillado en una consola situada en el fondo de la cavidad.

#### Gato\*

Utilice solamente el gato original al cambiar de rueda. El tornillo del gato debe estar siempre debidamente engrasado.

#### Rueda de repuesto\*

La rueda de repuesto (Temporary spare) sólo está prevista para utilizarse temporalmente. Sustituya la rueda de repuesto lo más pronto posible por una rueda normal. Al conducir con la rueda de repuesto, pueden verse alteradas las características de conducción del automóvil. La presión de neumático correcta de la rueda de repuesto se indica en la tabla de presión de neumáticos, ver la página 267.



#### **IMPORTANTE**

No conduzca nunca a más de 80 km/h con una rueda de repuesto.



#### **IMPORTANTE**

El automóvil no debe conducirse con más de una rueda de repuesto de tipo "Temporary spare" al mismo tiempo.

La rueda de repuesto está guardada en la cavidad con la cara exterior hacia abajo. Los dos bloques de espuma, uno debajo de la rueda de repuesto y el otro encima/dentro mantienen la rueda en su sitio. El superior contiene todas las herramientas.

La rueda de repuesto y los tacos de espuma se sujetan con el mismo tornillo pasante.

#### Extracción de la rueda de repuesto

- Levante la alfombrilla, por delante y por detrás.
- 2. Destornille el tornillo de fijación.

06




# 06 Mantenimiento y especificaciones

#### Ruedas y neumáticos

- Saque el bloque de espuma con sus herramientas.
- 4. Saque la rueda de repuesto.

No es necesario sacar el taco inferior.

#### Herramientas - ubicación

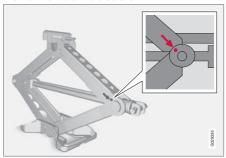

Después de utilizar las herramientas y el gato, estos deben guardarse de manera correcta. El gato debe adaptarse a la posición correcta para tener sitio.

El taco de espuma y la rueda de repuesto deben colocarse en el orden inverso a la extracción.


Observe que el taco de espuma superior tiene una flecha. Esta debe señalar hacia la parte delantera del automóvil.

#### **IMPORTANTE**

Las herramientas y el gato deben guardarse en el lugar previsto en el maletero cuando no se utilizan.

#### Cambio de ruedas

#### Desmontaje

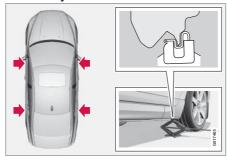

Coloque el triángulo de peligro en la calzada ver la página 217 si cambia una rueda en un lugar transitado. El automóvil y el gato\* deben estar sobre una superficie firme y horizontal.

 Aplique el freno de estacionamiento y ponga la primera marcha o seleccione la posición P si el automóvil está provisto de caja de cambios automática.

#### **PRECAUCIÓN**


Compruebe que el gato no esté dañado, que las roscas estén debidamente engrasadas y que no esté sucio.



#### NOTA

Utilice el gato perteneciente al automóvil.

- Saque la rueda de repuesto, el gato y la llave para tornillos de rueda guardados debajo de la alfombrilla del maletero.
- Bloquee las ruedas que deben seguir en tierra por delante y por detrás. Utilice tacos de madera o piedras grandes.

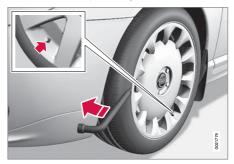

#### Ruedas y neumáticos

- 4. (Automóviles con llantas de acero). Suelte el tapacubos con la llave para tornillos de rueda o despréndalo con la mano.
- 5. Afloie los tornillos de rueda entre ½-1 vuelta con la llave para tornillos de rueda.



No coloque nunca nada entre el suelo v el gato y tampoco entre la fijación del gato y el gato.

- 6. A cada lado del automóvil hay dos puntos de apoyo para el gato. En cada fijación hay una ranura en la cubierta de plástico. Baje el pie del gato hasta que guede plano contra el suelo. Compruebe que el gato esté debidamente colocado en el punto de apoyo, según la figura y que el pie está colocado vertical debaio del punto de apoyo.
- 7. Eleve el automóvil lo suficiente para que la rueda gire libremente. Quite las tornillos de rueda v saque la rueda.

#### Montaie

- 1. Limpie las superficies de unión de la rueda v el cubo.
- 2. Coloque la rueda. Atornille los tornillos de rueda.

Baie el automóvil hasta que las ruedas no puedan girar.



- 4. Apriete los tornillos de rueda por pares cruzados. Es importante que los tornillos de rueda queden debidamente apretados. Apriete a 140 Nm. Compruebe el par de apriete con una llave dinamométrica.
- 5. Coloque el tapacubos. (Automóviles con llanta de acero.)



#### NOTA

La ranura del tapacubos para la válvula debe ir por encima de la válvula de la llanta durante el montaje.

### **PRECAUCIÓN**

No se introduzca nunca debaio del automóvil cuando éste está elevado con el gato.

Nunca permita que queden pasajeros dentro del automóvil al elevarlo con el gato.

Aparque el automóvil de manera que los pasajeros queden protegidos del tráfico por el automóvil o, a ser posible, mediante una barrera.

#### Reparación provisional de neumáticos\*



#### Generalidades

El kit de reparación de neumáticos se utiliza para reparar un pinchazo y para comprobar y ajustar la presión. Consta de un compresor y un recipiente con líquido sellador. El kit sirve



#### Ruedas y neumáticos

de reparación provisional. El frasco con el sellador debe cambiarse antes de llegar a la fecha de caducidad y después de utilizarse.

El líquido sellador hermetiza de forma eficaz el neumático pinchado en la banda de rodadura.



#### NOTA

El kit de reparación de neumáticos sólo está previsto para reparar neumáticos que han sufrido un pinchazo en la banda de rodadura.

La capacidad del kit de reparación de neumáticos para arreglar neumáticos que han sufrido un pinchazo en la pared es limitada. No utilice el kit de reparación provisional si los neumáticos presentan grandes rajas, grietas o daños parecidos.

El compresor dispone de tomas de 12V en la consola central, en el asiento trasero y en el maletero. Seleccione la toma que esté más próxima al neumático pinchado.

# Extracción del kit de reparación de neumáticos

En un sitio traficado, coloque un triángulo de peligro. El kit de reparación de neumáticos está debajo del piso del maletero.

- 1. Levante la alfombrilla por delante y por detrás.
- 2. Destornille el tornillo de fijación.
- 3. Retire el bloque de espuma que sujeta el gato y la llave para tuercas de rueda.
- 4. Saque el kit de reparación de neumáticos.

Vuelva a poner en su sitio las piezas después de utilizarlas.

#### $\Lambda$

#### **PRECAUCIÓN**

Después de utilizar el kit de reparación provisional de neumáticos, el automóvil no debe circular a más de 80 km/h Cambie el neumático reparado provisionalmente lo más pronto posible (recorrido máximo: 200 km).

#### Vista general




- Pegatina, velocidad máxima permitida
- 2 Interruptor
- 3 Cable
- Portabotellas (tapa naranja)
- Tapa protectora
- 6 Válvula de reducción de presión



#### Ruedas y neumáticos

- 🕜 Manguera de inflado
- 8 Botella con líquido sellador
- Manómetro
- Guantes\*

# Reparación de un neumático con pinchazo

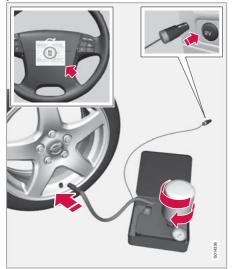

Para información sobre el uso de los componentes, véase la figura.

- Abra la tapa del kit de reparación de neumáticos.
- Suelte la pegatina sobre la velocidad máxima permitida y fíjela en el volante.

#### **⚠** PRECAUCIÓN

El líquido sellador puede irritar la piel. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón.

 Controle que el interruptor esté en la posición 0 y saque el cable y la manguera de inflado.

### (i) NOTA

No rompa el precinto de la botella. Cuando se atornilla la botella, se rompe el precinto.

4. Desenrosque la tapa de color naranja y descorche la botella.

#### PRECAUCIÓN

No desenrosque la botella, ya que está provista de un seguro para impedir fugas.

- 5. Atornille la botella en el soporte.
- 6. Desenrosque el capuchón de la válvula de la rueda y enrosque la conexión de la man-

guera de aire hasta el fondo de la rosca de la válvula.

### **↑** PRECAUCIÓN

No deje a los niños en el automóvil sin vigilancia cuando el motor está en marcha.

7. Enchufe el cable a la toma de 12 V y arranque el vehículo.

#### PRECAUCIÓN

No permanezca nunca muy cerca del neumático cuando es inflado por el compresor. Si se producen agrietamientos o desigualdades, cierre inmediatamente el compresor. No debe proseguirse la marcha. Póngase en contacto con un taller de neumáticos autorizado.

### i) NOTA

Cuando arranca el compresor, la presión puede subir a 6 bares, pero, al cabo de 30segundos, la presión baia.

3. Ponga el interruptor en la posición I.



#### Ruedas y neumáticos



#### **IMPORTANTE**

Riesgo de recalentamiento. El compresor no debe funcionar durante más de 10 minu-

Infle el neumático durante 7 minutos.



#### **PRECAUCIÓN**

Si la presión es inferior a 1,8 bares, el orificio del neumático es demasiado grande. No debe prosequirse la marcha. Póngase en contacto con un taller de neumáticos autorizado.

- 10. Cierre el compresor para controlar la presión en el manómetro. La presión mínima es de 1,8 bar y la máxima de 3,5 bar.
- 11. Cierre el compresor y sague el cable de la toma de 12 V
- 12. Suelte la manguera de la válvula del nuemático v ponga el capuchón de la válvula.
- 13. Recorra tan pronto como sea posible aproximadamente 3 km a una velocidad máxima de 80 km/h para que el sellador pueda reparar el neumático.

#### Inflado de neumáticos

Los neumáticos originales del automóvil pueden ser inflados por un compresor.

- 1. El compresor debe estar cerrado. Compruebe que el interruptor esté en la posición 0 y saque el cable y la manguera de inflado.
- 2. Desenrosque el capuchón de la válvula de la rueda v enrosque la conexión de la manquera de aire hasta el fondo de la rosca de la válvula.



#### **PRECAUCIÓN**

La inhalación de gases de escape puede causar peligro de muerte. No haga funcionar el motor en espacios cerrados o que no tengan suficiente ventilación.

#### **PRECAUCIÓN**

No deie a los niños en el automóvil sin vigilancia cuando el motor está en marcha.

- 3. Conecte el cable a alguna de las tomas de 12 V del automóvil v arrangue el vehículo.
- 4. Ponga en marcha el compresor colocando el interruptor en la posición I.



#### **IMPORTANTE**

Riesgo de recalentamiento. El compresor no debe funcionar durante más de 10 minutos.

- 5. Infle el neumático a la presión indicada según la placa. (Si la presión del neumático es demasiado alta, deje salir aire con la válvula de reducción de presión.)
- 6. Cierre el compresor. Suelte la manguera de inflado y el cable.
- 7. Coloque de nuevo el capuchón de la válvula.

#### Control posterior de la reparación y la presión

- 1. Vuelva a conectar el equipo.
- 2. Compruebe la presión del neumático en el manómetro.
  - Si está por debajo de 1,3 bares, el neumático no ha sido hermetizado lo suficiente. No debe proseguirse la marcha. Contacte un taller de neumáticos.
  - Si la presión del neumático es superior a 1,3 bares, el neumático debe inflarse a la presión especificada en la placa. Suelte aire con la válvula de reducción de presión, si la presión del neumático es demasiado alta.

#### **PRECAUCIÓN**

No desenrosque la botella, va que está provista de un seguro para impedir fugas.



#### Ruedas y neumáticos

- 3. Cierre el compresor. Suelte la manguera de inflado v el cable. Coloque de nuevo el capuchón de la válvula.
- 4. Vuelva a poner el kit de reparación de neumáticos en el maletero.



#### NOTA

Después de utilizarse, sustituya la botella con el sellador y la manguera de inflado. El cambio debe ser hecho por una taller autorizado de Volvo.



#### **PRECAUCIÓN**

Controle la presión de los neumáticos con regularidad.

Conduzca hasta el taller autorizado de Volvo. más próximo, para cambiar/reparar el neumático dañado. Informe al taller de que el neumático contiene líquido de sellado.



#### **PRECAUCIÓN**

Después de haber utilizado el kit de reparación provisional de neumáticos, el automóvil no debe circular a más de 80 km/h. Diríjase a un taller autorizado Volvo para que revisen el neumático reparado (recorrido máximo 200 km). El personal puede determinar si el neumático puede repararse o si es necesario cambiarlo.

#### Cambio del recipiente con el sellador

Cambie de botella una vez pasada la fecha de caducidad. Trate la botella vieia como residuo peligroso para el medio ambiente.



#### **PRECAUCIÓN**

La botella contiene etanol 1,2 y látex de caucho natural.

Peligroso si se ingiere. Puede provocar alergia en caso de contacto con la piel.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



#### NOTA

Deseche el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos.

#### **Especificaciones**

#### Designación de neumáticos

Todos los neumáticos llevan estampada una designación de dimensión. Por ejemplo:

225/50R17 94 W.

225	Ancho de sección (mm)
50	Relación entre la altura y el ancho de sección (%)

R	Neumático radial
17	Diámetro de la llanta en pulgadas (")
94	Código de carga máxima permitida de los neumáticos
W	Código de velocidad máxima permitida (en este caso 270 km/h)

#### Clases de velocidad

El automóvil está sujeto a una homologación de tipo. lo que implica que no está permitido modificar las dimensiones y la clase de rendimiento que figuran en el certificado de registro del automóvil.

La única excepción a esta norma son los neumáticos de invierno (con clavos o sin ellos). Si se utilizan neumáticos de invierno, el automóvil no debe conducirse a mayor velocidad que la indicada en la clasificación de neumáticos (por eiemplo, los de clase Q pueden ir a una velocidad máxima de 160 km/h).

El factor que determina la velocidad a la que puede conducirse es el estado de la calzada. no la clasificación de velocidad de los neumáticos.



#### Ruedas y neumáticos

- 160 km/h (sólo se utiliza en neumáticos de invierno)
- 190 km/h.
- 210 km/h.
- 240 km/h.
- 270 km/h.
- 300 km/h.



#### NOTA

Observe que el dato indicado en la tabla es la velocidad máxima permitida.

#### Presión de neumáticos



La placa de presiones de neumáticos situada en el montante del lado del conductor (entre

las puertas delantera y trasera) especifica la presión que deben tener los neumáticos en diferentes condiciones de carga y velocidad. Esos datos también están indicados en la tabla de presiones de neumáticos, véase a continuación.

- Presión de neumáticos para la dimensión de ruedas recomendada
- Presión ECO
- Presión de la rueda de repuesto (Temporary Spare)



#### NOTA

Las diferencias de temperatura modifican la presión de los neumáticos.



## Ruedas y neumáticos

#### Presión de los neumáticos recomendada

Variante	Dimensión de neumáti- cos	de neumáti-	de neumáti-	de neumáti-	de neumáti-	de neumáti-	de neumáti-	Velocidad Carga, 1 – 3 personas (km/h) sin TPMS		Carga, Carga máxima 1 – 3 per- sonas con TPMS		Presión ECO <sup>A</sup>
			Adelante (kPa) <sup>B</sup>	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)	Delante (kPa)	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)				
8 cilindros.	225/50 R 17	0 – 160	240	220	240	260	260	260				
		160 +	300	300	300	310	310	-				
	245/45 R 17	0 – 160	220	210	220	260	260	260				
		160 +	280	280	280	300	300	-				
	245/40 R 18	0 – 160	240	220	240	260	260	260				
		160 +	270	270	270	290	290	-				
6 cilindros.	225/55 R 16	0 – 160	230	210	230	260	260	260				
	225/50 R 17 245/45 R 17	160 +	280	280	280	290	290	-				
	245/40 R 18	0 – 160	230	210	230	260	260	260				
		160 +	270	270	270	290	290	-				



## Ruedas y neumáticos

Variante	Dimensión de neumáti- cos	de neumáti-	de neumáti-	Velocidad (km/h)	Carga, 1 – 3 <sub>l</sub> sin TPI		Carga, 1 – 3 per- sonas con TPMS	Carga r	náxima	Presión ECO <sup>A</sup>
			Adelante (kPa) <sup>B</sup>	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)	Delante (kPa)	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)		
5 cilindros dié-	225/55 R 16	0 – 160	220	210	220	260	260	260		
sel 185 CV	225/50 R 17, 245/45 R 17	160 +	260	260	260	270	270	-		
	245/40 R 18	0 – 160	230	210	230	260	260	260		
		160 +	260	260	260	270	270	-		

### Ruedas y neumáticos

Variante	Dimensión de neumáti- cos	Velocidad (km/h)	Carga, 1 – 3 <sub>l</sub> sin TPl		Carga, 1 – 3 per- sonas con TPMS	Carga r	náxima	Presión ECO <sup>A</sup>
			Adelante (kPa) <sup>B</sup>	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)	Delante (kPa)	Detrás (kPa)	Delante/ detrás (kPa)
4 cilindros dié-	225/55 R 16	0 – 160	220	210	220	260	260	260
sel 5 cilindros dié- sel,	245/45 B 1/	160 +	260	260	260	270	270	-
163 CV	245/40 R 18	0 – 160	230	210	230	260	260	260
4 cilindros/5 cilindros gasolina 4 cilindros/5 cilindros Flexifuel	205/60 R 16	160 +	260	260	260	270	270	-
Rueda de repuesto <sup>C</sup>	T 125/80 R 17	máx. 80	420	420	420	420	420	-

A Ahorro de combustible.

B En algunos países se utiliza la unidad bar junto con la unidad pascal del sistema métrico: 1 bar = 100 kPa.

<sup>&</sup>lt;sup>C</sup> Temporary Spare.



#### Ruedas y neumáticos

#### Ahorro de combustible, presión ECO

A velocidades inferiores a 160 km/h, se recomienda la presión de neumáticos general de carga máxima para obtener el mayor ahorro de combustible.

#### Compruebe la presión de los neumáticos

La presión de los neumáticos debe comprobarse una vez al mes. Compruebe también la rueda de repuesto del automóvil. A los pocos kilómetros de marcha, los neumáticos se calientan y la presión aumenta. La presión de los neumáticos se comprueba con los neumáticos fríos. Por neumáticos fríos se entiende que tienen la temperatura ambiente.

El uso de neumáticos insuficientemente inflados aumenta el consumo de combustible, reduce la vida útil de los neumáticos y disminuye la maniobrabilidad del vehículo. Si se conduce con neumáticos cuya presión de inflado es demasiado baja, los neumáticos pueden recalentarse y dañarse. La presión de los neumáticos influye en el confort de la conducción, el ruido vial y la maniobrabilidad.



#### NOTA

Con el paso de tiempo, los neumáticos pierden presión, lo que es un fenómeno natural. La presión de los neumáticos varía también en función de la temperatura ambiente.

## 06

## Cuidado del coche

#### Lave el automóvil

Lave el automóvil en cuanto esté sucio. Realice esta operación en una plataforma de lavado con separador de aceite. Utilice un producto de lavado de automóviles.

- Extraiga siempre los excrementos de pájaros de la pintura en cuanto sea posible. Esos excrementos contienen productos químicos que descomponen y decoloran la pintura con mucha rapidez. Recomendamos confiar la eliminación de decoloraciones de la pintura a un taller autorizado Volvo.
- Lave la parte inferior de la carrocería con una manguera. Si utiliza una lavado de alta presión, mantenga la manguera a una distancia de por lo menos 30 cm de las superficies pintadas.
- Lave todo el automóvil con una manguera hasta extraer toda la suciedad suelta. No oriente la boquilla directamente hacia las cerraduras.
- Lave con una esponja, un champú para lavado de carrocerías y agua tibia en abundancia.
- Lave las escobillas limpiaparabrisas con una solución jabonosa tibia o un champú para carrocerías.
- Utilice un desengrasante en frío para limpiar superficies muv sucias.

Seque el vehículo con una gamuza limpia y suave o un limpiacristales.

#### **PRECAUCIÓN**

Confíe siempre el lavado del motor a un taller autorizado. Si el motor está caliente. hay riesgo de incendio.



#### **IMPORTANTE**

Cuando los faros están sucios, disminuve su funcionalidad. Límpielos regularmente, por eiemplo, al repostar.



#### NOTA

El alumbrado exterior como los faros, las luces antiniebla v las luces traseras pueden tener temporalmente condensaciones en el interior del cristal. Se trata de un fenómeno natural v todo el alumbrado exterior está diseñado para resistirlo. Las condensaciones desaparecen normalmente de la lámpara después de estar encendida un rato.

#### Limpieza de las escobillas

Los restos de asfalto, polvo y sal en la escobilla, así como la presencia de insectos, hielo, etc. en el parabrisas reducen la vida útil de la escobilla.



#### NOTA

Lave regularmente las escobillas v el parabrisas con una solución jabonosa tibia o un champú para carrocerías.

No utilice disolventes fuertes.

#### Túnel de lavado

El túnel de lavado es una forma sencilla y rápida para lavar el automóvil, pero los cepillos del túnel no llegan a todas las partes del vehículo. Para obtener buenos resultados, recomendamos lavar el automóvil manualmente.



#### NOTA

Durante los primeros meses, el automóvil debe lavarse exclusivamente a mano. Ya que la pintura es más sensible cuando es nueva.

#### Pruebe los frenos



#### **PRECAUCIÓN**

Después de lavar, pruebe siempre los frenos, también el freno de estacionamiento. para impedir que la humedad y la corrosión ataque los forros y reduzca la capacidad de frenado.

Pise ligeramente el pedal de freno de vez en cuando si conduce trayectos largos bajo la llu-

#### Cuidado del coche

via o con nieve húmeda. El calor generado por la fricción calienta y seca los forros. Proceda de la misma manera después de arrancar en tiempo húmedo o baja temperatura.

#### Plástico, goma y elementos embellecedores del exterior

Para limpiar artículos de plástico, goma o elementos embellecedores pintados, por ejemplo, molduras brillantes, recomendamos un producto de limpieza especial a la venta en concesionarios Volvo. Cuando utilice este producto de limpieza, siga las instrucciones con exactifud



#### **IMPORTANTE**

No encere ni pula material de plástico y goma.

El pulido de molduras brillantes puede desgastar o dañar el revestimiento brillante.

No está permitido el uso de abrillantadores que contengan productos abrasivos.

#### Llantas

Utilice solamente productos de limpieza recomendados por Volvo. El uso de detergentes de llantas fuertes puede dañar la superficie y originar manchas en las llantas de aluminio cromadas.

#### Pulido y encerado

Pula y encere el vehículo cuando la pintura ha perdido el brillo o cuando desee dar a la pintura una protección complementaria.

El automóvil no necesita pulirse hasta después de un año, aunque puede encerarse antes. No pula ni encere el automóvil cuando está expuesto a la luz directa del sol.

Limpie y seque el automóvil con mucho cuidado antes de empezar a pulir o encerar. Extraiga las manchas de asfalto o alquitrán con aguarrás o un producto especial de Volvo. Las manchas más difíciles pueden quitarse con una pasta abrasiva especial prevista para pinturas de automóvil.

Aplique en primer lugar el pulimentador y encere a continuación con cera líquida o sólida. Siga detenidamente las instrucciones de los envases. Muchos productos contienen una combinación de pulimentador y cera.



#### **IMPORTANTE**

Tratamientos como la conservación, el sellado, la protección, el sellado del brillo o similares, pueden dañar la pintura. Los daños en la pintura originados por esos tratamientos no están cubiertos por la garantía de Volvo.

# Limpieza de ventanillas delanteras y retrovisores exteriores con revestimiento hidrófugo\*



No aplique nunca productos como cera para vehículos, desengrasan-

tes, etc. a la superficie de cristal, ya que ello puede anular sus propiedades hidrófugas.

Tenga cuidado de no rayar las superficies de vidrio durante la limpieza.

Para evitar daños en las superficies de cristal durante la eliminación de la capa de hielo, emplee exclusivamente una rasqueta de plástico.

Las capas superficiales hidrófugas experimentan un desgaste natural.

Para que perduren las propiedades hidrófugas, se recomienda un tratamiento con un producto suplementario especial que puede adquirirse en los concesionarios de Volvo. Este producto debe utilizarse por primera vez después de tres años y, a continuación, una vez al año.



#### Cuidado del coche

# Tratamiento anticorrosión – control y mantenimiento

El automóvil fue sometido en fábrica a un tratamiento anticorrosión muy completo y riguroso. Algunas piezas de la carrocería son de chapa galvanizada. Los bajos del vehículo están protegidos por un agente anticorrosivo de gran resistencia contra el desgaste. En vigas, cavidades y secciones cerradas se ha inyectado un líquido antioxidante de poca densidad y penetrante.

En condiciones normales, la protección anticorrosión no requiere otro tratamiento posterior hasta después de aproximadamente 12 años. Pasado este tiempo, revise el automóvil cada tres años. Si el automóvil necesita otro tratamiento, solicite asistencia a un taller autorizado Volvo.

La suciedad y la sal de la carretera pueden producir corrosión, por eso es importante mantener limpio el automóvil. Para conservar el tratamiento anticorrosión del automóvil, es necesario controlarlo periódicamente y, en ocasiones, hacer retoques.

#### Limpieza del interior

Utilice sólo detergentes y productos de cuidado del automóvil recomendados por Volvo. Limpie periódicamente la tapicería y siga las instrucciones del producto de limpieza.

# Manchas en la tapicería de tela y en la tapicería del techo

Para no perjudicar las cualidades ignífugas de la tapicería, recomendamos un detergente para textiles que puede adquirirse en concesionarios Volvo. Para limpiar los cinturones de seguridad, utilice agua y un detergente sintético. Compruebe que el cinturón está seco antes de volver a bobinarlo.



#### **IMPORTANTE**

Los objetos afilados y las fijaciones velcro pueden dañar el tapizado de tela del automóvil.

# Tratamiento de manchas en tapicerías de cuero

La tapicería de cuero de Volvo no contiene cromo y cumple la normativa Oeko-Tex 100.

El cuero está curtido y tratado para que conserve sus características naturales. Aunque esté provisto de un revestimiento protector, conservar sus características y su aspecto exterior requiere una limpieza regular. Volvo ofrece un producto integral de limpieza y postratamiento de tapicerías de cuero que, si se utiliza según las instrucciones, conserva el revestimiento protector del cuero. Después de cierto tiempo de uso, el aspecto natural de cuero acabará manifestándose en mayor o menor medida según el revestimiento. Esta es una maduración normal del cuero y muestra que es un producto natural.

Para obtener el mejor resultado, Volvo recomienda limpiar y aplicar la pasta protectora de una a cuatro veces por año (o más en caso necesario). Pregunte a un concesionario de la marca sobre los productos de cuidado de cuero de Volvo.



#### **IMPORTANTE**

No utilice nunca disolventes fuertes. Estos productos pueden dañar las tapicerías de tela, vinilo y cuero.



#### IMPORTANTE

Observe que materiales que destiñen en seco (vaqueros nuevos, prendas de moca, etc.) pueden decolorar el material del tapizado.

#### Cuidado del coche

Consejos de limpieza de tapicerías de cuero

- Vierta el producto de limpieza de cuero en la esponja humedecida y estruje hasta obtener mucha espuma.
- Extraiga la suciedad con ligeros movimientos circulares.
- Pase la esponja varias veces por las manchas. Deje que la esponja absorba la mancha. No frote.
- 4. Seque con un papel suave o un paño y deje que el cuero se seque por completo.

Tratamiento de protección de tapizado de cuero

- Vierta un poco de la crema de protección en el paño de fieltro y aplique al cuero una fina capa de la crema con ligeros movimiento circulares.
- 2. Deje secar el cuero durante 20 minutos antes de utilizarlo.

Así, mejorará la protección del cuero contra manchas y rayos ultravioleta.

# Tratamiento de manchas en piezas interiores de plástico, metal y madera

Para limpiar las piezas y superficies interiores de plástico, recomendamos utilizar un paño de microfibras ligeramente humedecido a la venta en concesionarios Volvo.

No rasque ni frote sobre una mancha. No utilice nunca quitamanchas fuertes. En casos difíciles, puede utilizarse un detergente especial a la venta en concesionarios Volvo.

#### Alfombras y maletero

Saque las alfombrillas para limpiarlas por separado. Utilice una aspiradora para extraer el polvo y la suciedad.

#### Retoques de daños en la pintura

La pintura es un componente importante de la protección contra la corrosión del vehículo, por lo que debe controlarse periódicamente. Para evitar la aparición de óxido, los daños en la pintura deben repararse inmediatamente. Los daños más frecuentes consisten en picaduras de gravilla, arañazos y marcas en los bordes de los guardabarros y las puertas.

#### Material

- pintura de fondo (imprimación) en lata
- pintura en lata o un lápiz de retoque
- pincel
- cinta de enmascarar.

#### Código de color



Es importante utilizar el color correcto. Encontrará el código de color del automóvil en la placa de producto, ver la página 276.

#### Reparar picaduras de gravilla





#### Cuidado del coche

Antes de comenzar los trabajos, el automóvil debe estar limpio y seco y a una temperatura por encima de 15 °C.

- Fije un trozo de cinta de enmascarar sobre la superficie dañada. A continuación, quite la cinta para extraer los restos de pintura.
- Remueva bien la pintura de fondo (imprimación) y aplíquela utilizando un pincel fino o una cerilla. Cuando se haya secado la pintura de fondo, aplique la pintura de acabado con un pincel.
- En caso de arañazos, proceda de la misma manera, pero delimite la zona dañada con cinta de enmascarar para proteger la pintura que no está dañada.
- Espere unos días y pula después la superficie retocada. Utilice un paño suave y aplique un poco de pasta abrasiva.




#### NOTA

Si la picadura no ha penetrado hasta la chapa y todavía queda una capa de pintura, puede aplicar la pintura directamente después haber limpiado la superficie.



### Designaciones de tipo

#### Ubicación de las placas

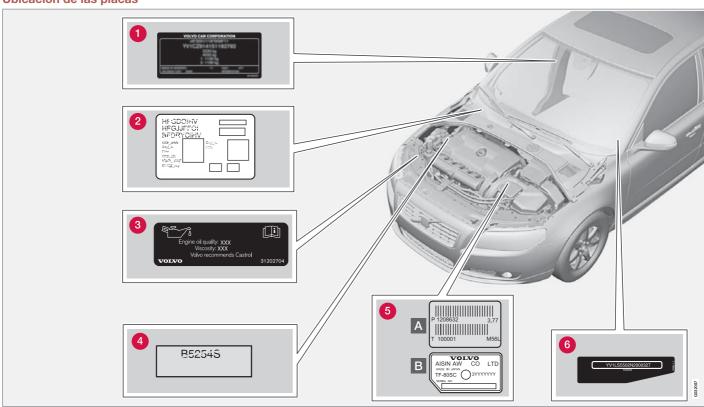



#### Designaciones de tipo

En todos los contactos con el concesionario autorizado de Volvo sobre temas referentes al automóvil y cuando haga pedidos de repuestos y accesorios, se facilitará la comunicación si se conoce la designación de tipo del automóvil, el número de chasis y el número de motor.


- Denominación de tipo, número de chasis, pesos máximos permitidos, códigos de pintura y tapicería y número de aprobación de tipo.
- Placa de características del calefactor de estacionamiento.
- 3 La placa de aceite de motor indica la calidad de aceite y la viscosidad.
- Denominación del tipo de motor, números de componentes y de serie.
- 5 Denominación de tipo y número de serie de la caja de cambios.
  - A Caja de cambios manual
  - B Caja de cambios automática
- 6 Número de identificación del vehículo. (VIN Vehicle Identification Number)

En el certificado de registro encontrará más información sobre el automóvil.



### **Especificaciones**

#### Medidas

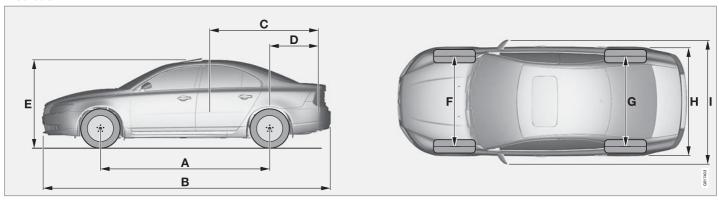

Situa- ción en la figura	Medidas	mm
Α	Distancia entre ejes	2835
В	Longitud	4851
С	Longitud de carga, piso, asiento abatido	1927
D	Longitud de carga, piso	1094

Situa- ción en la figura	Medidas	mm
Е	Altura	1493
F	Vía delantera	1588
G	Vía trasera	1585
Н	Anchura	1861
I	Anchura incl. retrovisores	2106

#### **Pesos**


El peso en orden de marcha incluye el conductor, el peso del depósito de combustible cuando lleva un 90 % de combustible y el de otros líquidos como refrigerantes, líquido lavaparabrisas, etc. El peso de los pasajeros y los accesorios instalados como la bola de remolque, el portacargas, el cofre de techo, etc. y la carga sobre la bola (con remolque enganchado, vea la tabla), afectan a la capacidad de carga y no están incluidos en el peso en orden de marcha. Carga permitida (además del conductor) = Peso total – Peso en orden de marcha.

### **Especificaciones**

 $\triangle$ 

### **PRECAUCIÓN**

Las características de conducción del automóvil varían según el peso y la colocación de la carga.

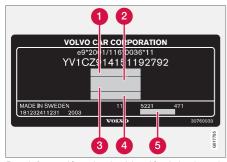

Para información sobre la ubicación de la placa de características, ver la página 276.

- 1 Peso total máximo
- Peso máximo (coche + remolque)

- 3 Carga máxima sobre el eje delantero
- 4 Carga máxima sobre el eje trasero
- 6 Nivel de equipamiento

Carga máxima: Véase el certificado de registro.

Carga máximo sobre el techo: 100 kg



### **Especificaciones**

#### Peso de remolque y carga sobre la bola

Modelo	Caja de cambios	Peso de remolque con freno (kg)	Carga sobre la bola (kg)
Todos	Todos	0 – 1200	50
2.0	MTX75	máx. 1500	75
2.0F	MTX75	máx. 1500	75
2.5FT	Manual (M66)	máx. 1600	75
2.5FT	Automático (TF-80SC)	máx. 1800	75
2.5T	Manual (M66)	máx. 1800	75
2.5T	Automático (TF-80SC)	máx. 1800	75
3.2	Automático (TF-80SC) Automático AWD	máx. 1800	75
T6	Automático (TF-80SC) AWD	máx. 2000	90
V8	Automático (TF-80SC)	máx. 2000	90
2.0D	MMT6	máx. 1600	75
2.4D	Manual (M66)	máx. 1600	75
2.4D	Automático (TF-80SC)	máx. 1800	75



### **Especificaciones**

Modelo	Caja de cambios	Peso de remolque con freno (kg)	Carga sobre la bola (kg)
D5	Manual (M66) Manual AWD	máx. 1600	75
D5	Automático (TF-80SC) Automático AWD	máx. 2000	90

Peso de remolque sin freno (kg)	Carga sobre la bola (kg)
máx. 750	50



El uso de dispositivos de estabilización se recomienda en caso de remolques que pesen más de 1.800 kg.

#### Especificaciones del motor

Especificaciones/ Modelo	2.0	2.0F	2.5T	2.5FT	3.2	Т6	<b>V</b> 8
Designación de motor	B4204S3	B4204S4	B5254T6	B5254T8	B6324S	B6304T2	B8444S
Potencia (kW/rpm)	107/6000	107/6000	147/4800	147/4800	175/6200	210/5600	232/5950
Potencia (hk/rpm)	145/6000	145/6000	200/4800	200/4800	238/6200	285/5600	315/5950
Par motor (Nm/rpm)	190/4500	190/4500	300/1500 - 4500	300/1500 – 4500	320/3200	400/1500 – 4800	440/3950
N° de cilindros	4	4	5	5	6	6	8



### **Especificaciones**

Especificaciones/ Modelo	2.0	2.0F	2.5T	2.5FT	3.2	Т6	<b>V</b> 8
Calibre (mm)	87	87	83	83	84	82	94
Carrera (mm)	83,0	83,0	93,2	93,2	96	93,2	79,5
Cilindrada (litros)	1,99	1,99	2,521	2,521	3,192	2,953	4,414
Relación de compresión	10,8:1	10,8:1	9,0:1	9,0:1	10,8:1	9,3:1	10,4:1

Especificaciones/Modelo	2.0D	2.4D	D5
Designación de motor	D4204T	D5244T5	D5244T4
Potencia (kW/rpm)	100/4000	120/4000	136/4000
Potencia (hk/rpm)	136/4000	163/4000	185/4000
Par motor (Nm/rpm)	320/2000	340/1750 – 2750	400/2000 – 2750
Nº de cilindros	4	5	5
Calibre (mm)	85	81	81
Carrera (mm)	88,0	93,1	93,1
Cilindrada (litros)	2,00	2,400	2,400
Relación de compresión	18,5:1	17,3:1	17,3:1

#### Especificaciones

#### Aceite de motor

#### Condiciones de conducción poco favorables

Si se circula en condiciones de conducción poco favorables, puede aumentar de manera anormal la temperatura y el consumo de aceite.

Compruebe el nivel del aceite con mayor frecuencia si conduce durante mucho tiempo:

- con caravana o remolque
- en terreno montañoso
- a alta velocidad
- a temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a +40 °C
- al conducir trayectos cortos (inferiores a 10 km) a baja temperatura (inferior a 5 °C).

Estas condiciones pueden causar un aumento excesivo de la temperatura o el consumo de aceite.

Utilice un aceite de motor sintético en condiciones de conducción poco favorables. Esto protegerá más el motor.

Volvo recomienda productos de aceite de marca Castrol.

#### **IMPORTANTE**

Para cumplir las normas de intervalo de servicio del motor, todos los motores se llenan en fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. El aceite se ha seleccionado con mucho cuidado y tomando en consideración la vida útil, la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental. Para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados, se requiere la utilización de un aceite de motor aprobado. Utilice solamente la calidad de aceite especificada (véase la placa situada en el compartimento del motor) tanto para añadir como para cambiar aceite, de lo contrario corre el riesgo de alterar la vida útil. la capacidad de arranque, el consumo de combustible y la carga medioambiental. Volvo Car Corporation no asume ninguna responsabilidad de garantía, si no se utiliza un aceite de motor de la calidad y la viscosidad prescritas.

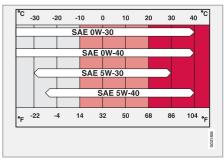


Diagrama de viscosidades.

### **Especificaciones**

#### Placa de características de aceite

Placa de características de aceite						
	Variante de mo	otor	Volumen de llenado entre MIN-MAX (litros)	Volumen <sup>A</sup> (litros)		
Engine oil quality: WSS-M2C913-B Viscosity: SAE 5W-30 Volvo recommends Castrol VOLVO  131202705	2.0D	D4204T	2,0	5,5		
Cuando esta placa de características está instalada junto al compartimento del motor, se especifica lo siguiente. Para su ubicación ver la página 230.						
Calidad de aceite: WSS-M2C913-B						
Viscosidad: SAE 5W-30						
Al conducir en condiciones desfavorables, utilice ACEA A5/B5 SAE 0W-30.						

A Incluye el cambio del filtro



### **Especificaciones**

#### Placa de características de aceite

	Variante de motor		Volumen de llenado entre MIN y MAX (litros)	Volumen (litros)
	2.0F	B4204S4	0,75	4,3
97/	2.5FT	B5254T8	1,3	5,5
Engine oil quality: ACEA A5/B5 Viscosity: SAE 0W	2.0	B4204S3	0,75	0,75
Volvo recommends Castrol VOLVO 31202706	2.5T	B5254T6	1,3	5,5
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.2	B6324S	1,2	7,4
8	T6	B6304T2	1,2	7,4
Cuando esta placa de características está instalada en el compartimento del motor, se	V8	B8444S	1,1	7,0
especifica lo siguiente. Para información sobre	D5	D5244T4	1,5	6,0
la ubicación de la placa de características, ver la página 230.	2.4D	D5244T5	1,5	6,0
Calidad de aceite: ACEA A5/B5				
Viscosidad: SAE 0W-30				

### Otros líquidos y lubricantes

Líquido	Sistema	Volumen (litros)	Calidad especificada
Aceite de la caja de cambios	Manual (M66)	2,0	MTF 97309
Aceite de la caja de cambios	Automático (TF-80SC)	7,0	JWS 3309
Aceite de la caja de cambios	MMT6	1,7	BOT 130



### **Especificaciones**

Líquido	Sistema	Volumen (litros)	Calidad especificada
Aceite de la caja de cambios	MTX75	1,9	BOT 130
Líquido refrigerante	Motor de gasolina 2.0	7,55	Refrigerante con protección con-
	Motor de gasolina 2.0F	7,55	tra la corrosión mezclado con agua <sup>A</sup> , véase el envase.
	Motor de gasolina 2.5FT	9,0	
	Motor de gasolina 3.2	8,9	
	Motor de gasolina 2.5T	9,0	
	Motor de gasolina T6	8,9	
	Motor de gasolina V8	10,2	
	Motor diesel 2.0D	9,15	
	Motor diesel D5/2.4D	12,65	
Aire acondicionado <sup>B</sup>	-	-	Aceite: PAG
			Fluido refrigerante: R134a (HFC134a)
Líquido de frenos	-	0,6	DOT 4+

### Especificaciones

Líquido	Sistema	Volumen (litros)	Calidad especificada
Dirección asistida	-	1,2	Aceite de dirección asistida WSS M2C204-A2 u otro producto equivalente.
Líquido de lavado	-	6,5 4,5 <sup>°</sup>	Anticongelante recomendado por Volvo mezclado con agua.

A La calidad de agua debe cumplir con la norma STD 1285,1.

C Automóviles sin lavafaros



### NOTA

En condiciones normales de conducción no es necesario cambiar el aceite de la caja de cambios durante su vida útil. Sin embargo, el cambio puede ser necesario en condiciones de conducción poco favorables, ver la página 283.

#### Consumo, emisiones y volumen

Modelo	Motor	Caja de cambios	Consumo (litros/100 km)	Emisiones de dió- xido de carbono (CO <sub>2</sub> , g/km)	Capacidad del depósito (litros)
2.0	B4204S3	Manual de 5 marchas (MTX75)	8,3	199	aprox. 70
2.0F <sup>A</sup>	B4204S4	Manual de 5 marchas (MTX75)	8,3	199	aprox. 70

B Varía según el modelo de motor. Póngase en contacto con un taller autorizado Volvo para obtener la información correcta.



# 06 Mantenimiento y especificaciones

## **Especificaciones**

Modelo	Motor	Caja de cambios	Consumo (litros/100 km)	Emisiones de dió- xido de carbono (CO <sub>2</sub> , g/km)	Capacidad del depósito (litros)
2.5FT <sup>A</sup>	B5254T8	Manual M66	9,2	219	aprox. 70
2.5FT <sup>A</sup>	B5254T8	Automático (TF-80SC)	10,1	241	aprox. 70
2.5T	B5254T6	Manual (M66)	9,3	223	aprox. 70
2.5T	B5254T6	Automático (TF-80SC)	10,2	244	aprox. 70
3.2	B6324S	Automático (TF-80SC)	10,3	246	aprox. 70
3.2	B6324S	Automático (TF-	10,7	255	aprox. 70
		80SC) AWD	Exec. 10,9	Exec. 259	
Т6	B6304T2	Automático (TF– 80SC) AWD	11,2	267	aprox. 70
V8	B8444S	Automático (TF-80SC)	11,9	284	aprox. 70
2.0D	D4204T	MMT6	5,7	151	aprox. 70
D5	D5244T4	Manual (M66)	6,4	169	aprox. 70
D5	D5244T4	Automático (TF-80SC)	7,3	194	aprox. 70
D5	D5244T4	Manual (M66) AWD	7,1	188	aprox. 70

06



## **Especificaciones**

Modelo	Motor	Caja de cambios	Consumo (litros/100 km)	Emisiones de dió- xido de carbono (CO <sub>2</sub> , g/km)	Capacidad del depósito (litros)
D5	D5244T4	Automático (TF– 80SC) AWD	8,0	212	aprox. 70
2.4D	D5244T5	Manual (M66)	6,4	169	aprox. 70
2.4D	D5244T5	Automático (TF-80SC)	7,3	194	aprox. 70

A Los vehículos flexifuel pueden llevar gasolina sin plomo de 95 octanos o bioetanol E 85 y todas las mezclas posibles entre estos dos combustibles. El automóvil consume aproximadamente un 40 % más con el carburante E 85 que tiene un contenido energético más bajo.

#### Consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono

El valor de consumo de combustible declarado oficialmente está basado en un ciclo de conducción normalizado según la directiva 80/1268comb. de la UE.

La técnica de conducción y otros factores no técnicos influyen en el consumo de combustible del automóvil. Para más información, ver la página 9.

#### Sistema eléctrico

Sistema de 12V con alternador de tensión regulada. Sistema de un solo polo en el que el chasis y el bloque de motor se utilizan como conductores. El polo negativo está conectado al chasis.



#### **IMPORTANTE**

Si se cambia la batería, sustitúyala por otra de la misma capacidad de arranque en frío y la misma capacidad de reserva que la batería original (compruebe la placa de características de la batería).

Rendimiento batería				
Motor	2.5T, 2.5FT	2.0, 2.0F, 3.0T, 3.2	V8	2.0D, D5, 2.4D
Tensión (V)	12	12	12	12



# 06 Mantenimiento y especificaciones

## **Especificaciones**

Rendimiento batería				
Capacidad de arranque en frío (A)	520 – 800	520 – 700	600-800	700
Capacidad de reserva (min)	100 – 150	100 – 135	120-150	135

06



# Homologación

#### Sistema de mando a distancia

País	
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO	<b>C</b> E <sup>^</sup>
IS, LI, N, CH	
HR	
ROK	Delphi 15/7/2003, Alemania R- LPD1-03-0151
BR	O066-05-214-9-0 (01)07894476019528
RC	CCAB06LP1940T4

A Delphi certifica por la presente que este sistema de mando a distancia se ajusta a las normas básicas de características y otras disposiciones aplicables, que se estipulan en la directiva 1999/5/CE.

ACC – Control de velocidad constante adaptativo
Aceite, ver también aceite de motor 283
Aceite de motor
filtro
Adaptación
Adaptación de las características de conducción
Adaptación del haz luminoso
Agenda de teléfono 200
Airbag conexión/desconexión
Airbags laterales 22
Aircondition, AC

	126 121
Ajuste del volante	78
Ajustes del chasis	156
Alarma	55 57 55 42 55 56 56 56 55
Alfombrillas	189
All Wheel Drive (Tracción integral)	105
espejo de cortesía	234 239 239
iluminación de la matrícula	238 236
	237
	236
	237
	236 237
	235

luz larga, halógenaluz larga Active Bi-Xenonmaletero	235 236 239
Amortiguador de vibraciones	219
Ángulo ciego (BLIS)	184
Anilla de remolque	224
Aparcar una Ilamada	199
Apertura	
desde el exteriordesde el interior	
Apertura global	122
Arranque con asistencia	100
Arranque sin llave (keyless drive) 48	3, 96
Asiento, ver Asientos	72
Asiento accionado eléctricamente	72
Asiento delantero	
ajuste en profundidad masaje región lumbar	76
Asiento infantil	29
Asientosabatimiento de los respaldos delante-	72
ros	
abatimiento de los respaldos traseros.	74
asientos delanteros ventilados	124

remolque y asistencia en carretera.... 224

regulados eléctricamente	Bloqueo de puertas
AUTO ajuste de la climatización	Bluetooth conectar llamada al móvil
В	Boquillas de lavado con calefacción
Barrido intermitente.       88         Batería.       243         arranque con asistencia.       100         llave a distancia/PCC.       46         mantenimiento.       243         símbolos de advertencia.       243	Brújula
símbolos de la batería	Caja de cambios
Bloqueo de la llave	Caja de cambios automática

Caja de cambios manualremolque y asistencia en carretera	101 224
Caja de fusiblesguantera	246 250
Caja de fusibles y relés, vea Fusibles	246
Calefacción	125
calefacción eléctrica luneta traseraretrovisores	
Calefacción eléctrica asientos	125
Calefactor auxiliar	132
Calefactor complementario (Diesel)	132
Calefactor de estacionamientobatería y combustibleestacionamiento en pendienteprogramación de tiempos	129 129 129 131
Calefactor del motor	. 98
Calidad de combustible	210
Cambios manuales (Geartronic)	102
Capa superficial repelente del agua y de la suciedad	
Capó, apertura	228
Catalizadorasistencia en carretera	211 224



Cerraduras	
apertura5	0
cierre 5	0
cierre automático 5	0
maletero 5	1
Chasis activo – FOUR-C 15	6
Choque, ver colisión	8
Cierre/apertura	
interior 5	0
portón trasero 4	1
Cierre automático 5	0
Cierre de privacidad 4	5
Cinturón de seguridad	
asiento trasero 1	5
pretensor del cinturón de seguridad 1	6
Cinturones de seguridad 1	4
Circulación por agua	6
Clean Zone Interior	2
011111111111111	
Climatización	1
generalidades	-
	1
generalidades12	1

Cojín infantil integrado	
despliegue	. 3
retirada	. 3
Colisión	. 2
Colocación de la carga	
anillas de sujeción de la carga	21
carga sobre el techo	21
generalidades	21
Combustible	21
ahorro de combustible 266,	27
consumo de combustible	21
filtro de combustible	21
Comodidad en el habitáculo	18
Compartimento	19
Compartimento del motor	
aceite	23
aceite de la dirección asistida	23
líquido refrigerante	23
vista general	22
Compartimento para esquís	21
Compartimentos en el habitáculo	18
Comprobación del sistema de alarma	. 5
Condensaciones en los faros	27
Conducción	20
con el maletero abierto	20

	218 206
	206
Conducción en invierno	207
3	278 278
Consola central	116
Control de altura de las luces	79
Control de distancia de aparcamiento sensores del control de distancia de	181
aparcamiento	183
Control de distancia de seguridad	166
Control de tracción	154
Control de velocidad constante	157
Control de velocidad constante adapta-	
ivo	159
localización de averíassensor de radar	163 162
Cortinilla	91
Cortinilla, techo solar	95
Cristal laminado	90
Cuentakilómetros parciales	67

Cuidado del automovil, tapiceria de cuero	273 271
D	
Desconexión del inhibidor del selector de	
marchas	104
Desempañador	126
Designaciones de tipo	276
Diagnóstico del control de velocidad cons tante adaptativo	- 163
Diagnóstico del sensor de la cámara	172
Diesel	211
Difusor de ventilación	123
Distribución del aire 123	128
Dolby Surround Pro Logic II	133
Driver Alert Control	175
Driver Alert System	175
DSTC, ver también Sistema de estabilidad	154
Duración de luz de aproximación	. 84

## E

ECC, Climatizador electrónico	124
Elevalunas eléctricos	90
Emisiones de dióxido de carbono	213
Encerado	272
Enchufe para auriculares	134
Enganche desmontable desmontajemontaje	222 221
Entrada de señales, externa	133
Equipo de emergencia triángulo de peligro	217
Equipo de primeros auxilios	217
Equipo de sonidofuncionesvista general	133 135 133
Escobillas limpiaparabrisascambiolimpiezaposición de servicio	241 241 241 241
Espejo de cortesía 83,	190

Faros	. 234
Filtro de habitáculo	. 122
Filtro de hollín	. 212
FILTRO DE HOLLÍN LLENO	. 212
Filtro de partículas	. 212
Filtro de partículas diésel	. 212
Flexifueladaptación	
Fluido refrigerante	. 122
FOUR-C - Chasis activo	. 156
Freno de estacionamiento	. 108
Freno de estacionamiento eléctrico baja tensión de la batería liberación automática liberación manual	. 108
Freno de servicio	. 106
Frenos  freno de estacionamiento eléctrico  llenado de líquido de frenos  luces de freno  luces de freno de emergencia, EBL  refuerzo de frenos de emergencia,	. 108 . 232 81

simbolos en la unidad de información al conductor	107
sistema de frenos antibloqueo, ABS	106 106
Función antideslizante	154
Función de apertura global 42,	122
Función de memoria en el asiento	73
Función de pánico	41
Fusiblescaja de fusibles y relés del comparti-	246
mento del motor	247
caja en el maletero	253
cambio	246
información general	246
G	
Gancho de remolque, vea Bola de remol-	
que	219
Gato	259
Geartronic	102
Gestión de menús y mensajes	116
Guantera	189 51

Н
Habitáculo188
Habitáculo iluminación, vea Iluminación 83
Haz luminoso, adaptación 84
HBS - Heart Beat Sensor 43
Herramientas259
HomeLink® UE 111
Homologación, sistema de mando a dis- rancia
AQS – Interior Air Quality System 122
C, airbag de techo lateral 24
DIS - Intelligent Driver Information
System
luminación234
bombillas, especificaciones 240
del habitáculo 83
duración de luz de aproximación 84
Iluminación automática, habitáculo 83
iluminación de instrumentos
iluminación de la pantalla
luces antiniebla81

Luces Bi-Xenon activas®, ABL	80 81 79 82 84 83 79
Iluminación de instrumentos, consulte Iluminación	79
Iluminación de la pantalla	79
lluminación del panel	79
Indicaciones luminosas, PCC	42
Indicadores en el instrumento combinado cuentarrevolucionesindicador de combustiblevelocímetro	64 64 64
Inhibidor del selector de marchas	104
Inhibidor del selector de marchas, desco- nexión mecánica	104
Inhibidor de marcha atrás	102
Inhibidor de marcha atrás, cinco velocidades	101
Inmovilizador	40
Inmovilizador electrónico	40
Instrumento combinado	118

Instrumentos y mandos 6	60
Intermitentes 8	32
K	
Keyless drive	)6
ι	
Lámparas, ver Iluminación 23	34
Lámparas traseras ubicación	88
Lane Departure Control	'8
Lavacristales Líquido de lavado, llenado	12 39
Lavado	1
Lavafaros de alta presión 8	39
Lavaparabrisas 8	39
Lesiones por latizago cervical 2	25
Lesiones por latizago cervical, WHIPS 2	25
	88 88

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	88
Limpieza	
cinturones de seguridad	273
lavado	271
llantas	272
tapicería	273
túnel de lavado	271
Líquido de freno y embrague	232
Líquido de lavado, llenado	242
Llamadas	
en espera	199
funciones de llamada activa 198,	199
recibidas194,	198
uso 194,	198
volumen del teléfono	199
Llamadas de emergencia	198
Llamadas en espera	199
Llantas	
limpieza	272
Llave	40
Llave a distancia	40
alcance	42
batería	41
cambio de pila	46
funciones	41
llave extraíble	40

Llave extraíble	4
Llaves de contacto	70
Luces antiniebla delanterastraseras	8:
Luces Bi-Xenon activas®	8
Luces de advertencia advertencia	60
Airbags SRS	66
avería en el sistema de frenos	6
baja presión de aceite	66
el alternador no cargafreno de estacionamiento aplicado	66
testigo del cinturón de seguridad	6
Luces de emergencia	82
Luces de freno	8
Luces de posición/de estacionamiento	8
Luces largas/de cruce, ver lluminación	79
Luneta trasera, desempañador	93
Luz antiniebla, activada/desactivada	8



Luz de advertencia aviso de colisión	Masaje asiento delantero	8 recalentamiento
M	Mensajes de averías en el control de distancia de seguridad 16	7 Noumáticas
Maletero alfombrilla	Mensajes de averías en el control de velocidad constante adaptativo	6 especificaciones

colocación en el automóvil	-
seguridad	
seguro para niños 34	
Niv. aceite bajo	)
Nivel de fuerza en dirección, ver Resisten-	
cia del volante	3
Número IMEI 20	I
0	
Ordenador de a bordo 150	)
Р	
PACOS	)
PACOS, interruptor	)
Panel de control trasero	
equipo de sonido 134	1
Pantallas de información	3
PCC – Personal Car Communicator	
alcance	3
funciones4	l
Peso de remolque	3
Peso en orden de marcha	3

Pesos	
peso en orden de marcha	278
Peso total	278
Picaduras de gravilla y arañazos	274
Pinchazo, ver Neumáticos	259
Pintura código de color daños en la pintura y retoques	
Placa de características SIPS-bag	. 23
Portón trasero cierre/apertura	. 41
Posiciones de la llave	
Presión ECO	266
Programa de servicio	228
Programar el intervalo de tiempo	166
Protección antiobstrucciones, techo solar	95
Pulido	272
R	
Realizar llamadas 194,	, 198
Recalentamiento	218
Recirculación	126

tapa del depósito, apertura manual 209 tapón del depósito 209
Repostaje
Resistencia del volante, en función de la velocidad
Respaldo
Respaldo del asiento trasero, abatimiento 74
Retrovisores brújula
interior
Retrovisores exteriores
Retrovisores exteriores plegables 92
Retrovisor interior
Revestimiento hidrófugo, limpieza 272
Rueda de repuesto
Ruedas       257         cadenas para la nieve

	261
	259
Ruedas y neumáticos	255
2	
Seguro para niños	54
Sensor de la cámara	172
Sensor de Iluvia	88
Sensor de radar	159
limitaciones	162
Servicio de grúa	225
Símbolo de advertencia, sistema AIRBAG	17
Símbolos	154
símbolos de advertencia	64
símbolos de control	64
símbolos de información	64
Símbolos de información y advertencia	64
Símbolos y mensajes aviso de colisión con sistema de fre-	
nado automático	173
	167
Driver Alert Control	177
Lane Departure Warning	179

Símbolos y mensajes en el control de velo-
idad constante adaptativo 164
SIPS-bag22
Sistema de control dinámico de estabili- lad y tracción
Sistema de estabilidad 154
Sistema de mando a distancia, homologa-
eión 291
Sistema de retención infantil
infantil con ISOFIX
asientos infantiles
recomendados 31
Sistema de fijación ISOFIX para asien-
tos infantiles 34
Sistemas de retención infantil recomenda-
los, tabla 31
Sistema SRS 17
interruptor
Sonido
ajustes 135
enchufe para auriculares 134
panel de control trasero 134
surround 133

Sonido de advertencia	Teclado del volante 78, 116, 157, 198	Toma del encendedor	189
aviso de colisión	Teléfono	asiento delantero	
Spin control154	agenda de teléfono 196	asiento trasero	190
SRS-AIRBAG 18, 19	agenda de teléfono, acceso directo 196	Toma eléctrica	
SST – Self Supporting run flat Tires 258	conectado/desconectado 198	asiento delantero	
Surround	conectar 196	asiento trasero	
	contestar llamadas	maletero	190
Sustancias alérgenas y asmógenas 122	integrado, general	TPMS – Tyre Pressure Monitoring	
	llamadas recibidas	System	257
_	manos libres	Tracción en las cuatro ruedas - AWD	105
	realizar llamadas	Transmisión	101
Tabla de fusibles	registrar el teléfono	Tratamiento anticorrosión	273
fusibles en el compartimento del	señal de llamada		
motor	tarjeta SIM201	Triángulo de peligro	
fusibles en el maletero 253	Teléfono integrado	Túnel de lavado	271
Tapicería 273	Teléfono móvil		
Tapicería de cuero, recomendaciones de	conectar 196	V	
avado	manos libres 193	•	
Tarjeta SIM 201	registrar el teléfono	Vaho	126
Techo solar	Temperatura	condensaciones en los faros	271
apertura y cierre	temperatura real 121	desempañar con los difusores de ven-	
cortinilla95	Temperatura del motor alta	tilación	
posición de ventilación	Temporizador 126	temporizador	
protección antiobstrucciones	•	tratamiento de los cristales	121
Techo solar eléctrico	Testigo del cinturón de seguridad 15	Vasos	
10010 30iai 0100ti100 34		laminado/reforzado	90

# 07 Índice alfabético

Ventilación	Ventanas y espejos retrovisores 9
Vista general de los instrumentos coche con volante a la derecha	Ventilación
coche con volante a la derecha	Ventilador 12
ajuste del volante	coche con volante a la derecha 6
señal de timbre, teléfono	ajuste del volante
	señal de timbre, teléfono

### W

## 

07



Notas



Notas	

# Volvo. for life

